



Manual Carga – OBD0054

Ford Pats Diesel

Rev. 6



Setembro 2022

# *ÍNDICE*

INTRODUÇÃO.....	3
APLICAÇÃO .....	3
TRANSPONDER UTILIZADO .....	3
ACESSÓRIOS UTILIZADOS .....	4
LOCALIZANDO A TOMADA DE DIAGNÓSTICO NO VEÍCULO .....	5
REALIZANDO O APAGAMENTO E PROGRAMAÇÃO DE CHAVES .....	6
OUTRAS MENSAGENS .....	9

## INTRODUÇÃO

Esta carga realiza as seguintes funções:

- Apagar chaves;
- Programar 2 chaves.

## APLICAÇÃO

Marca	Modelo	Ano
Ford	F-150	2000 a 2006
	F-250	
	F-350	

**OBSERVAÇÃO:** Aplica-se aos veículos citados acima que possuem bomba elétrica.

## TRANSPONDER UTILIZADO



Utilize o transponder ID4C de vidro para adicionar novas chaves.

[Voltar índice](#)

## ACESSÓRIOS UTILIZADOS



Utilize o cabo universal + adaptador A1.


Todos os acessórios conectados no  
OBDMAP.



[Voltar índice](#)


## LOCALIZANDO A TOMADA DE DIAGNÓSTICO NO VEÍCULO


- A tomada diagnostico do veículo pode ser localizada na posição **D5**.

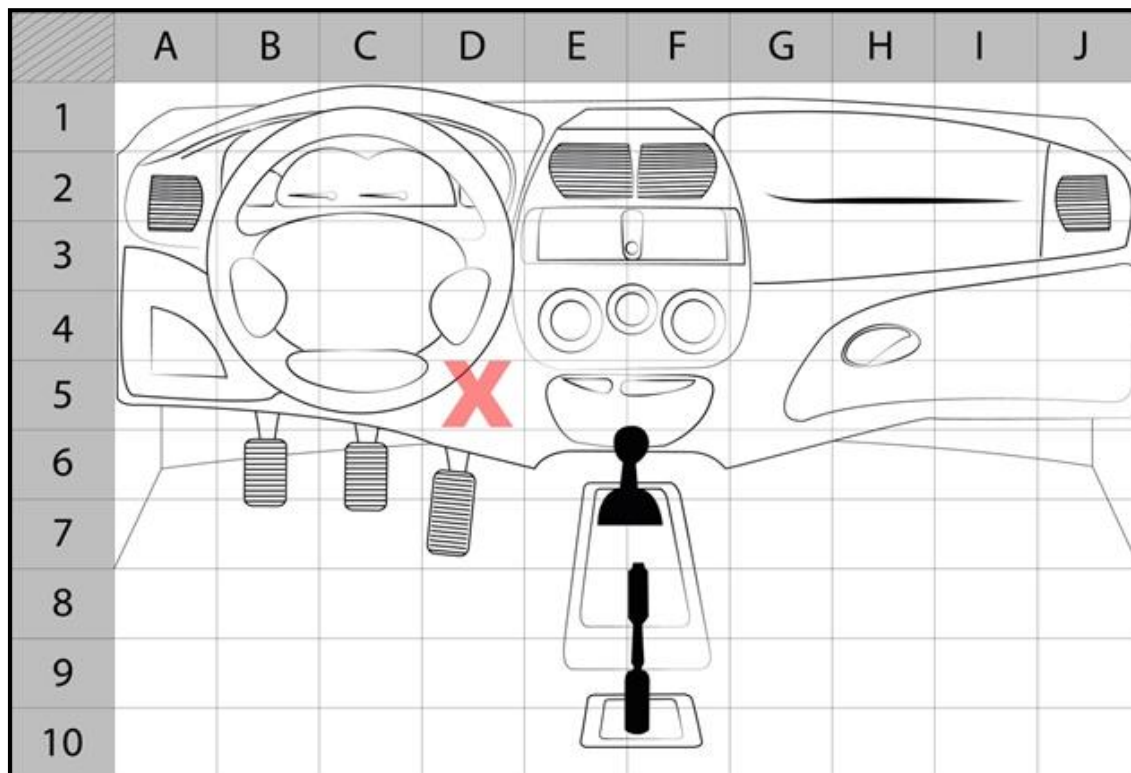


## REALIZANDO O APAGAMENTO E PROGRAMAÇÃO DE CHAVES

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:

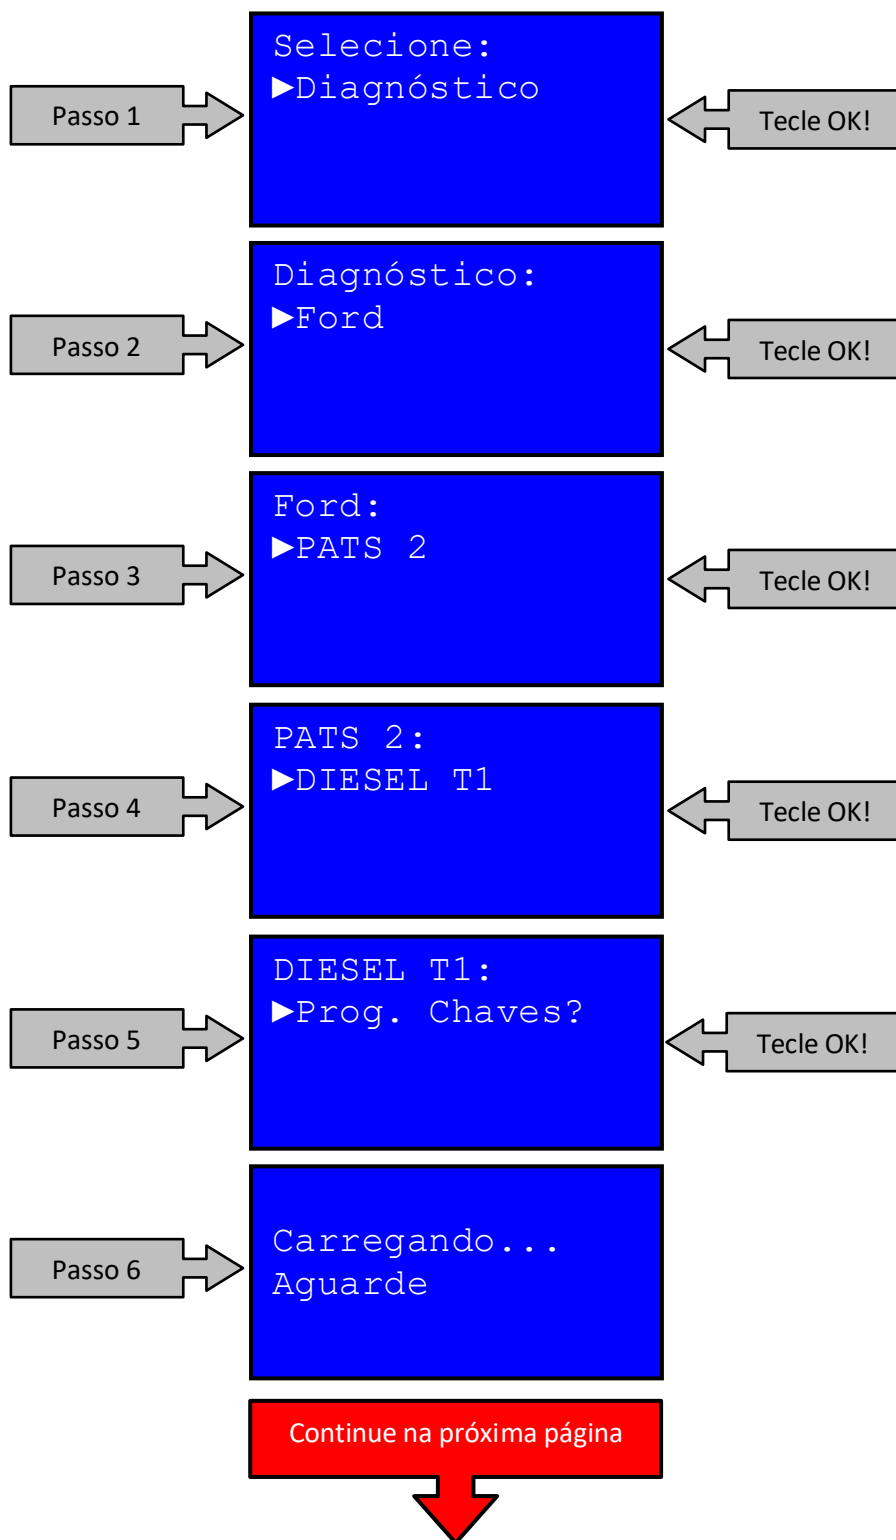

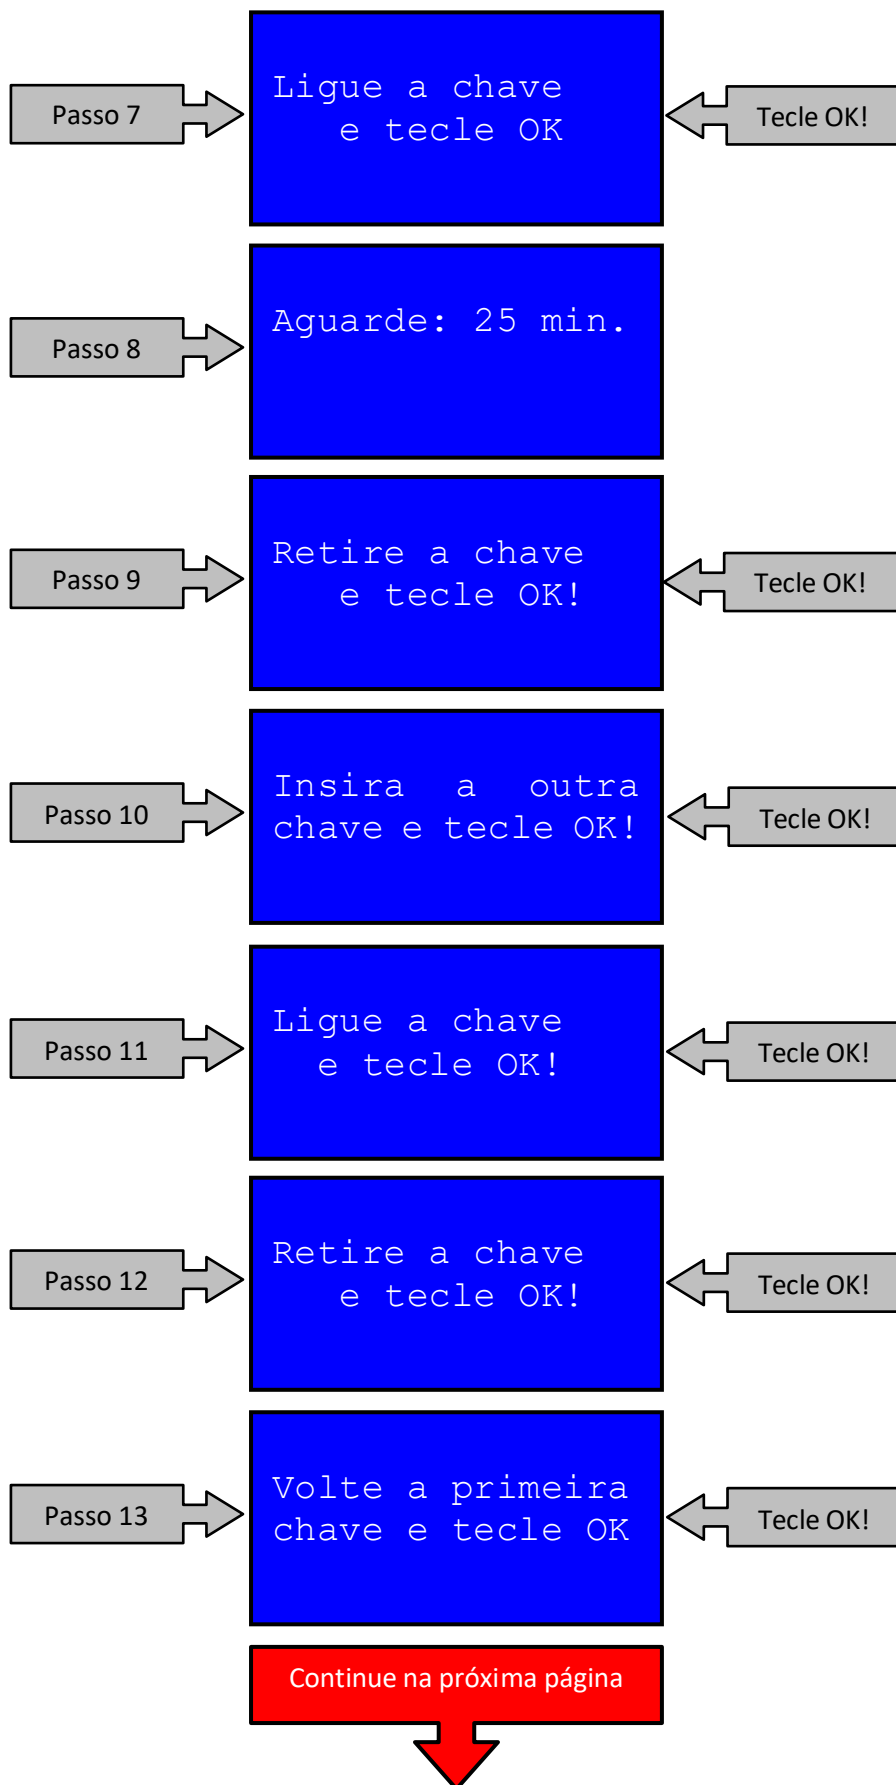

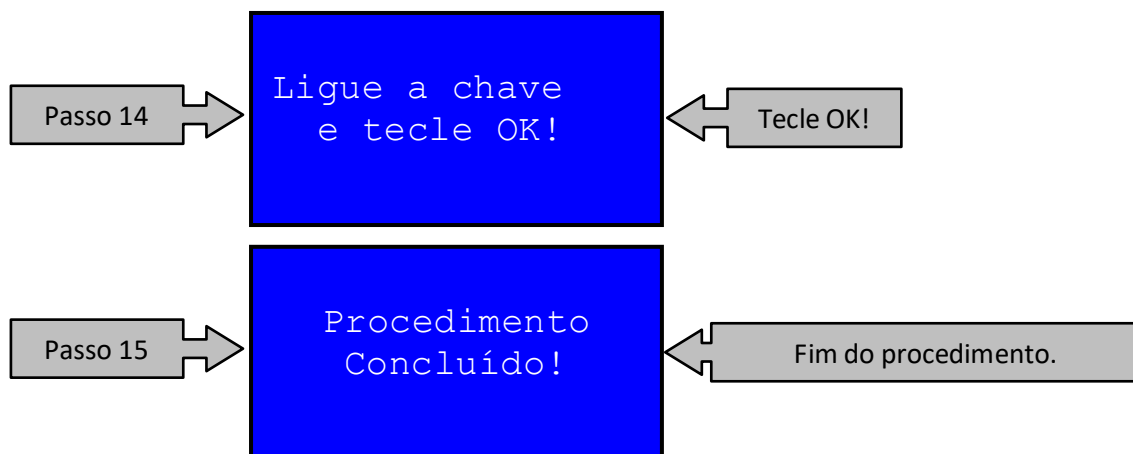



## OUTRAS MENSAGENS

Erro de  
Comunicação!

Tecla <OK>

### Causas Prováveis:

- Defeito no veículo, parte elétrica,
- Software do OBDMAP desatualizado,
- Má conexão dos acessórios.

### Soluções:

- Conferir se a bateria está carregada,
- Conferir parte elétrica do veículo, fusíveis etc.,
- Conferir se utiliza cabo universal e adaptador **A1**,
- Conferir boa conexão do cabo no OBDMAP, na tomada de diagnose do veículo e demais conexões,
- Desconectar todos os cabos, aguardar 10 segundos e conectar novamente,
- Conferir atualização mais recente com suporte técnico.

**Se persistirem os erros acima, ou para outras mensagens consulte o suporte técnico.**

**Voltar índice**