



Manual Carga – OBD0307
Programação de Chaves VW UP! Painei Marelli (memória
95320 ou 5BBGV)
Rev. 01



ÍNDICE

INTRODUÇÃO.....	3
APLICAÇÃO	3
TRANSPONDER UTILIZADO	3
ACESSÓRIOS UTILIZADOS	4
IDENTIFICANDO O PAINEL UP! MARELLI	5
LOCALIZANDO E IDENTIFICANDO A MEMÓRIA NO PAINEL	6
IDENTIFICANDO O PINO 1 E CONECTANDO A MEMÓRIA AO SOQUETE SOIC 8	7
TODOS OS ACESSÓRIOS CONECTADOS	8
REALIZANDO A PROGRAMAÇÃO DE CHAVES	9
PROCEDIMENTO PARA APRESENTAÇÃO DE CHAVES	13
REALIZANDO A RESTAURAÇÃO DO ARQUIVO	14
SOFTWARE OBD MAP SUITE	16
PASSOS NA TELA DO OBD MAP SUITE PARA LEITURA	16
PASSOS NA TELA DO OBD MAP SUITE PARA GRAVAÇÃO	19
OUTRAS MENSAGENS	23

INTRODUÇÃO

Esta carga realiza as seguintes funções:

- Leitura de informações;
- Backup do arquivo;
- Programação de até 8 chaves com opção de manter ou apagar as chaves;
- Restauração do arquivo.

ATENÇÃO: Os procedimentos **NÃO** devem ser feitos utilizando o Cabo MCU / Pinça, os procedimentos devem ser realizados utilizando o Soquete SOIC8.

APLICAÇÃO

Marca	Modelo	Ano
Volkswagen	UP!	2018 a 2021

TRANSPONDER UTILIZADO



Utilize um transponder Megamos
ID48VW (TP23).

[Voltar índice](#)

ACESSÓRIOS UTILIZADOS



Fonte de Alimentação:
Necessária para utilizar o OBDMAP em bancada.

Soquete SOIC8:
Utilizado para realizar operações com a memória do painel.



[Voltar índice](#)

IDENTIFICANDO O PAINEL UP! MARELLI




Painel compatível com a carga, display com computador de bordo.



[Voltar índice](#)


LOCALIZANDO E IDENTIFICANDO A MEMÓRIA NO PAINEL

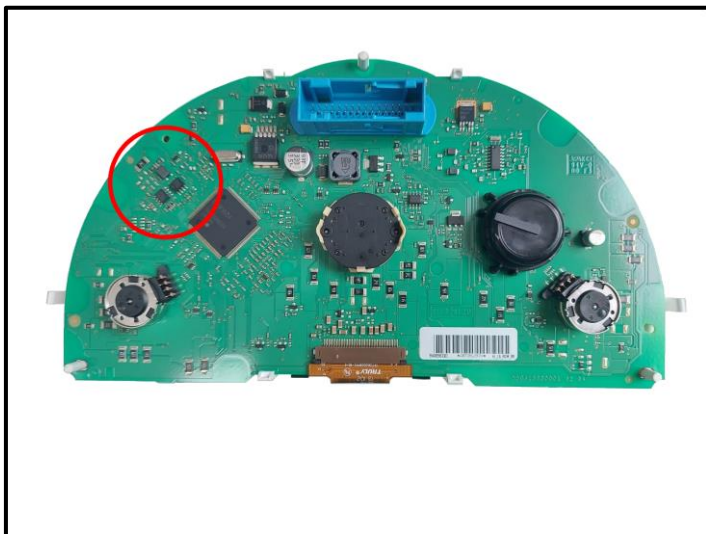

Localizando a memória no painel.


Memória 95320 ou 5BBGV.

A memória precisa ser removida do painel para que seja colocada no soquete.

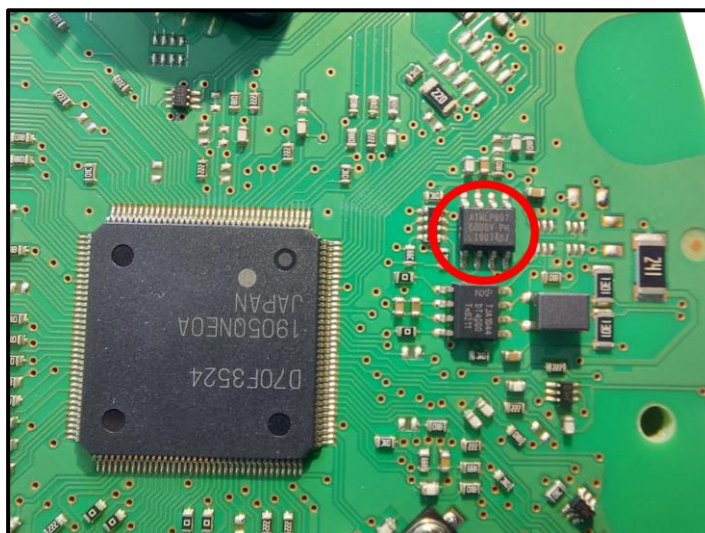

[Voltar índice](#)

IDENTIFICANDO O PINO 1 E CONECTANDO A MEMÓRIA AO SOQUETE SOIC 8

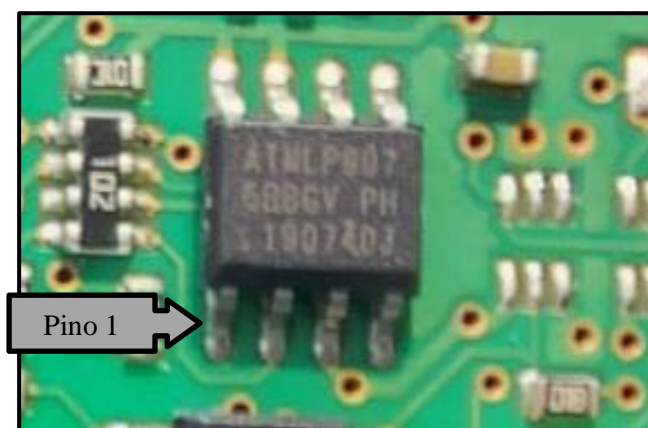

Localizando o pino 1 da memória.
A memória precisa ser removida do painel para que seja colocada no soquete.

Memória conectada ao Soquete.
Conecte a memória de acordo com a instrução no soquete, posicionando o pino 1 corretamente.



[Voltar índice](#)

TODOS OS ACESSÓRIOS CONECTADOS





Todos os acessórios conectados para que seja realizados os procedimentos da carga.


[Voltar índice](#)


REALIZANDO A PROGRAMAÇÃO DE CHAVES

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMAP:

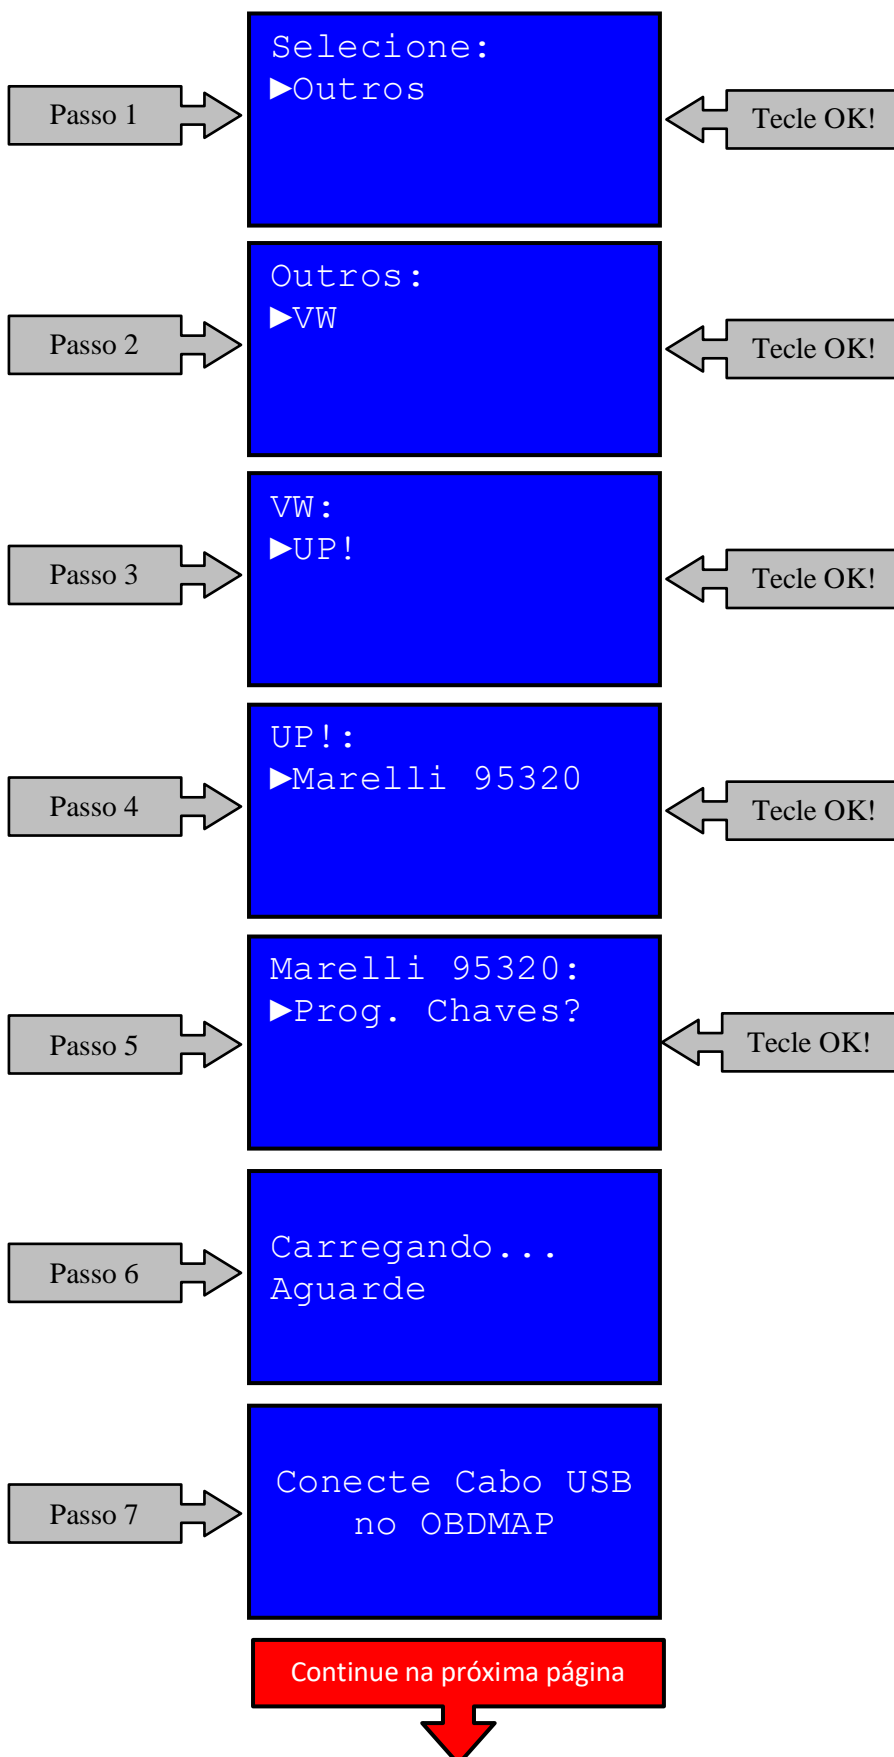

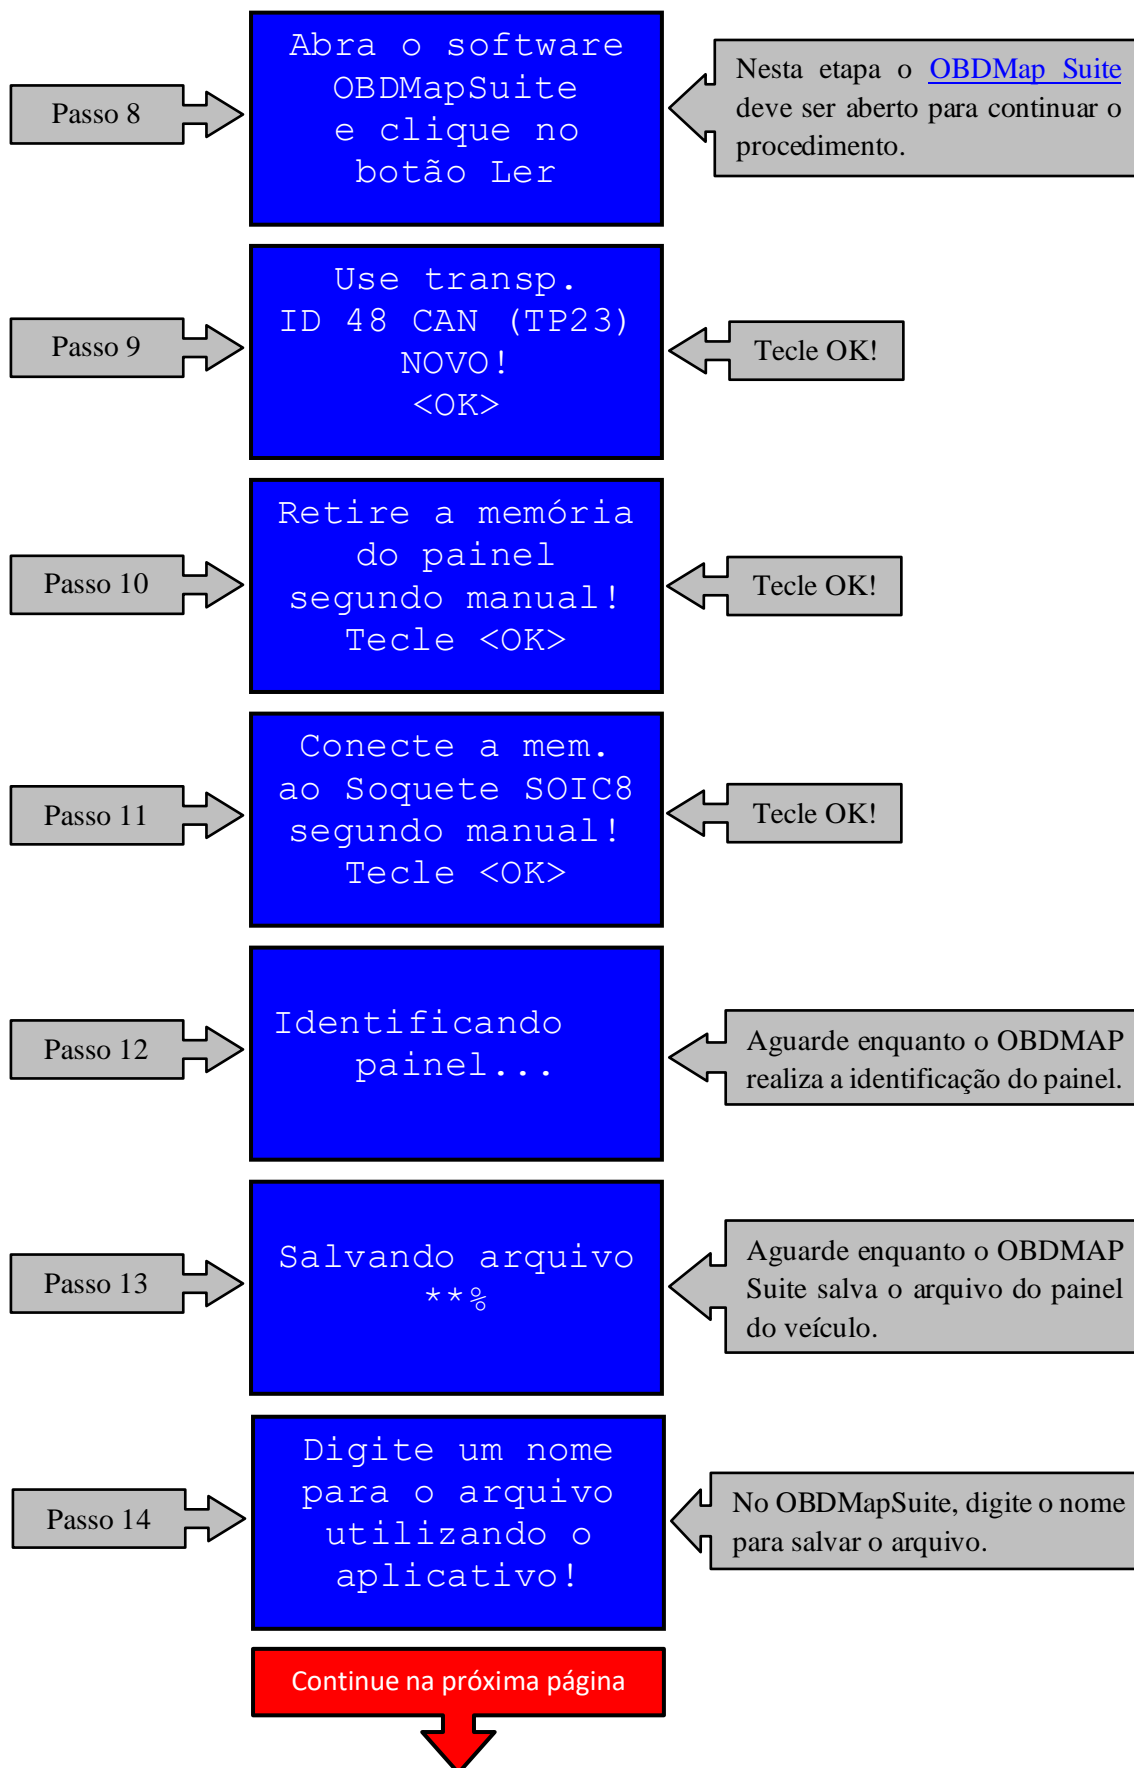

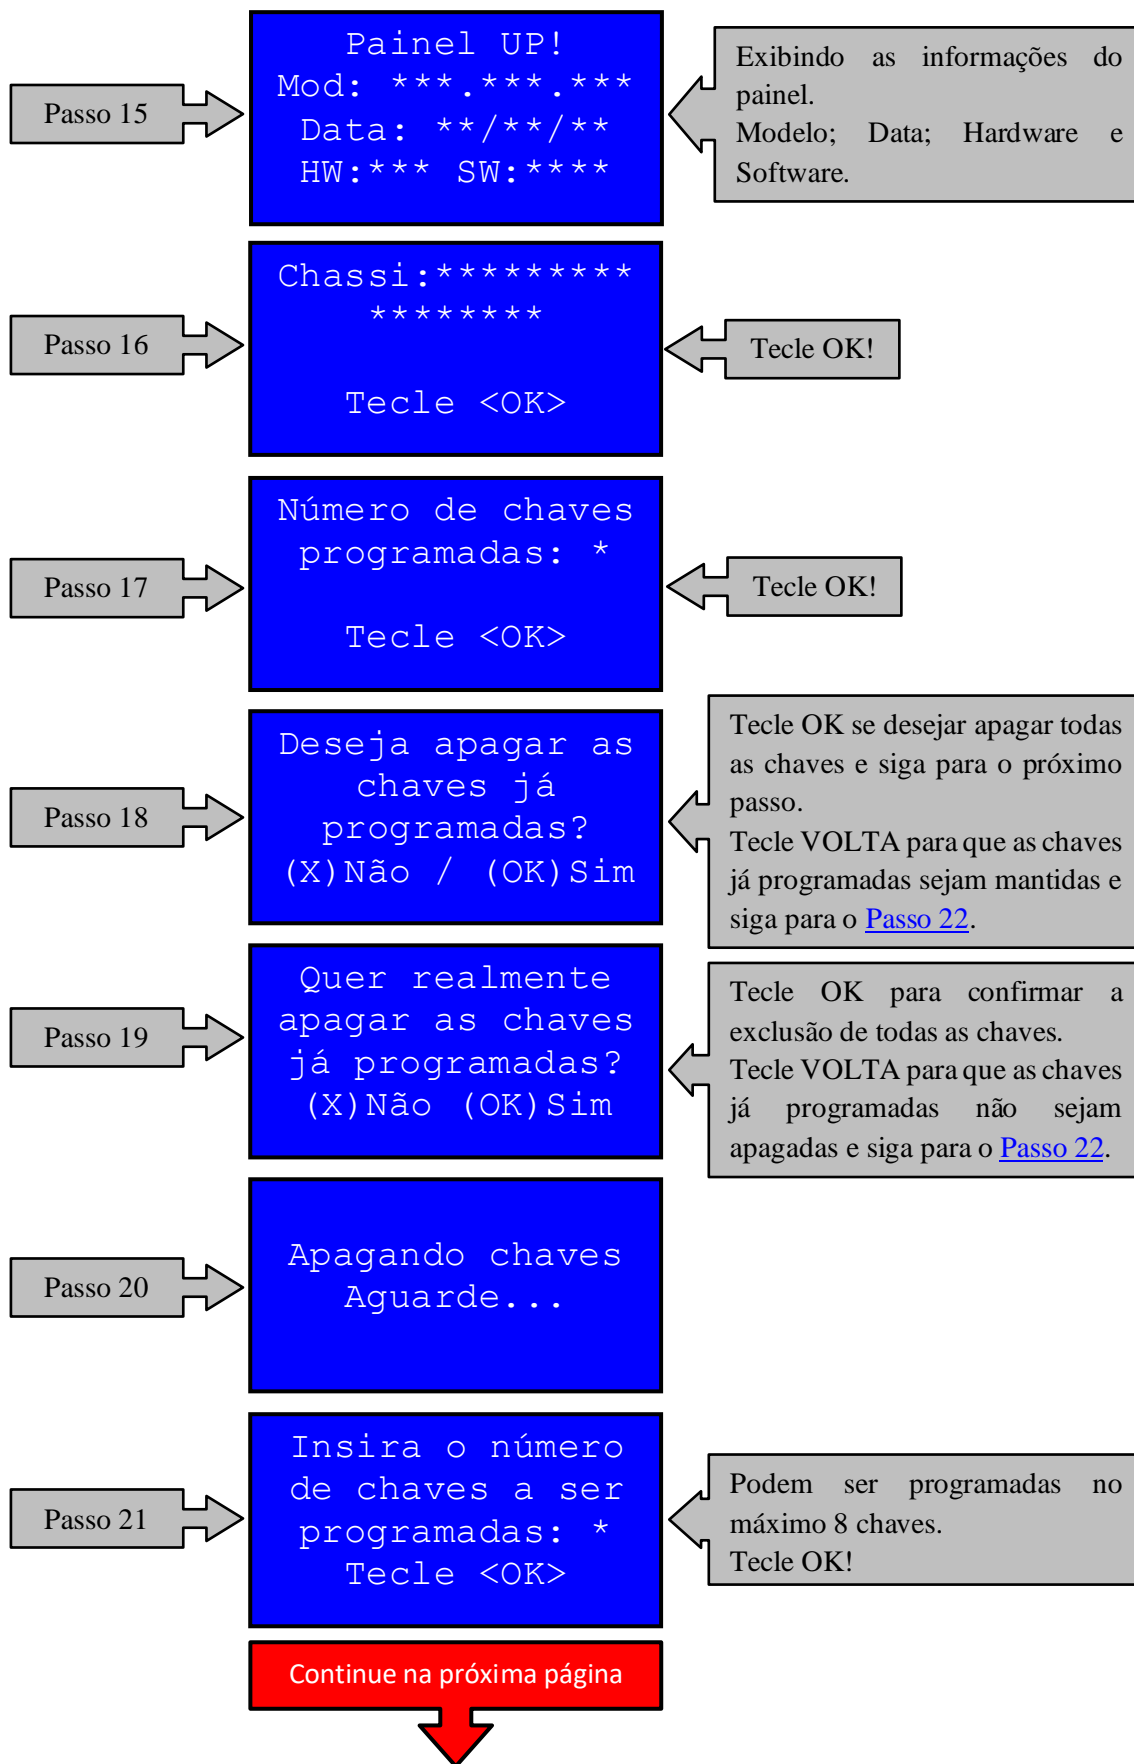

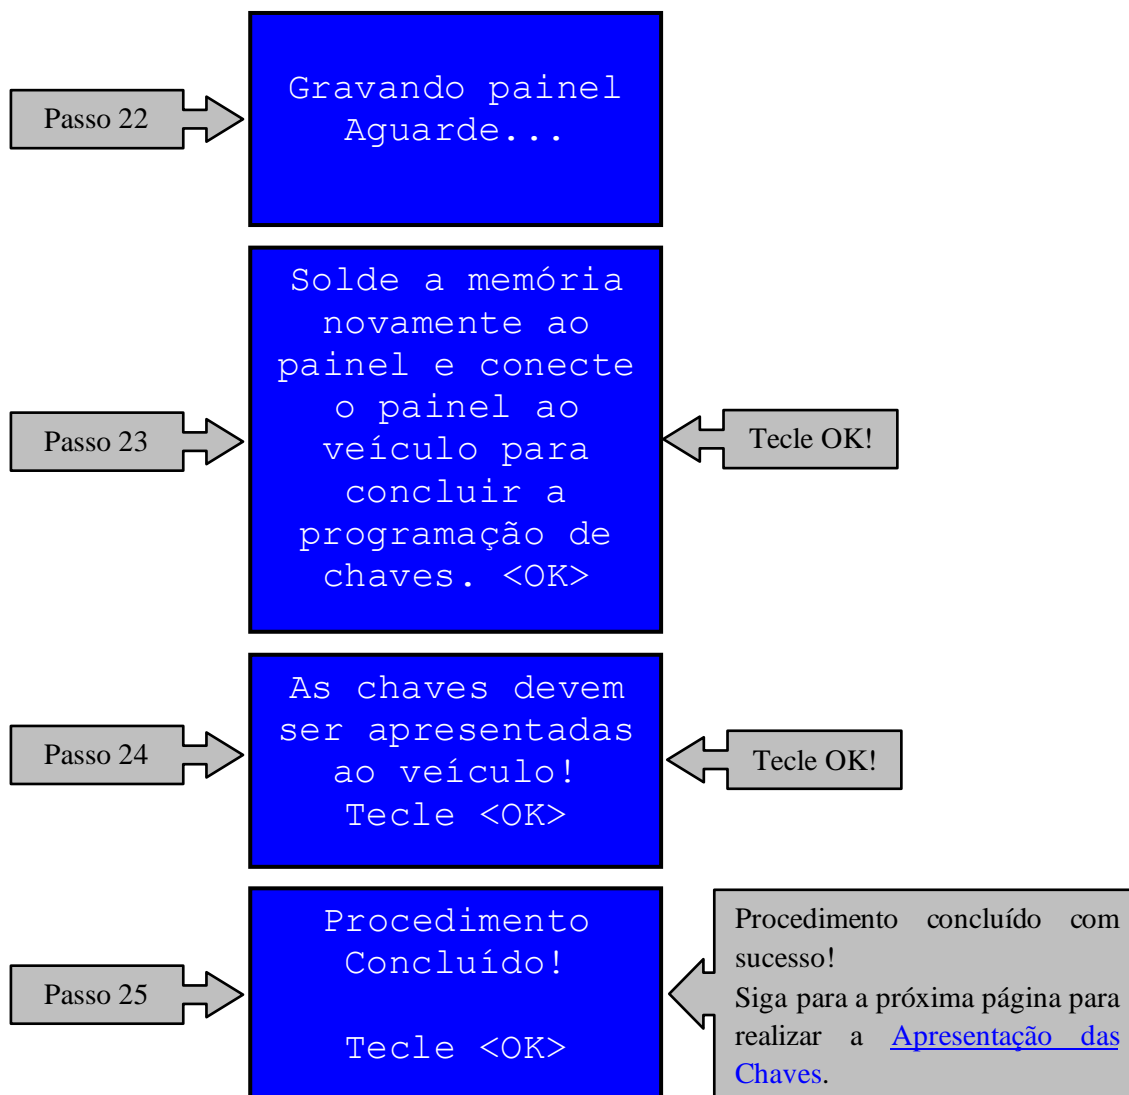

PROCEDIMENTO PARA APRESENTAÇÃO DE CHAVES

Após ter feito a preparação do painel via Soquete SOIC8, as novas chaves devem ser apresentadas ao veículo para que a programação de chaves seja concluída.

Ao voltar o painel no veículo ele exibirá X/Y, onde X é o número de chaves que já estão programadas e Y o número de chaves total que o painel está esperando pra finalizar a programação.

OBSERVAÇÃO: Caso tenha selecionado a opção de apagar chaves, todas as chaves devem ser apresentadas (inclusive as que já funcionavam no veículo).

Para a apresentação das chaves:

Passo 1: Insira a chave na ignição e ligue-a;

Passo 2: Desligue e remova a chave da ignição;

Caso tenha selecionado mais de 1 chave, repita o procedimento para as demais chaves.

Exemplos:

- **Ao adicionar uma nova chave à um painel que já tem 2 chaves (sem apagar chaves):**

O painel exibirá 2/3, ou seja, já tem 2 chaves programadas e está esperando que uma nova chave seja apresentada.


- **Ao programar duas novas chaves, apagando todas:**


O painel exibirá 0/2, ou seja, o painel está com nenhuma chave programada e está esperando que duas chaves sejam apresentadas.

REALIZANDO A RESTAURAÇÃO DO ARQUIVO

Observação: A restauração pode ser realizada caso o arquivo do painel esteja corrompido ou com algum outro problema.

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:

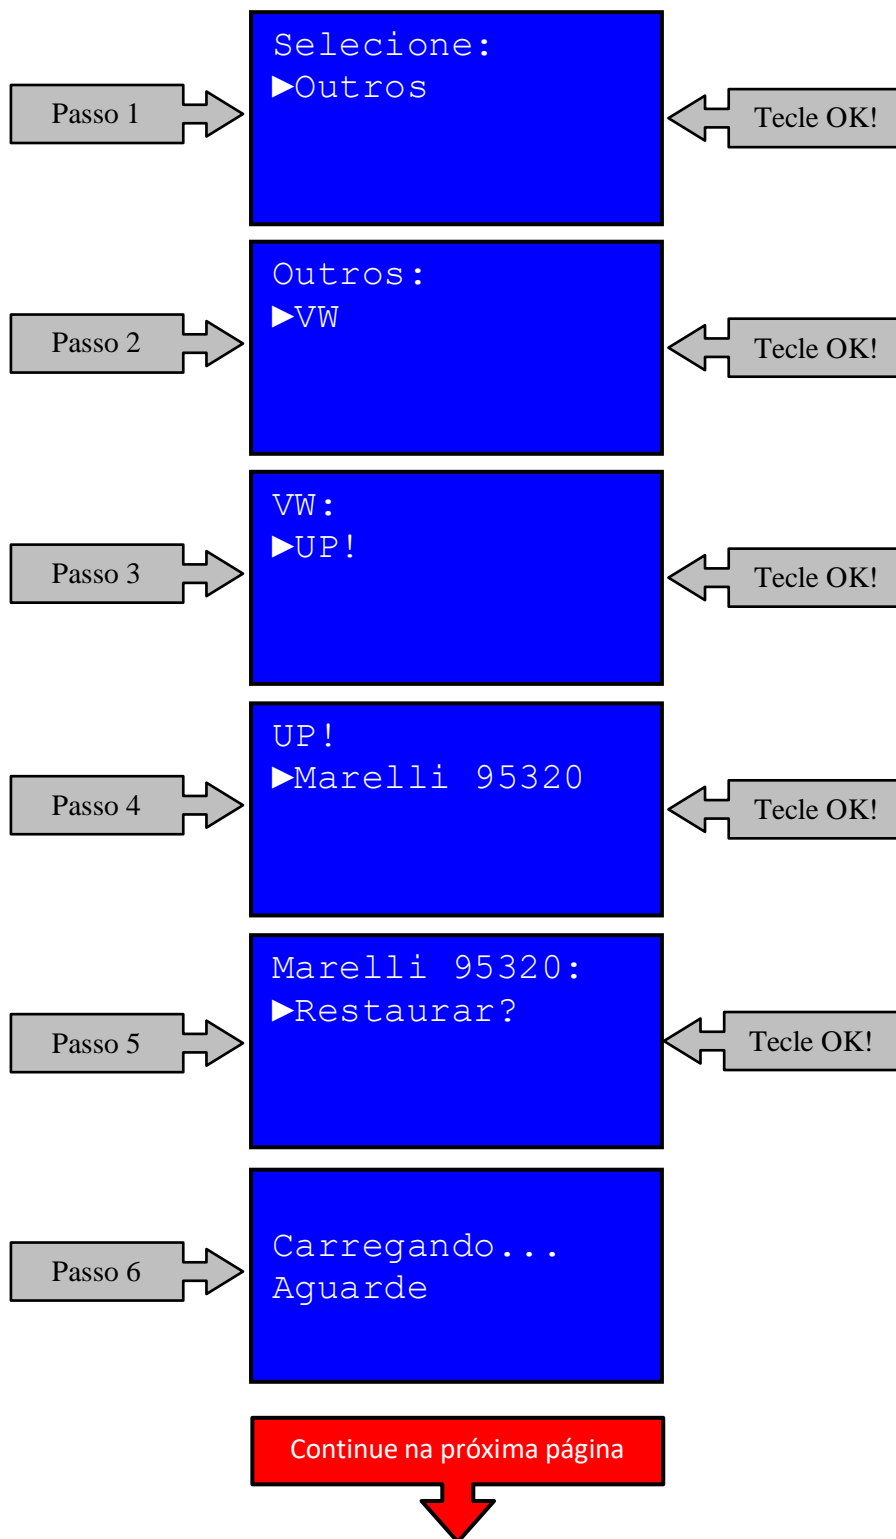

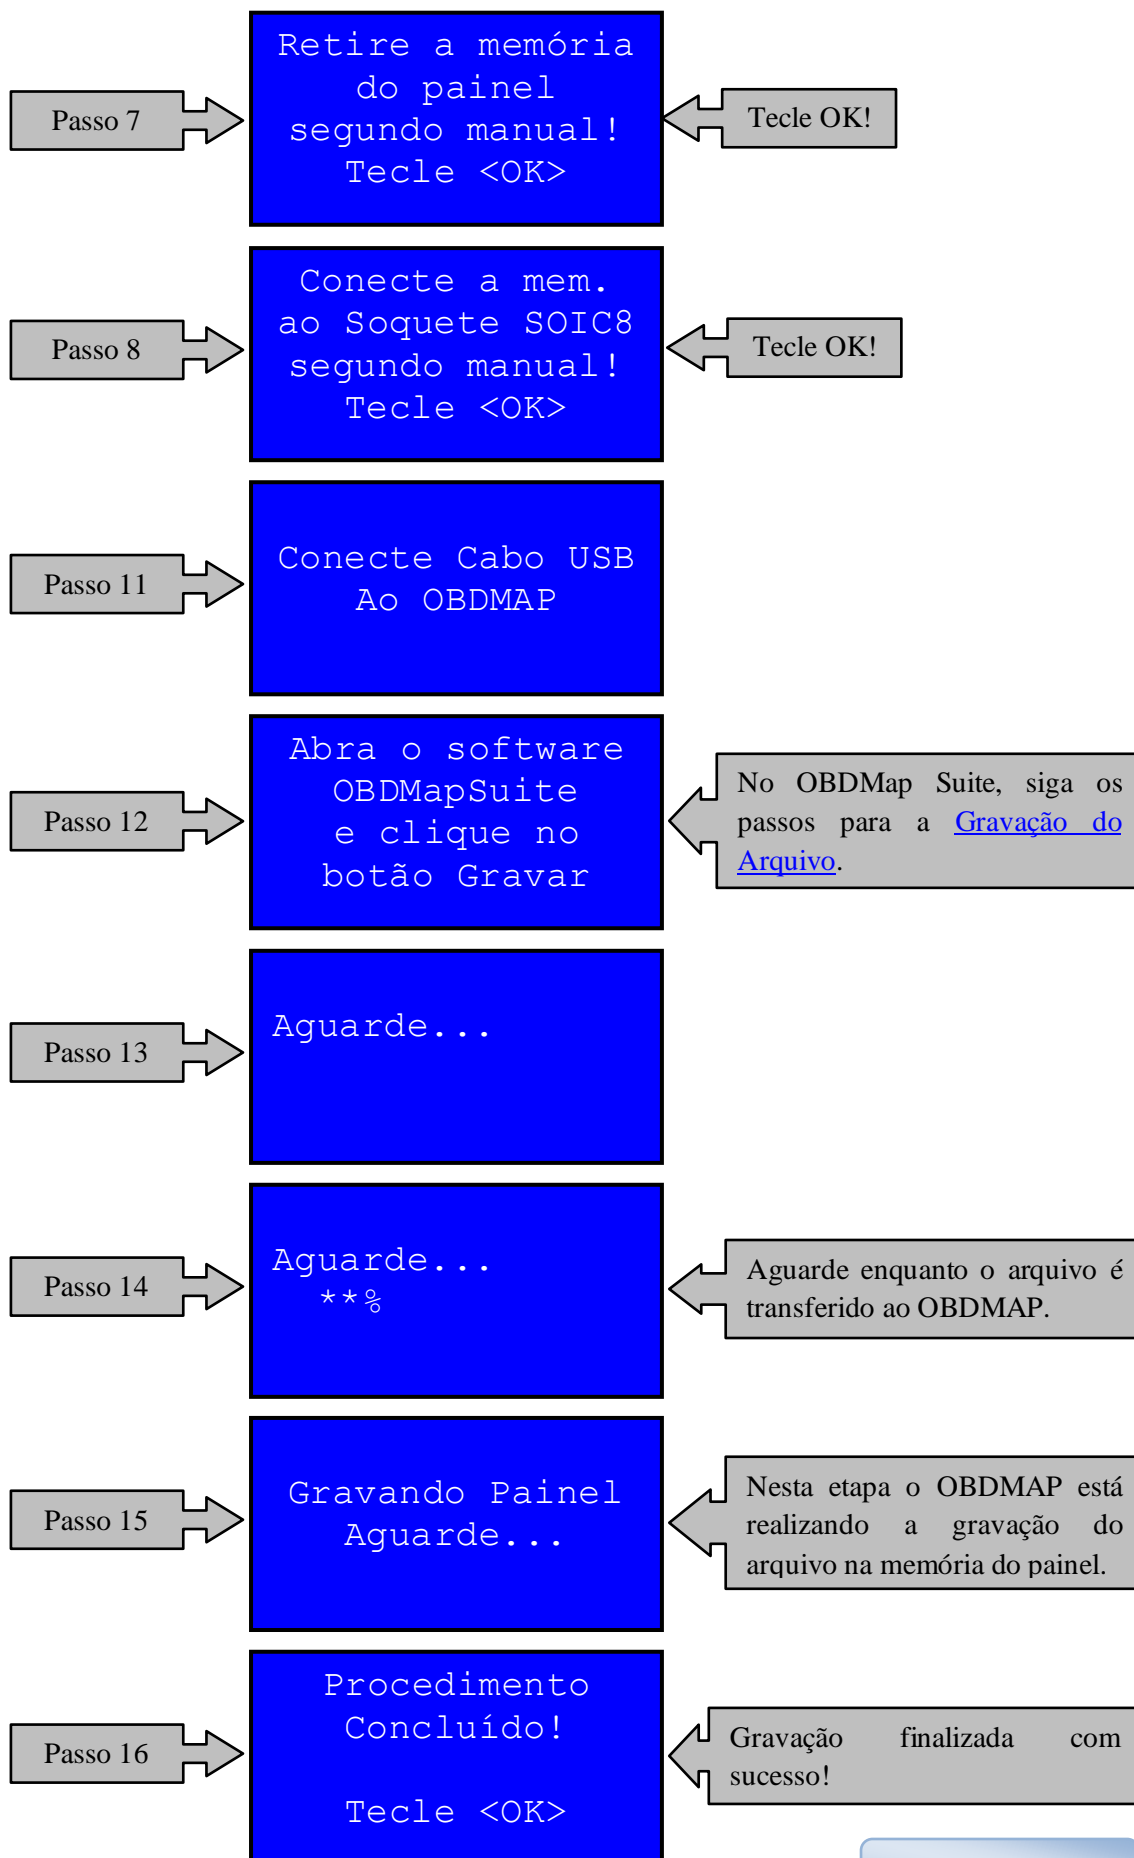


[Voltar índice](#)

SOFTWARE OBDMAP SUITE


- Para instalação do software dos drivers contate o Suporte Técnico;
- Para quaisquer mensagens de erros que não estejam mencionadas neste manual, consulte o Suporte Técnico.

PASSOS NA TELA DO OBDMAP SUITE PARA LEITURA


Passo 1: Ao abrir o software do OBDMAP Suite, selecione a opção “Ler”;

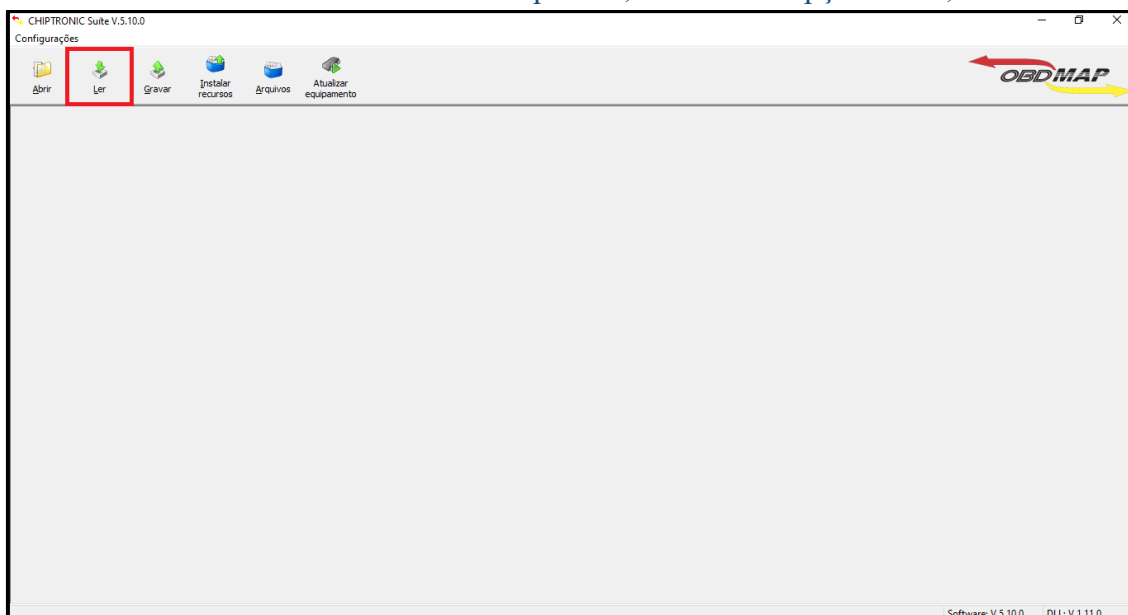


Passo 2: Aguarde enquanto o software realiza a comunicação com o OBDMAP;

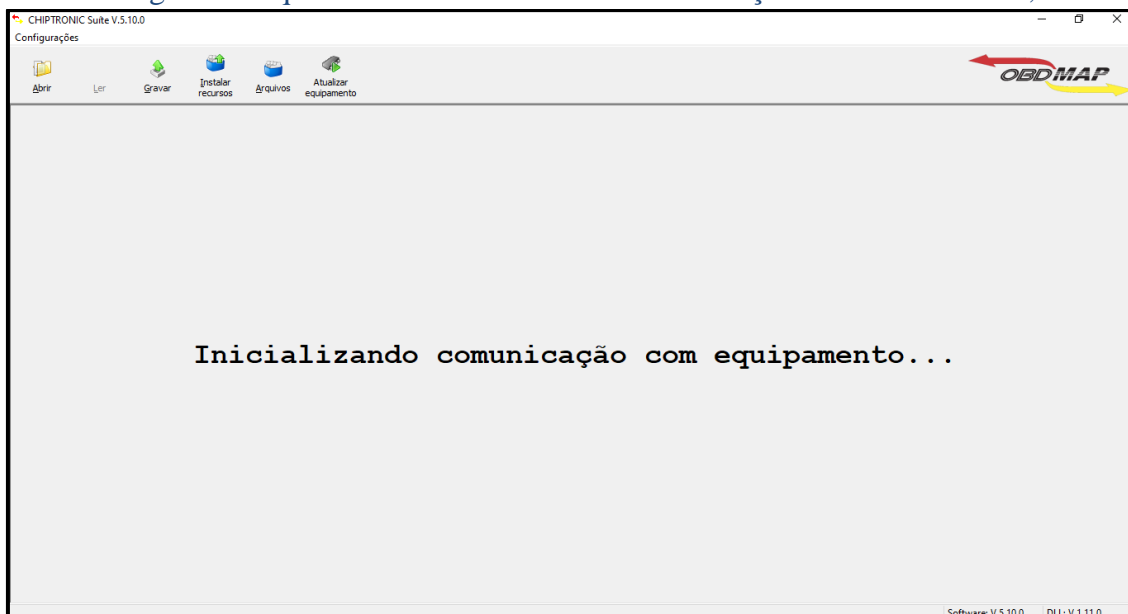


Passo 3: Volte ao OBDMAP e continue com o procedimento;

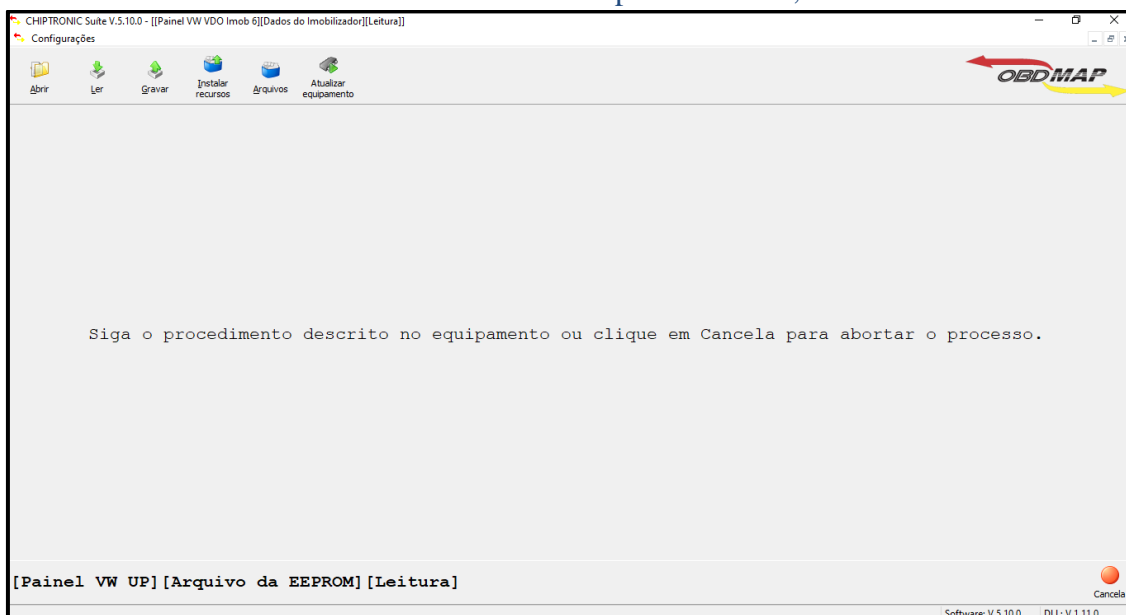


Passo 4: Aguarde enquanto o OBDMAP Suite recebe o arquivo do painel;

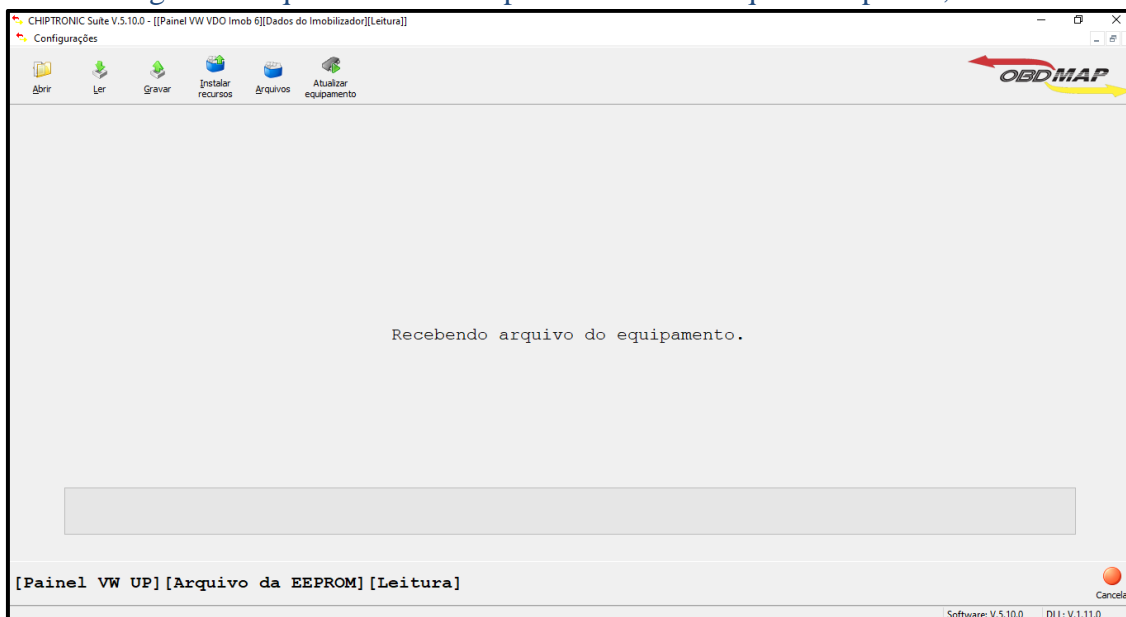

Passo 5: Digite um nome para o arquivo e salve-o em um lugar de difícil exclusão;

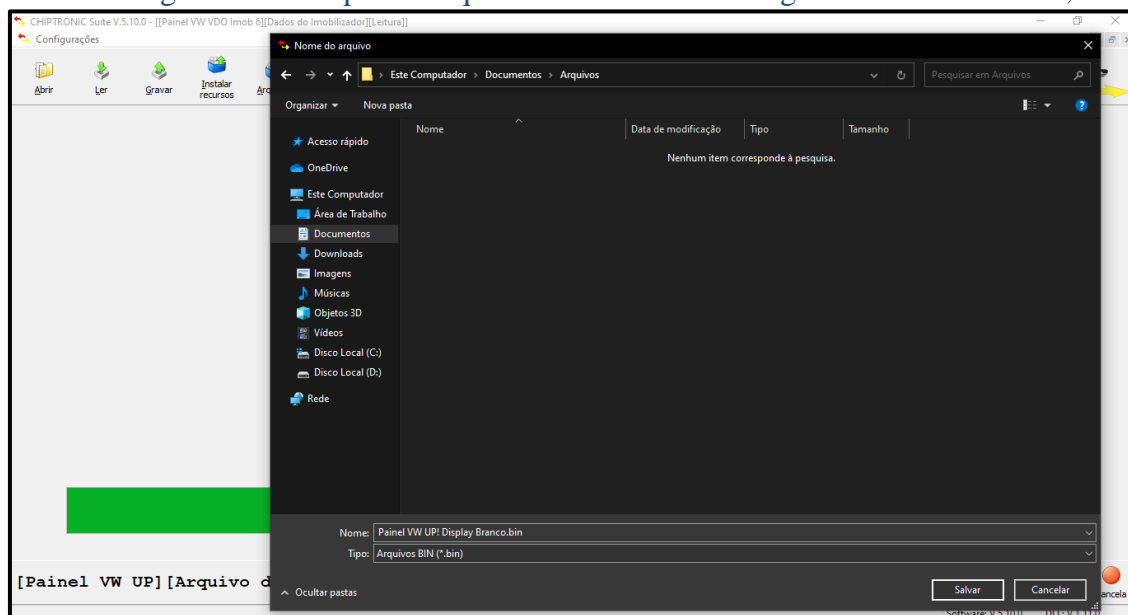


Passo 6: Leitura finalizada com sucesso!

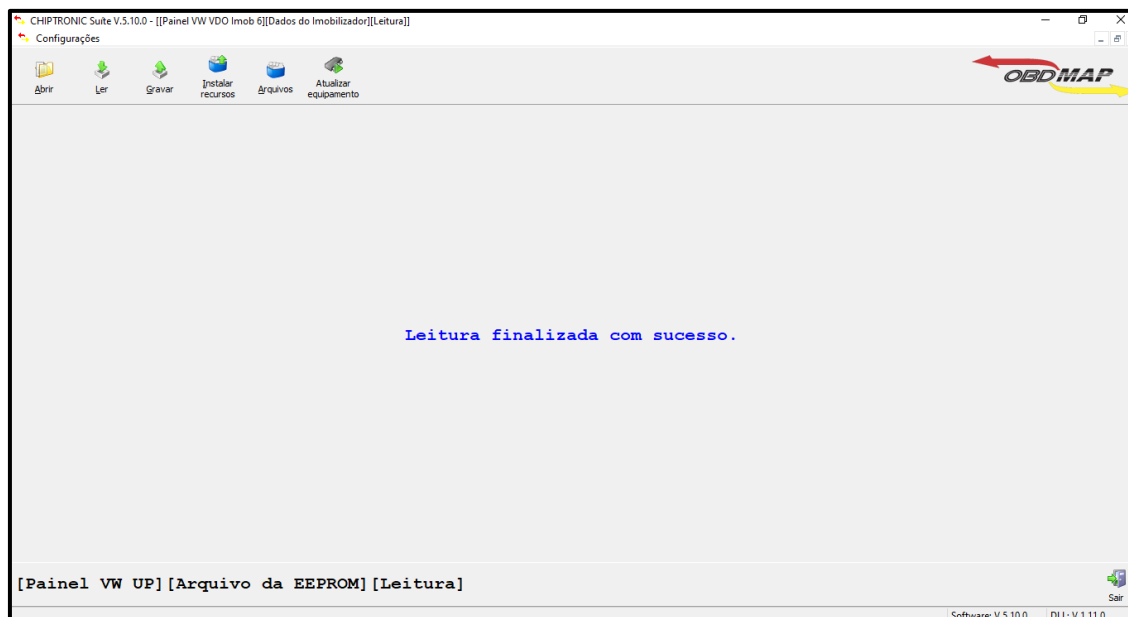


PASSOS NA TELA DO OBDMAP SUITE PARA GRAVAÇÃO


Passo 1: Ao abrir o software do OBDMap Suite, selecione a opção “Abrir”;

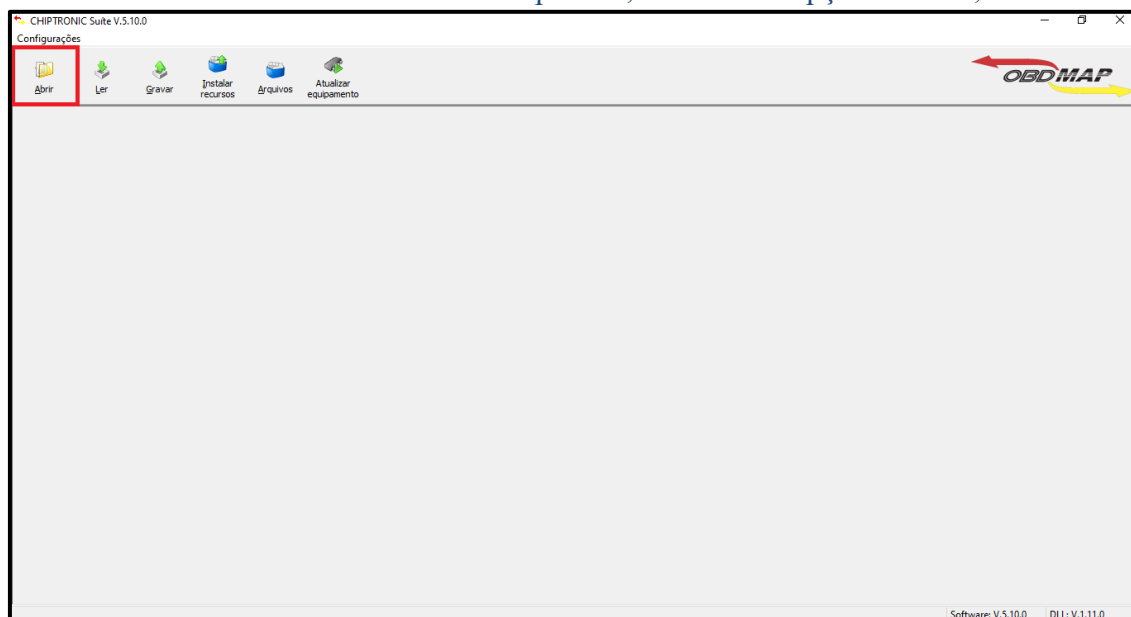


Passo 2: Selecione o arquivo que deseja gravar no painel;

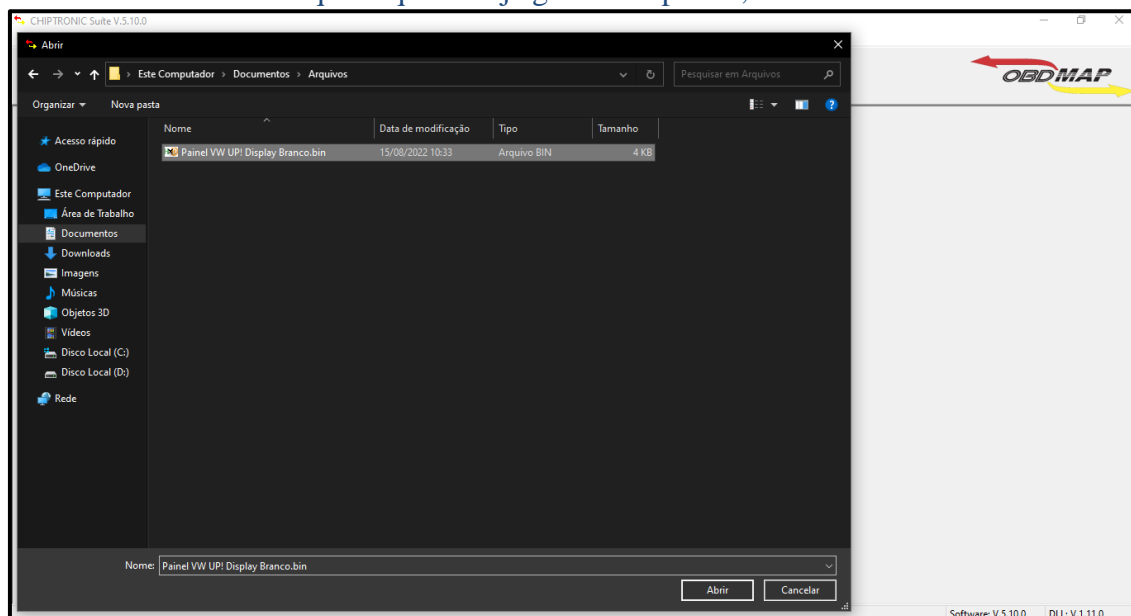


Passo 3: Verifique se todas as informações do arquivo selecionado estão corretas;

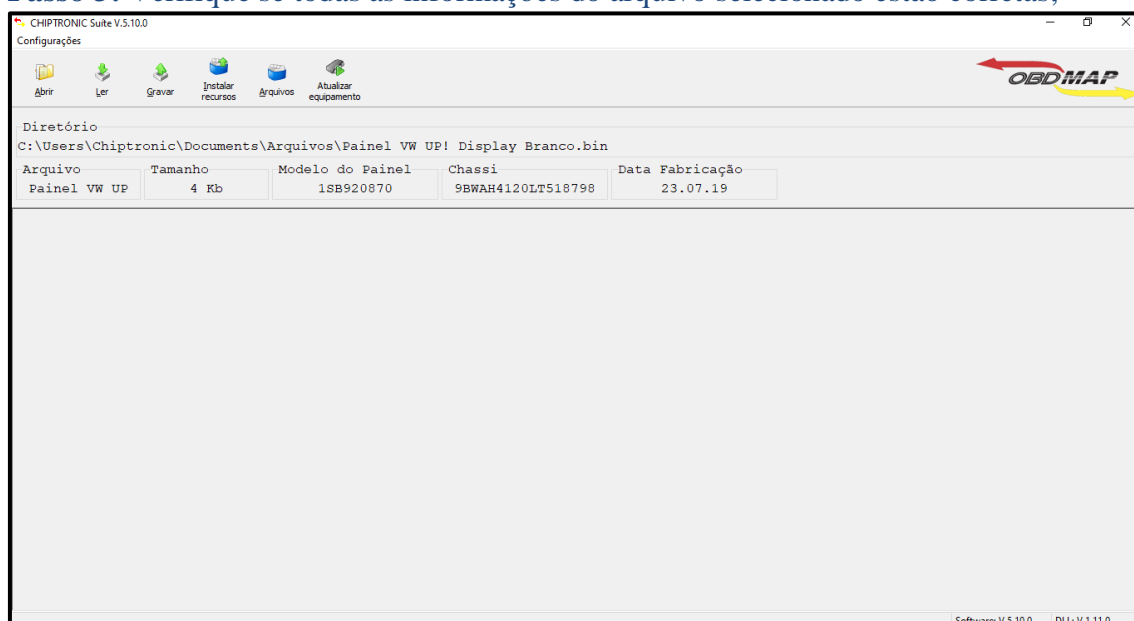


Passo 4: Após ter Verificado que o arquivo selecionado é o correto, selecione a opção “Gravar”;

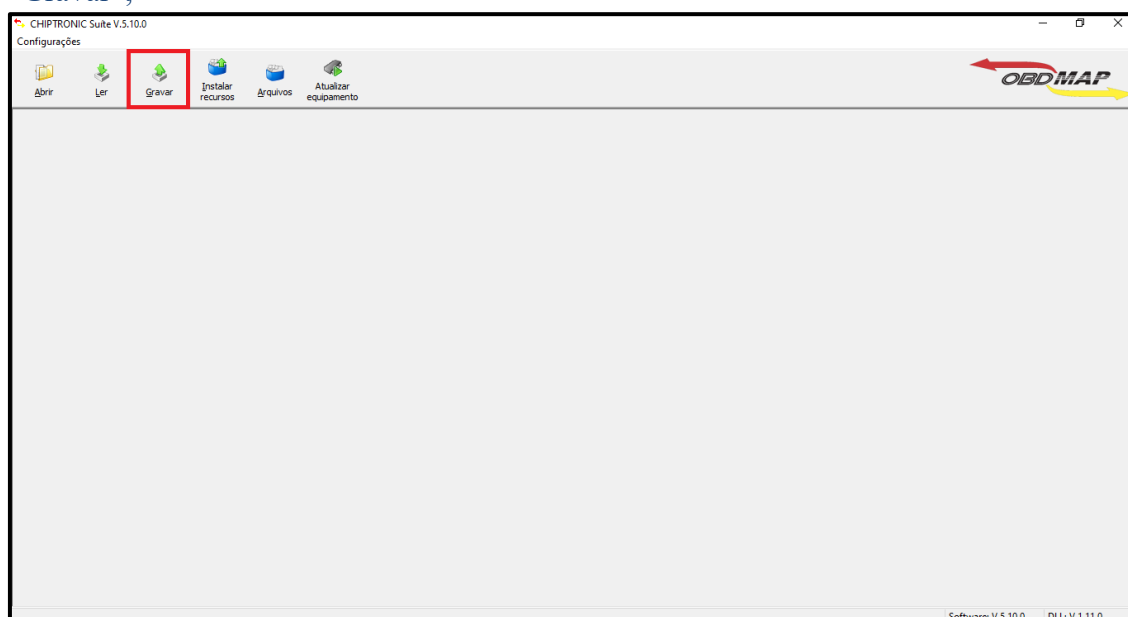


Passo 5: Aguarde enquanto o software inicia a comunicação com o OBDMAP;

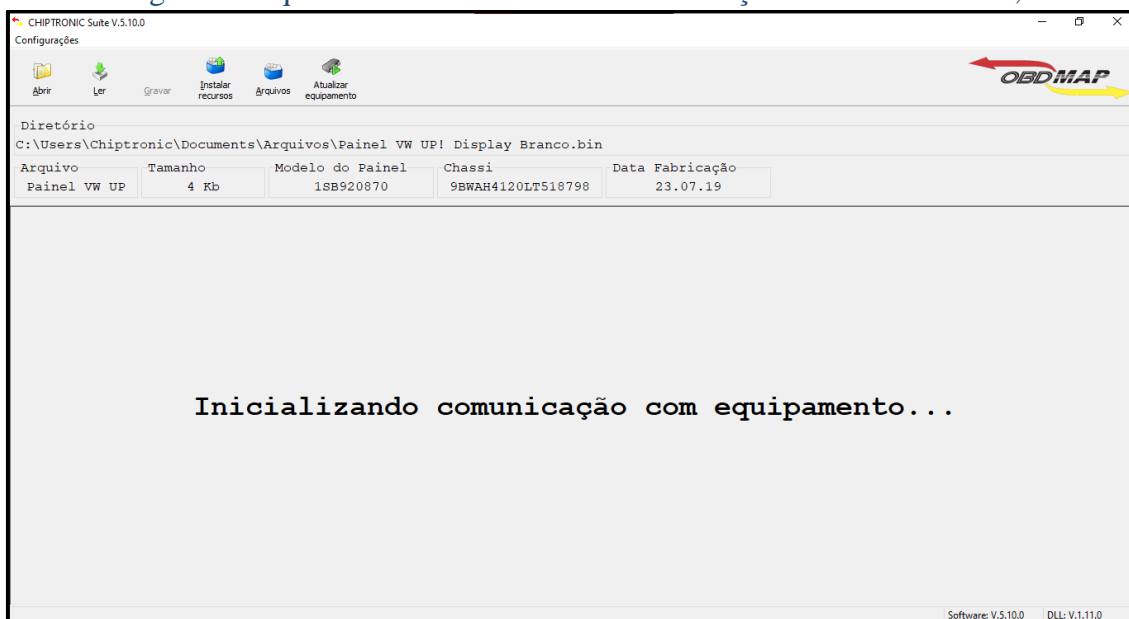


Passo 6: Nesta etapa o software verifica se o arquivo selecionado é o mesmo arquivo que foi feito o último backup, se desejar prosseguir, confirme a seleção;

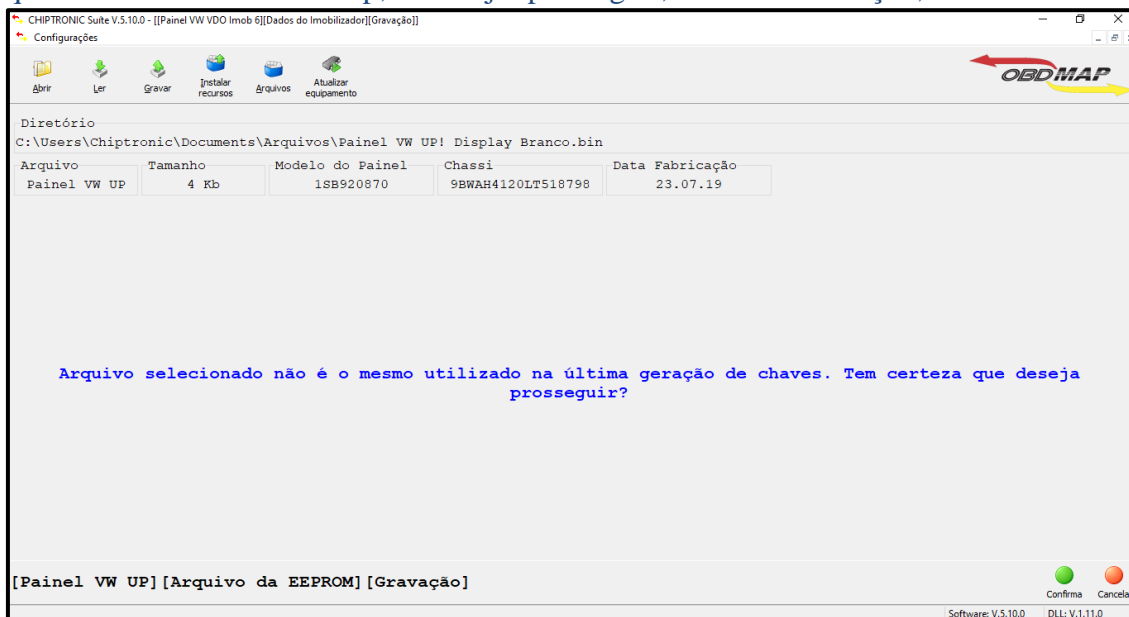

Passo 7: Aguarde enquanto o arquivo é transmitido para o OBDMAP;

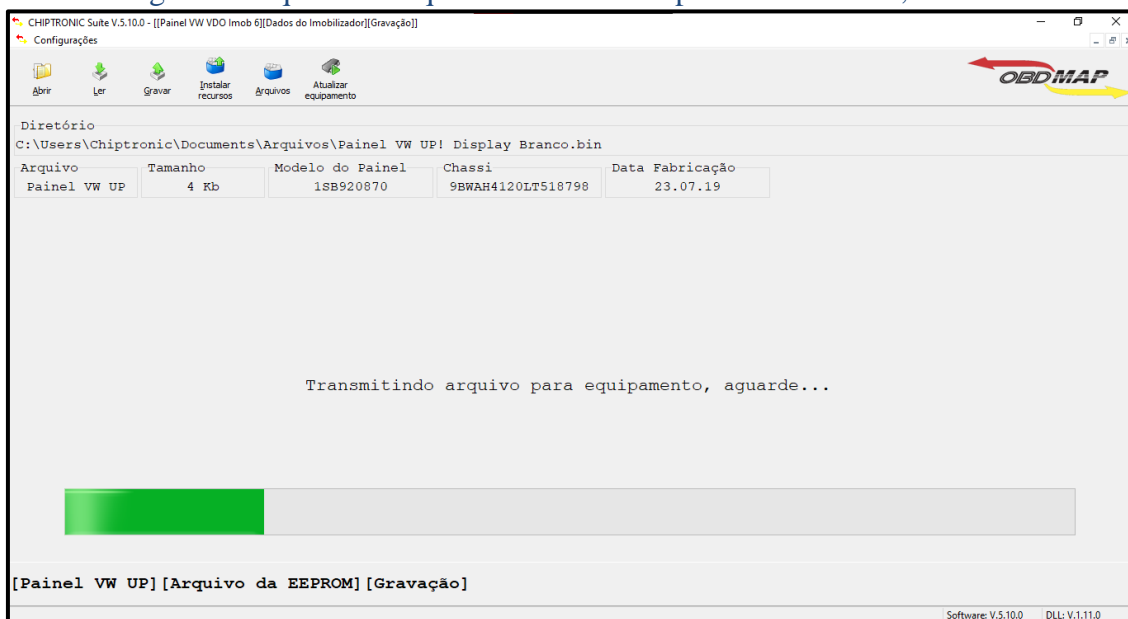

Passo 8: Transmissão do arquivo finalizada, retorne para os passos do OBDMAP;

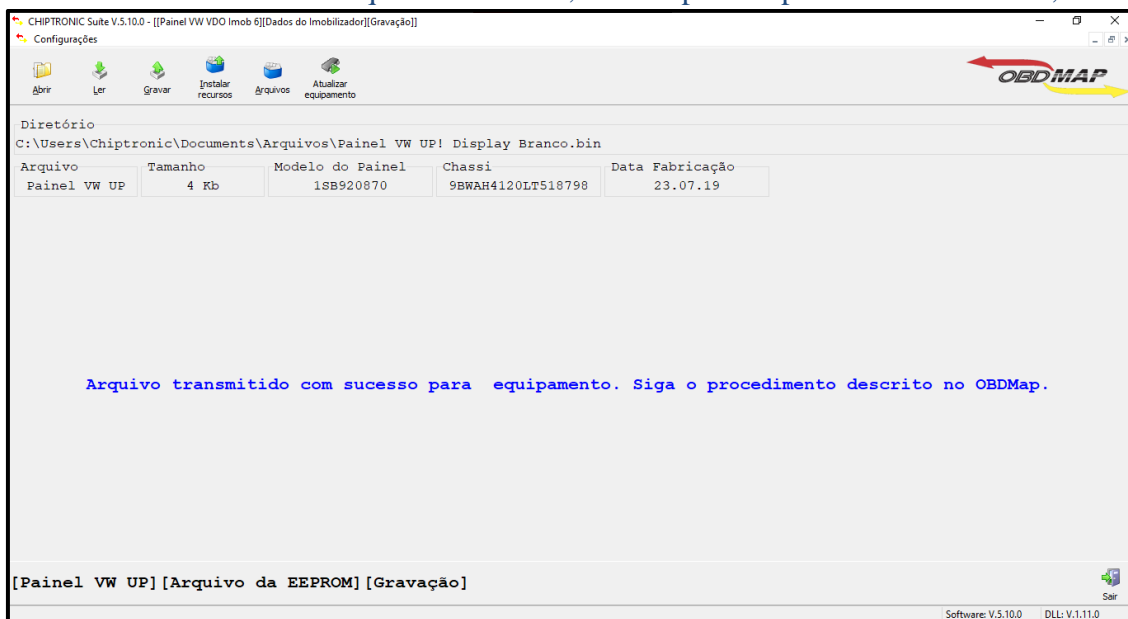

OUTRAS MENSAGENS

Curto!
Verifique...

Causas Prováveis:

- Painei com problema;
- A memória foi colocada de forma incorreta no soquete, ou seja, o pino 1 da memória não coincide com o pino 1 do soquete.

Soluções:

- Conferir bom estado do painei;
- Conferir correta posição da memória no soquete

Arquivo
Inválido!

Causas Prováveis:

- O arquivo selecionado não é compatível com o painei.

Soluções:

- Verifique o arquivo que está sendo utilizado.

Erro na gravação
<OK> p/ repetir.

Causas Prováveis:

- Defeito no veículo, parte elétrica;
- Software do OBDMAP desatualizado;
- Má conexão dos acessórios;
- Mau contato no Soquete SOIC8;

Soluções:

- Conferir parte elétrica do veículo, fusíveis etc.;
- Conferir boa conexão do soquete com o OBDMAP,
- Conferir atualização mais recente com o Suporte Técnico;
- Conferir Soquete SOIC8.

Erro na leitura
<OK> p/ repetir.

Causas Prováveis:

- Defeito no veículo, parte elétrica;
- Software do OBDMAP desatualizado;
- Má conexão dos acessórios;
- Mau contato no Soquete SOIC8;

Soluções:

- Conferir parte elétrica do veículo, fusíveis etc.;
- Conferir boa conexão do soquete com o OBDMAP,
- Conferir atualização mais recente com o Suporte Técnico;
- Conferir Soquete SOIC8.

Aguardando
chaves ou painel
corrompido.
Tecle <OK>

Causas Prováveis:

- As chaves não foram apresentadas ao painel;
- O painel está corrompido.

Solução:

- Apresente todas as chaves ao painel;
- Verifique o arquivo do painel.

Arquivo
Corrompido!
Continuar?
<X>Não <OK>Sim

Causas Prováveis:

- O arquivo a ser gravado está corrompido. Gravar um arquivo corrompido pode afetar no funcionamento do painel

Soluções:

- Corrigir o arquivo a ser gravado;

**Se persistirem os erros acima, ou para outras mensagens
consulte o suporte técnico.**

[Voltar índice](#)