



Manual Carga – PS0040

Auto Ajuste de telecomando

Peugeot BSI 1 (206 04-12, 207 07-15)

Rev. 3



Novembro 2021

ÍNDICE

<u>Introdução</u>	<u>3</u>
<u>Aplicação:</u>	<u>3</u>
<u>Telecomando utilizado:.....</u>	<u>3</u>
<u>Acessórios utilizados:.....</u>	<u>4</u>
<u>Play Service</u>	<u>5</u>
<u>Localizando a tomada de diagnóstico no veículo:.....</u>	<u>6</u>
<u>Realizando o teste de compatibilidade</u>	<u>7</u>
<u>Realizado o Auto Ajuste do telecomando</u>	<u>9</u>
<u>Outras mensagens</u>	<u>14</u>

Introdução

Esta carga realiza as seguintes funções:

No sistema Peugeot BSI-1 temos 4 tipos de telecomandos compatíveis.

- A - Sistema antigo (VS1) sem farol de milha
- B - Sistema antigo (VS1) com farol de milha
- C - Sistema novo (VS2) sem farol de milha
- D - Sistema novo (VS2) com farol de milha

Observação

Essa carga não realiza a programação do telecomando no veículo. Para programação do telecomando é necessário realizar a programação de chaves (Carga OBD0007) onde o mesmo é habilitado automaticamente, desde que compatível com o sistema.

Aplicação:

Marca	Modelo	Ano
Peugeot	206 1.4	2004 a 2012
	207 1.6	2007 a 2015

Telecomando utilizado:



Exemplo de telecomando compatível com os veículos

[Voltar índice](#)

Acessórios utilizados:



Cabo universal + adaptador A2.

Todos os acessórios conectados
para procedimento via diagnose.



[Voltar índice](#)

Play Service

Durante a execução das funções Play Service, existem diversas mensagens que apresentam informações sobre as possíveis condições do usuário no sistema.

Saldo:*.***c** : Informa o saldo total disponível para realização de qualquer função.

Valor do serviço : Informa o valor do serviço atual selecionado.

Valor parcial **/ **.*c** : Informa a parcela atual de uso da função, e a quantidade total de parcelas, sendo que ao atingir a quantidade total de uso, o serviço será totalmente liberado. Destacando que as funções agendadas não possuem parcelas e sempre serão cobradas.

Valor Total *.*c : Informa o valor total da função sendo que o serviço será totalmente liberado. Destacando que as funções agendadas não possuem parcelas e sempre serão cobradas.

Serao debitados *c do saldo** : Informa o valor a ser debitado dos créditos, pedindo a confirmação para a realização da cobrança. Caso não ocorra a confirmação, nada será debitado.

Servico Liberado! : Informa que o serviço atual selecionado, está liberado para uso sem cobranças de créditos.

Saldo Insuficiente! : Informa que o saldo está abaixo do necessário para a realização do serviço atual selecionado.

Aguardando dispositivo smartphone: Informa que o OBDMAP está aguardando a conexão via bluetooth com o aplicativo no dispositivo mobile.


Obtendo informacao de servico : O OBDMAP está buscando dados para realizar o serviço.

Sincronizando aguarde : Neste momento o OBDMAP está realizando o download de seus créditos.

Emparelhamento concluido : Processo de sincronismo finalizado, o OBDMAP está pronto para uso.


Localizando a tomada de diagnóstico no veículo:


- A tomada de diagnóstico do veículo fica localizada na área **A4**.

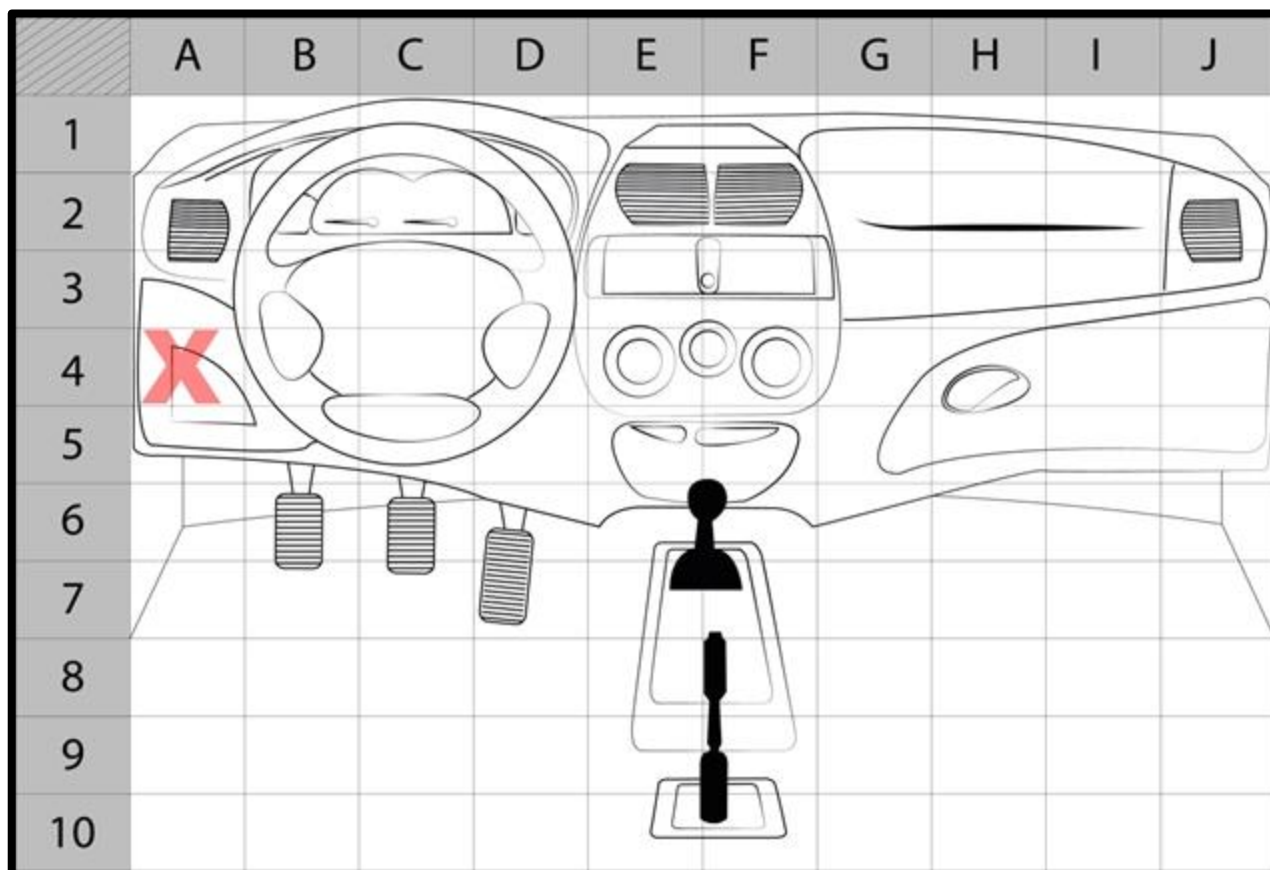

Realizando o teste de compatibilidade


Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:

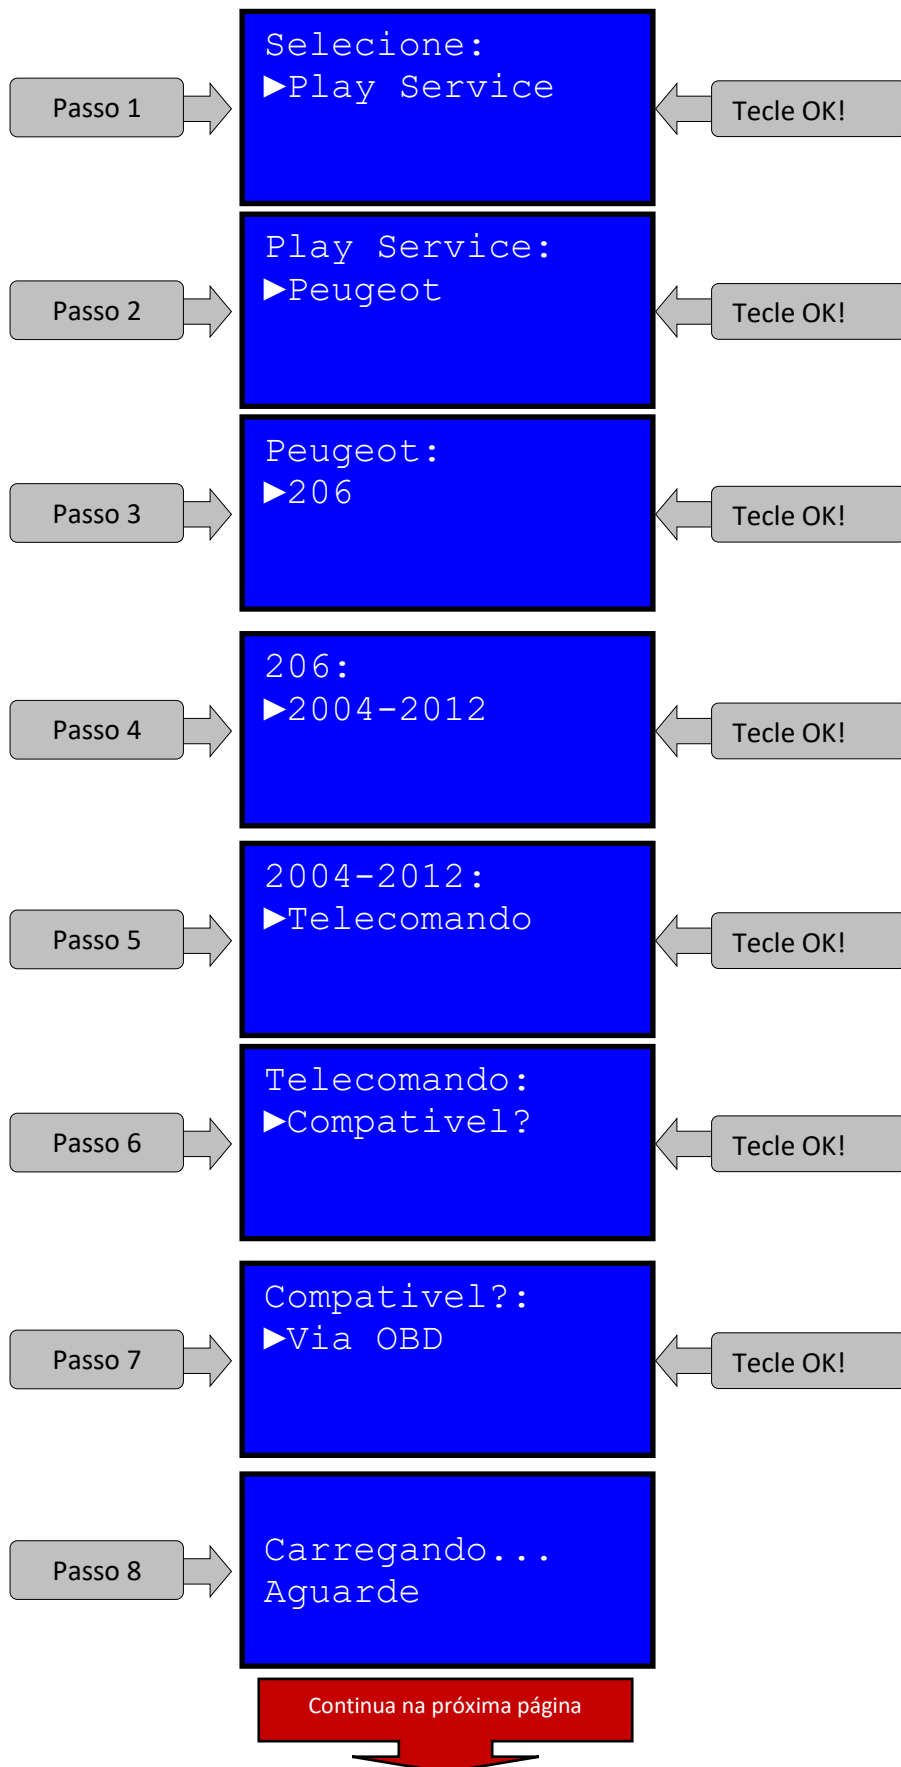


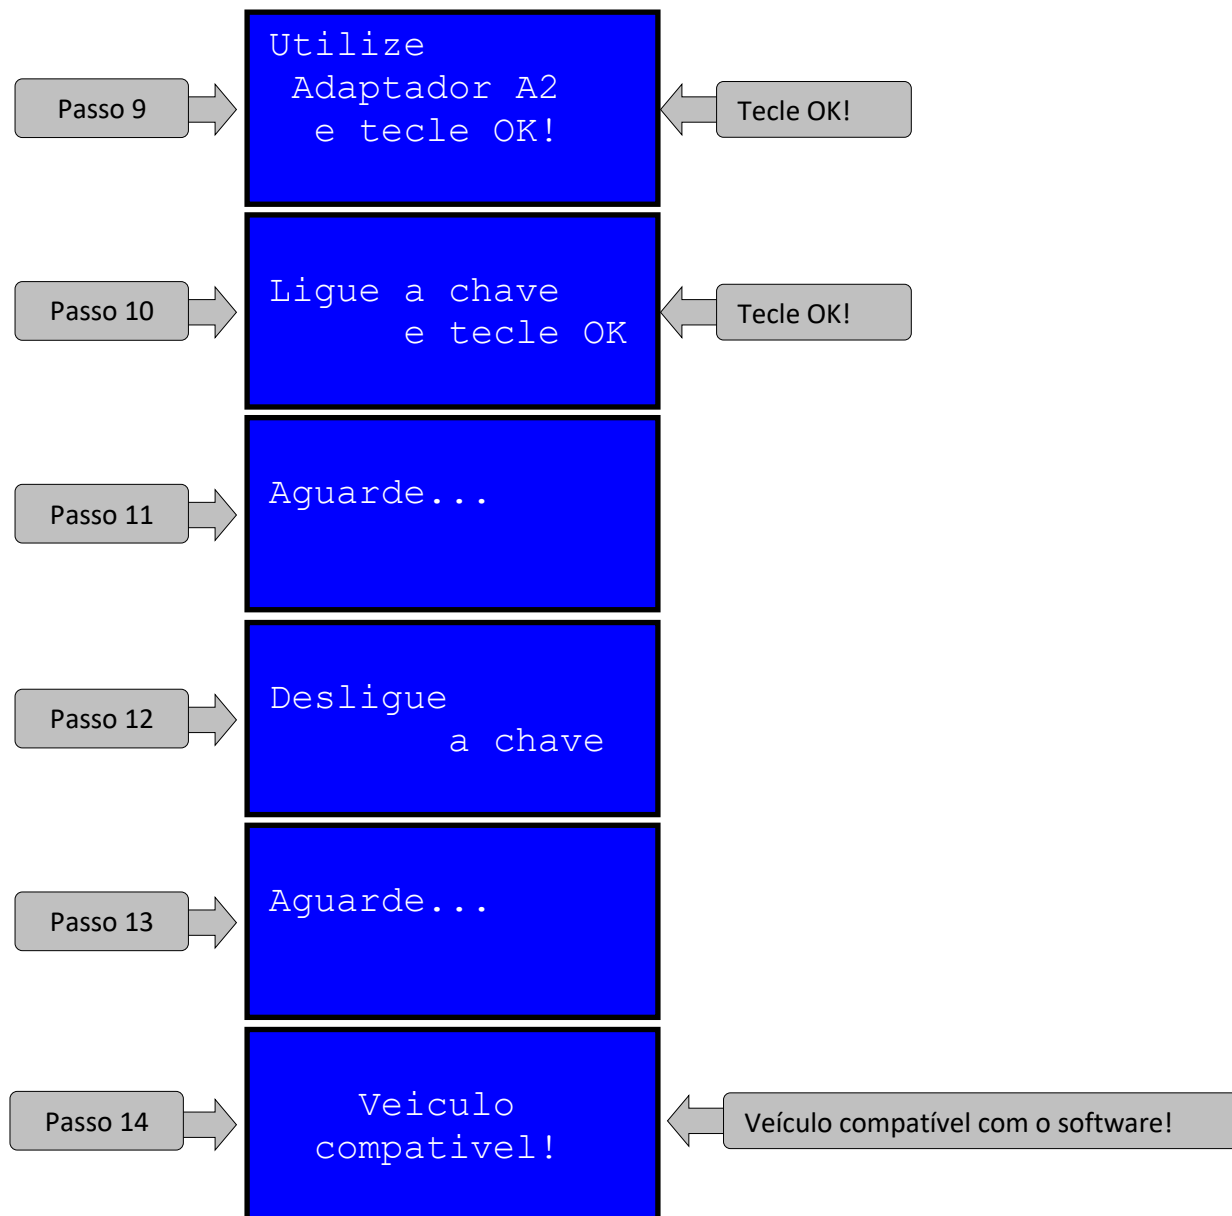

Realizado o Auto Ajuste do telecomando

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:

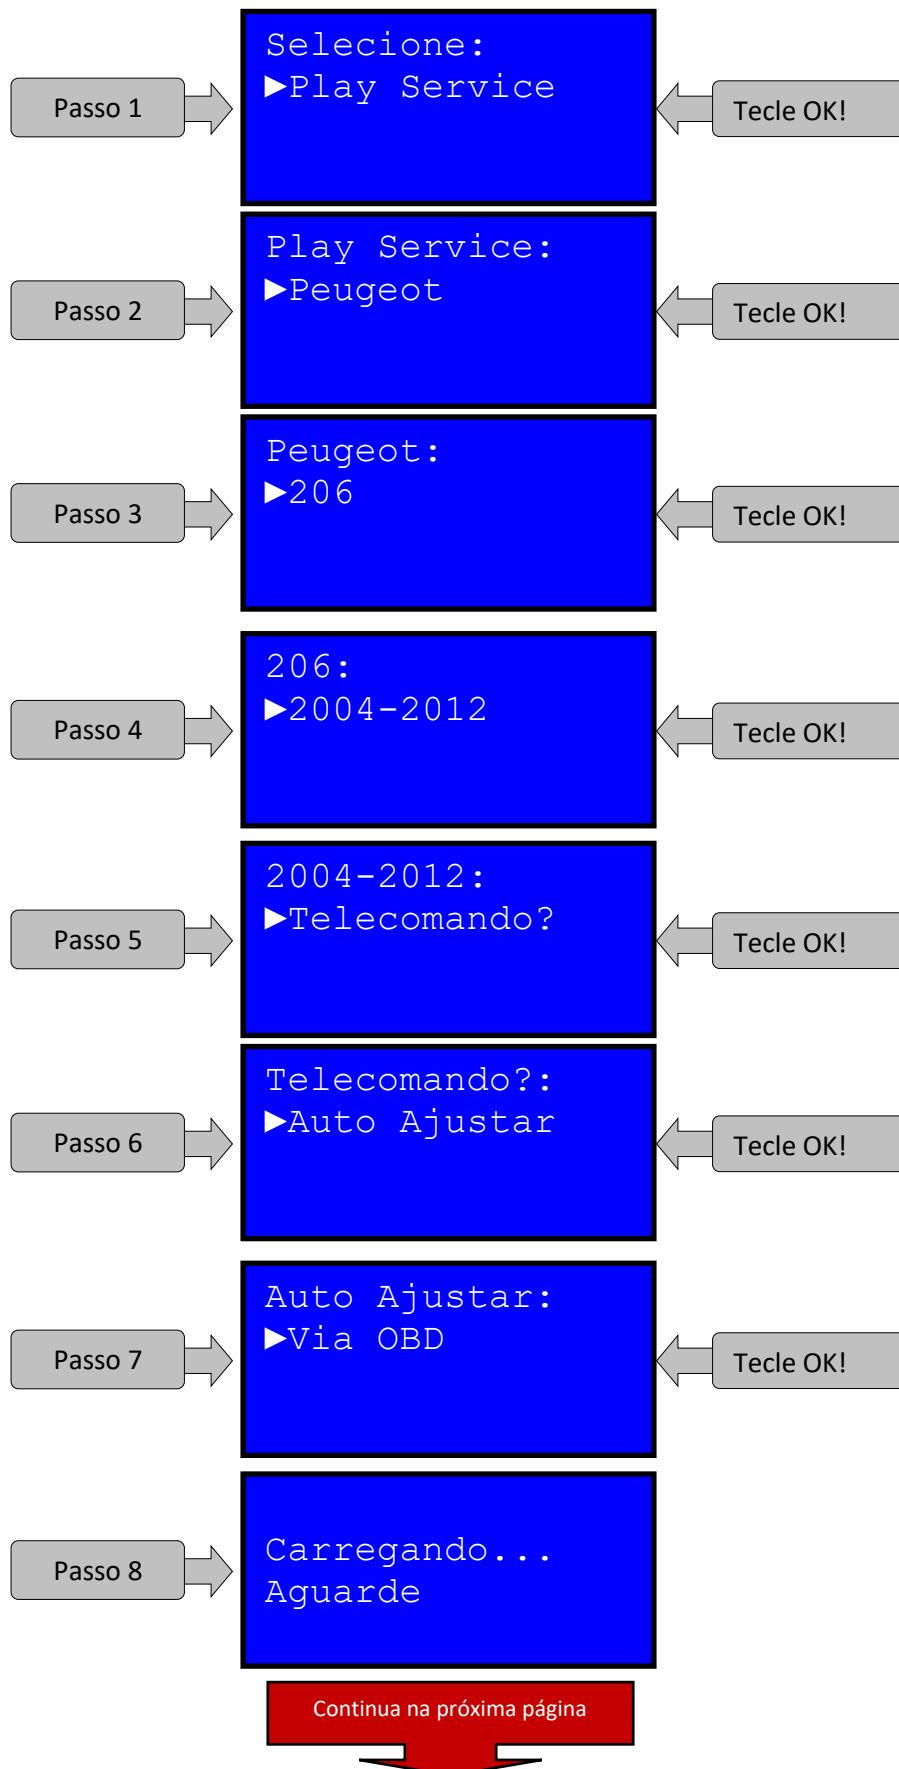

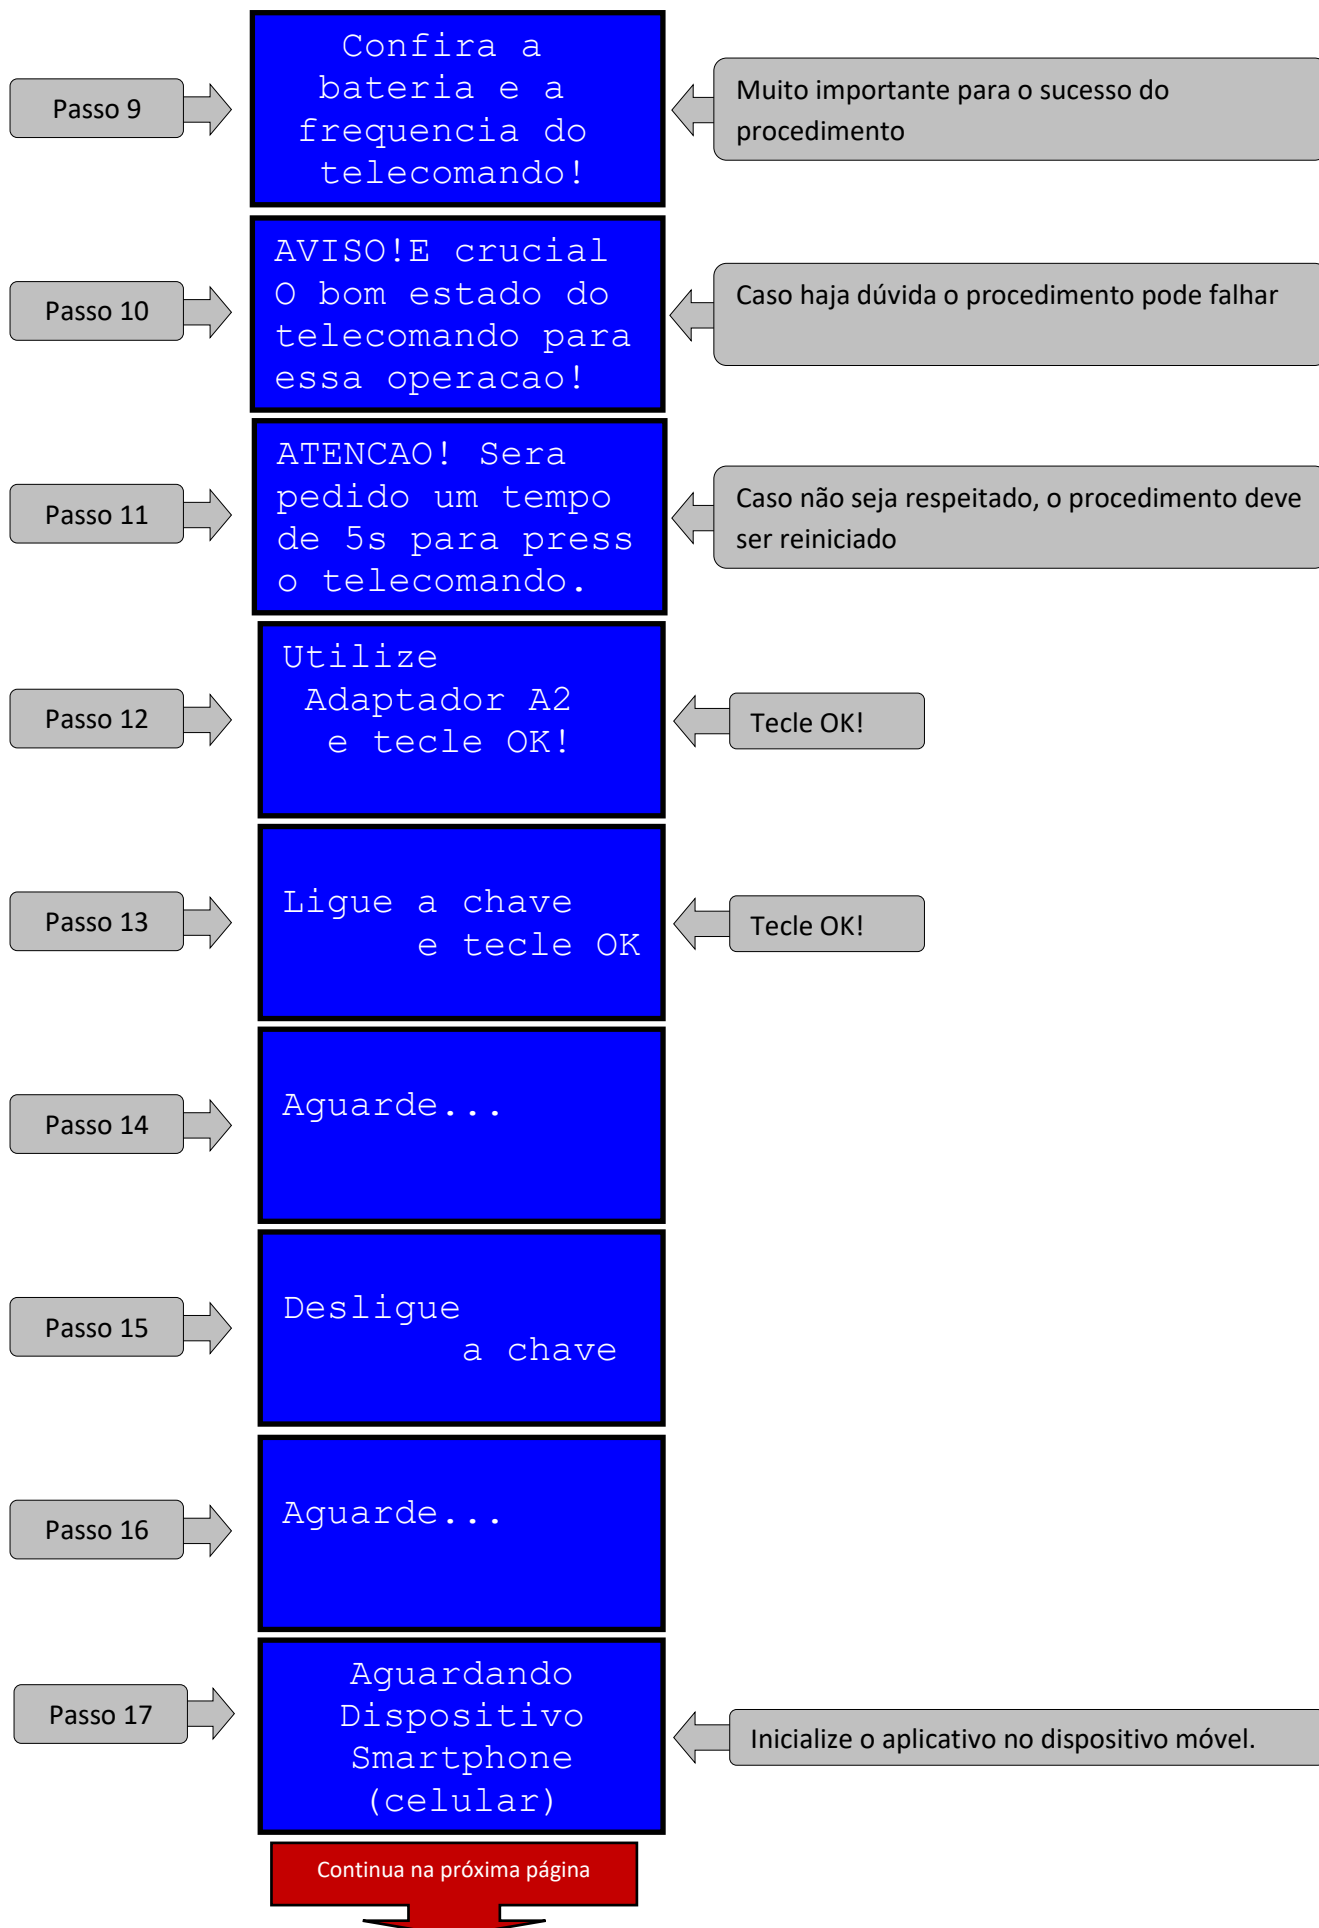

Passo 18

Obtendo
Informacoes
Do servico...

Aguarde alguns instantes.

Passo 19

Saldo : **.***c
> **/ **: **.***c
Total: **.***c
Mais credito

Saldo total disponível, número de parcelas do serviço, valor a ser cobrado pelo serviço.

Passo 20

Saldo: **.***c
Debito: **.***c
Confirma debito?
<X> Não <OK> Sim

Créditos a serem debitados do saldo.
<OK> para Confirmar.
<VOLTA> para Cancelar.

Passo 21

Aguarde...

Passo 22

Ligue a Chave

Passo 23

Aguarde...

Passo 24

Desligue
a chave


Passo 25

Aguarde...

Passo 26

Ligue a Chave

Continua na próxima página

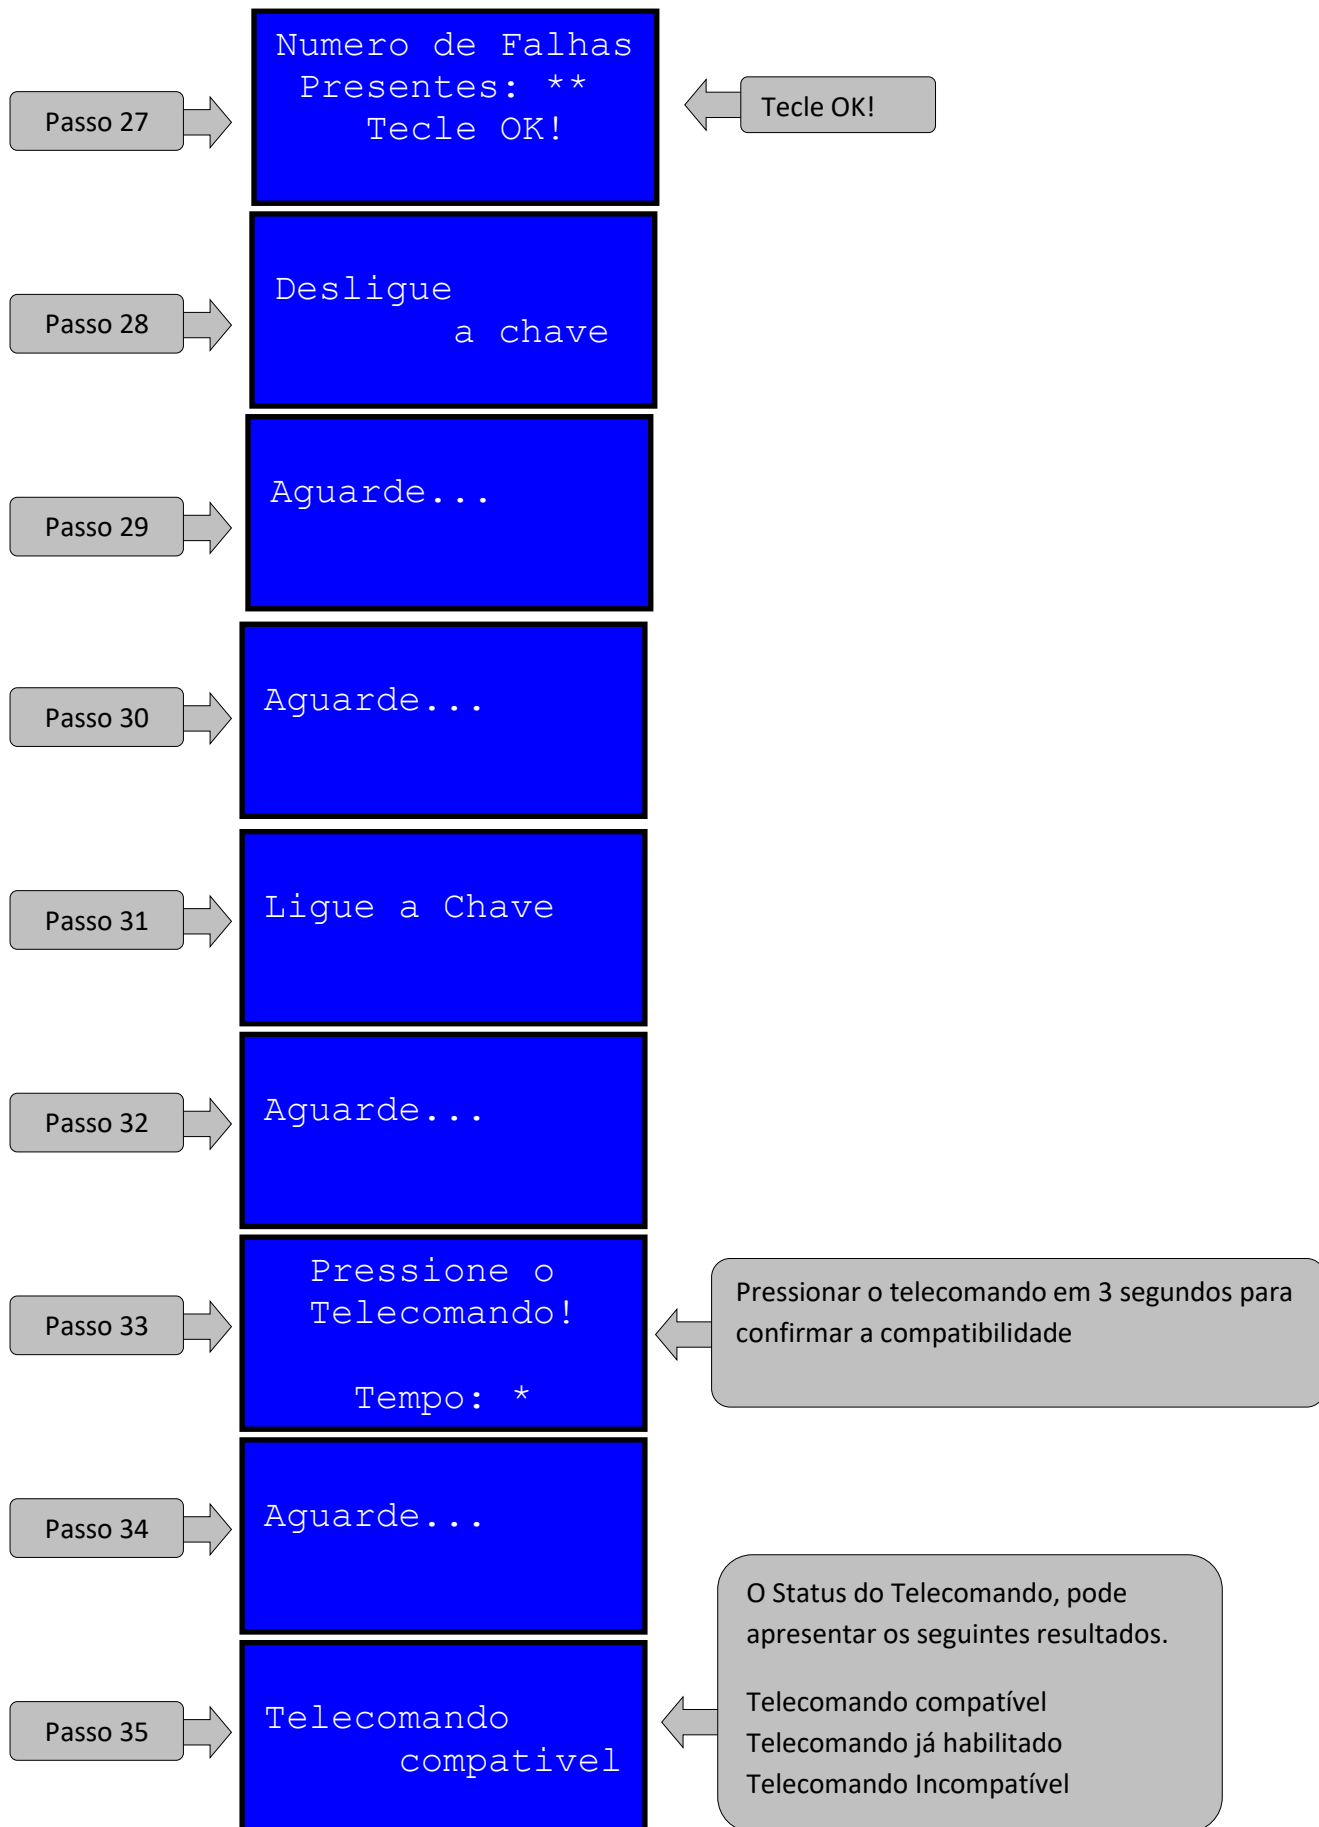

Passo 36

BSI Reajustada
Tipo: *
Sistema: VS *
Farol Milha: **

A: Sistema antigo (VS 1) sem faróis milha
B: Sistema antigo (VS 1) com faróis milha
C: Sistema novo (VS 2) sem faróis milha
D: Sistema novo (VS 2) com faróis milha

[Voltar índice](#)

Outras mensagens

Erro!
Telecomando
Incompativel
X-Sair OK-Outro

Causas Prováveis:

- Bateria do telecomando descarregada
- Mau funcionamento do telecomando
- O Telecomando não é compatível com o carro
- Problema na BSI

Soluções:

- Se o telecomando possuir leds, verificar se acende ao apertar todos os botões
- Medir a bateria do telecomando
- Verificar frequência do telecomando
- Verificar se o circuito do telecomando está funcionando
- Verificar se o circuito da BSI está funcionando

Erro de
Comunicacao!

Causas Prováveis:

- Defeito no veículo, parte elétrica,
- Software do OBDMap desatualizado,
- Má conexão dos acessórios.

Soluções:

- Conferir se a bateria está carregada,
- Conferir parte elétrica do veículo, fusíveis, etc.,
- Conferir se utiliza cabo universal e adaptador A2,
- Conferir boa conexão do cabo no OBDMap, na tomada de diagnose do veículo e demais conexões,
- Desconectar todos os cabos, aguardar 10 segundos e conectar novamente,
- Conferir atualização mais recente com suporte técnico.

Se persistirem os erros acima, ou para outras mensagens consulte o suporte técnico.

[Voltar índice](#)