



MANUAL CARGA – OBD0341

LEITURA DE SENHA MOTOS HARLEY DAVIDSON SISTEMAS  
HD-LAN2 E HD-LAN2 TIPO 2 COM IGNIÇÃO OFF.

Ver. 1



JUNHO DE 2024



## ÍNDICE

INTRODUÇÃO.....	2
APLICAÇÃO.....	3
ACESSÓRIOS UTILIZADOS.....	3
LOCALIZANDO A TOMADA DE DIAGNÓSTICO NO VEÍCULO.....	4
REALIZANDO A LEITURA DO PIN.....	5
OUTRAS MENSAGENS.....	7

## INTRODUÇÃO

**Essa carga realiza as seguintes funções:**

- Leitura do PIN com a ignição OFF, ou seja, no caso em que todas as chaves foram perdidas.

## APLICAÇÃO

MARCA	MODELO	ANO
Harley Davidson	Breakout	2016 – 2016
	Electra Glide	2017 – 2020
	Fat Bob	2017 – 2018
	Fat Boy	2013 – 2020
	Heritage Classic	2015 – 2016
	Iron 883	2017 – 2017
	Road King	2017 – 2018
	Sport Glide	2017 – 2018
	Sportster Forty-Eight	2015 – 2018
	XL 1200 Custom	2015 – 2017


## ACESSÓRIOS UTILIZADOS



Utilize o cabo Harley 6 pinos.



Utilize o Adaptador A3.

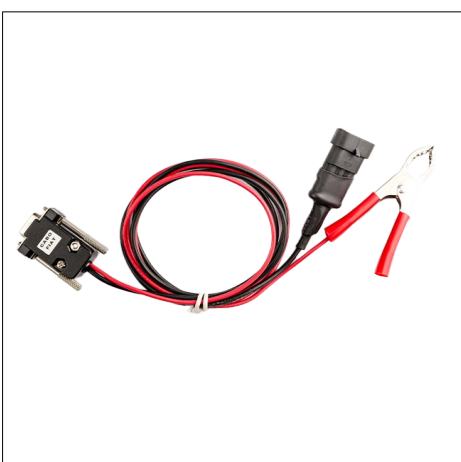


Cabo Fiat.

Alguns modelos necessitam da alimentação direto da bateria, utilize o cabo Fiat nos casos em que o OBDMAP não for energizado apenas pelo cabo Harley.


## LOCALIZANDO A TOMADA DE DIAGNÓSTICO NO VEÍCULO


- A tomada de diagnóstico dos modelos citados na Tabela de Aplicação se encontram entre as áreas **F4** e **F5**, mais especificamente em uma das opções abaixo:
  - Somente em **F4** ou somente em **F5**;
  - Embaixo do Banco;
  - Embaixo da carenagem;
  - Embaixo da proteção;
  - Embaixo da sidebag

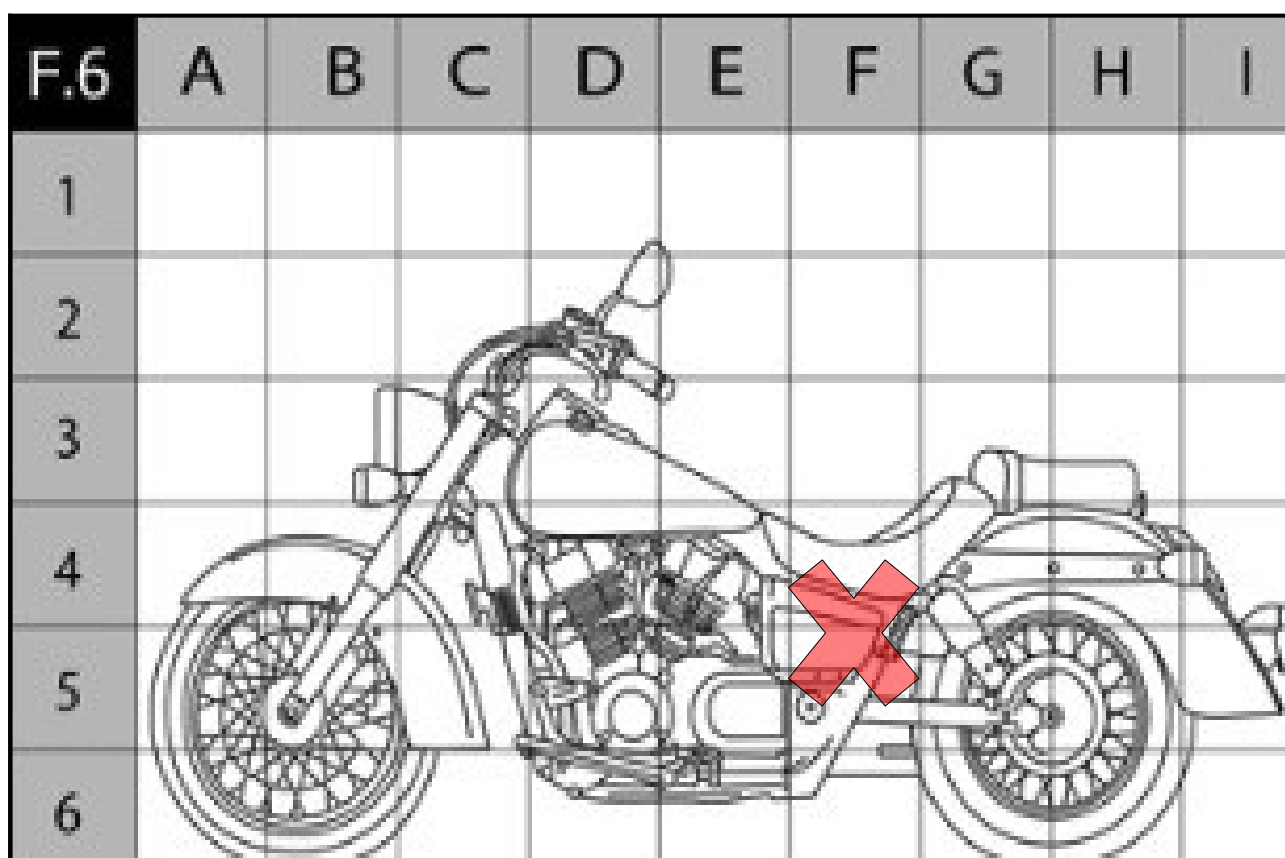

## REALIZANDO A LEITURA DO PIN

Após ter conectado todos os acessórios ao veículo, siga os passos descritos abaixo no visor do OBDMAP:

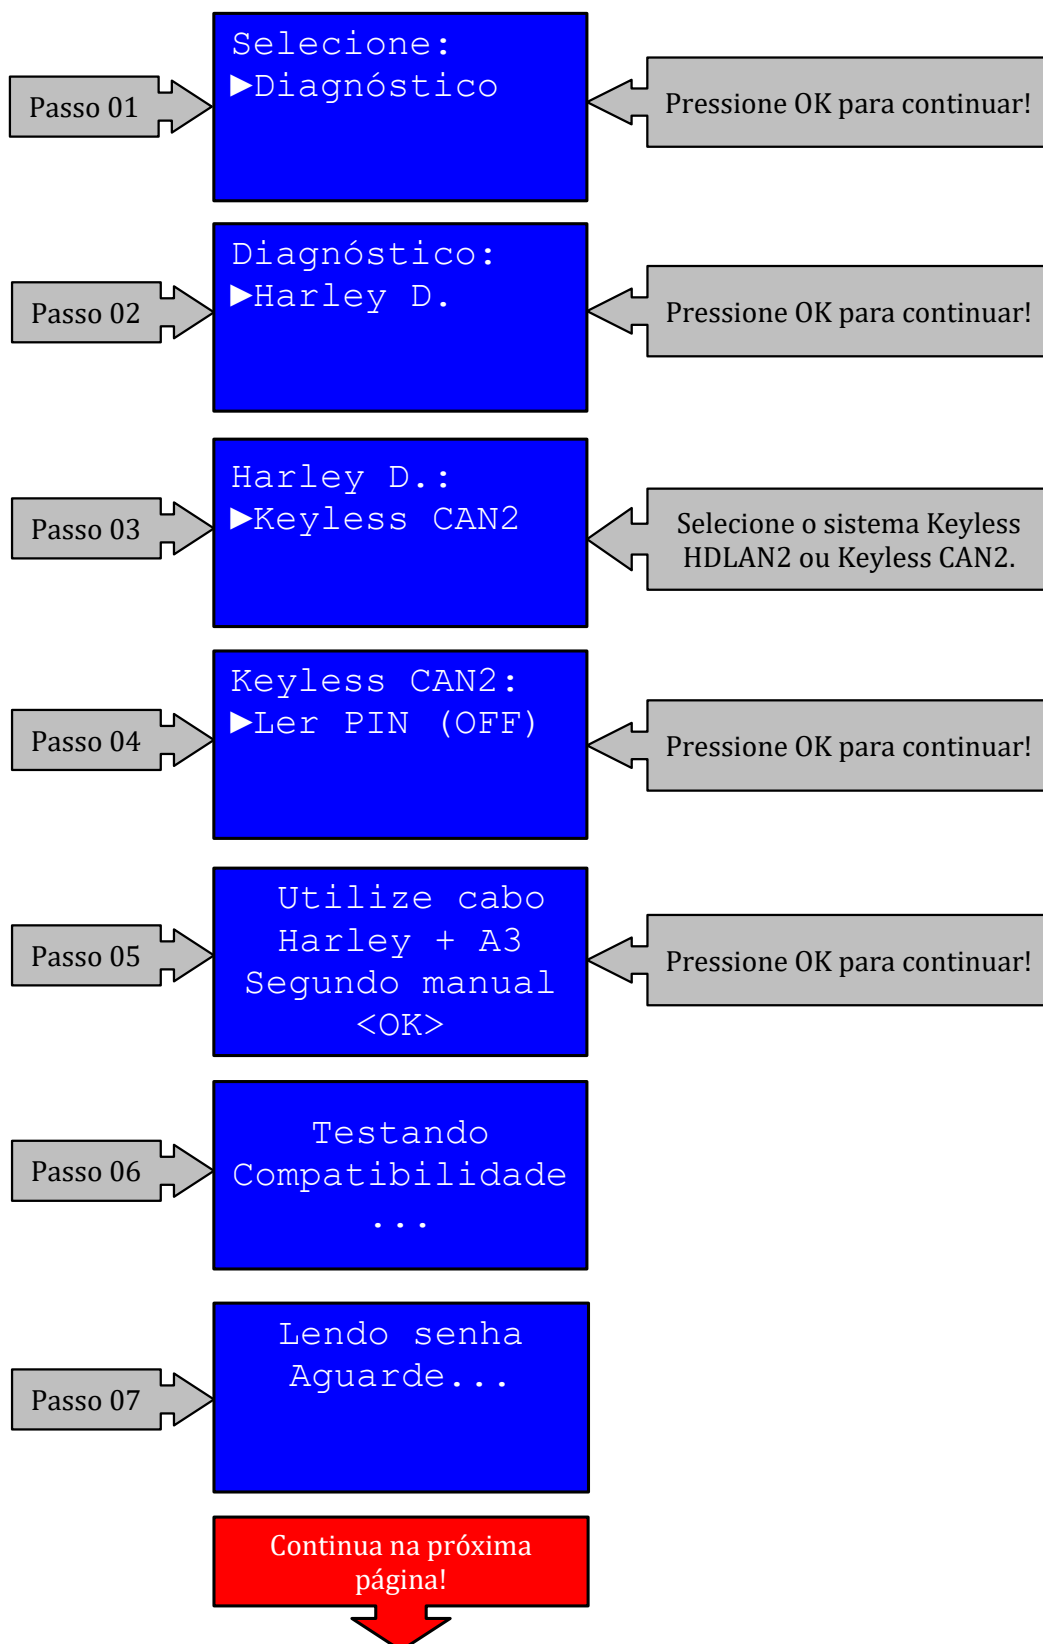

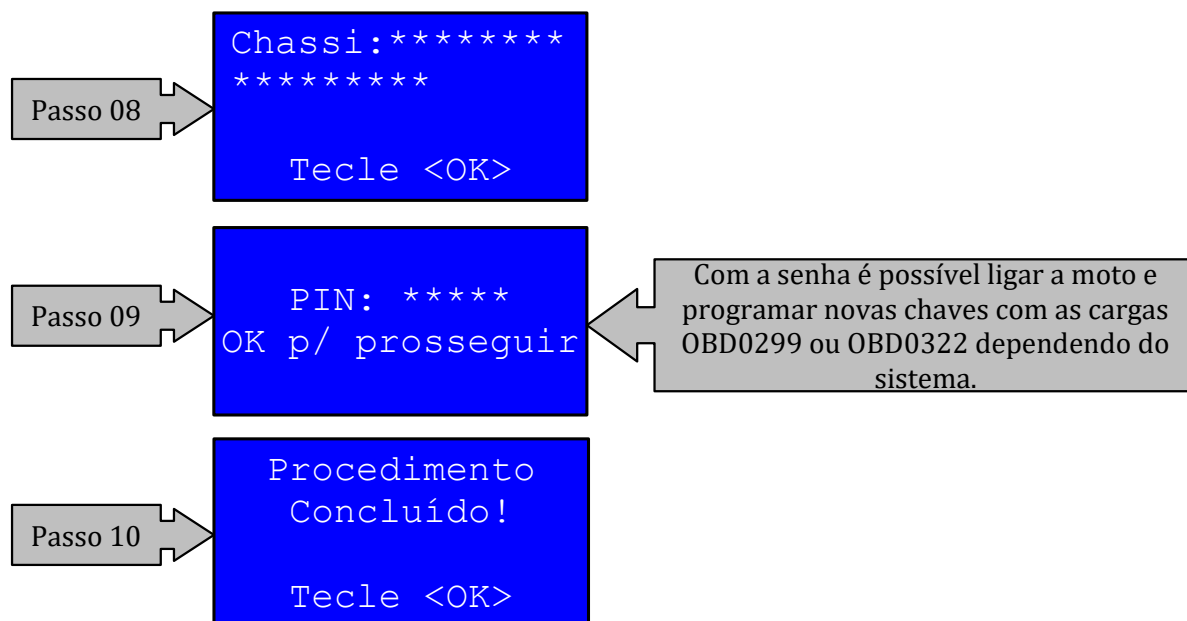

## OUTRAS MENSAGENS

Veículo  
Incompatível!

Tecle <OK>

**Causas Prováveis:**

- Veículo incompatível;
- Sem comunicação com o veículo.

**Soluções:**

- Ver no manual se o veículo está na aplicação;
- Ver se todos os acessórios estão conectados corretamente.

Erro na  
Leitura!

Tecle <OK>

**Causas Prováveis:**

- Não foi possível fazer a leitura de senha do veículo.

**Soluções:**

- Verificar aplicação;
- Conferir se todos os acessórios estão conectados corretamente.

Acesso negado!

Tecle <OK>

**Causas Prováveis:**

- Veículo fora de aplicação.

**Soluções:**

- Verificar aplicação;
- Contate o suporte técnico.

SE PERSISTIREM OS ERROS ACIMA, OU PARA OUTRAS MENSAGENS,  
CONSULTE O SUPORTE TÉCNICO.

[RETORNAR AO ÍNDICE](#)