



Manual Carga – PS0187
Leitura de Senha PSA ECU Continental V46.6
Via Cabo MCU

Rev. 1



ÍNDICE

INTRODUÇÃO.....	3
APLICAÇÃO	3
ACESSÓRIOS UTILIZADOS	3
PLAY SERVICE.....	4
LOCALIZANDO E IDENTIFICANDO A ECU	5
LOCALIZANDO OS PONTOS DE SOLDA NA ECU.....	6
TODOS OS ACESSÓRIOS CONECTADOS	7
REALIZANDO A LEITURA DE SENHA.....	8
OUTRAS MENSAGENS	10

INTRODUÇÃO

Esta carga realiza as seguintes funções:

- Leitura da senha de 4 dígitos via Cabo MCU.

APLICAÇÃO


Marca	Modelo	Ano
Citroën	C4 Cactus	2019 a 2022
Peugeot	208	2019 a 2022
	2008	2018 a 2022

ACESSÓRIOS UTILIZADOS



Fonte de Alimentação:
Necessário para ligar o OBDMAP em bancada.

Cabo MCU:
Necessário para conectar a ECU ao OBDMAP.

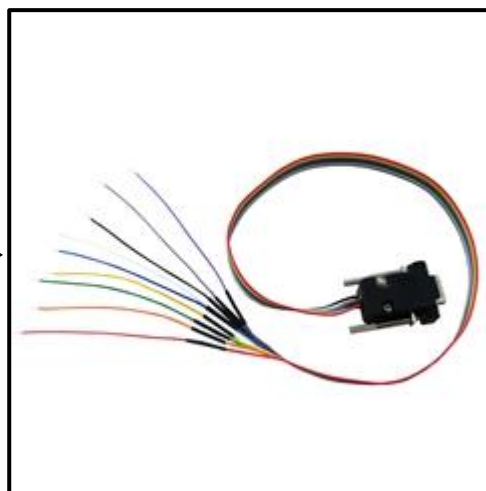

[Voltar índice](#)

PLAY SERVICE

Durante a execução das funções Play Service, existem diversas mensagens que apresentam informações sobre as possíveis condições do usuário no sistema.

Saldo:*.***c** : Informa o saldo total disponível para realização de qualquer função.

Valor do serviço : Informa o valor do serviço atual selecionado.

Valor parcial **/ **.***c** : Informa a parcela atual de uso da função, e a quantidade total de parcelas, sendo que ao atingir a quantidade total de uso, o serviço será totalmente liberado. Destacando que as funções agendadas não possuem parcelas e sempre serão cobradas.

Valor Total **.*c** : Informa o valor total da função sendo que o serviço será totalmente liberado. Destacando que as funções agendadas não possuem parcelas e sempre serão cobradas.

Serão debitados *c do saldo** : Informa o valor a ser debitado dos créditos, pedindo a confirmação para a realização da cobrança. Caso não ocorra a confirmação, nada será debitado.

Serviço Liberado! : Informa que o serviço atual selecionado, está liberado para uso sem cobranças de créditos.

Saldo Insuficiente! : Informa que o saldo está abaixo do necessário para a realização do serviço atual selecionado.

Aguardando dispositivo smartphone: Informa que o OBDMAP está aguardando a conexão via bluetooth com o aplicativo no dispositivo mobile.

Obtendo informação de serviço : O OBDMAP está buscando dados para realizar o serviço.

Sincronizando aguarde : Neste momento o OBDMAP está realizando o download de seus créditos.



Emparelhamento concluído : Processo de sincronismo finalizado, o OBDMAP está pronto para uso.

LOCALIZANDO E IDENTIFICANDO A ECU

- A ECU Continental V46 fica localizada ao lado da bateria do veículo.




LOCALIZANDO OS PONTOS DE SOLDA NA ECU

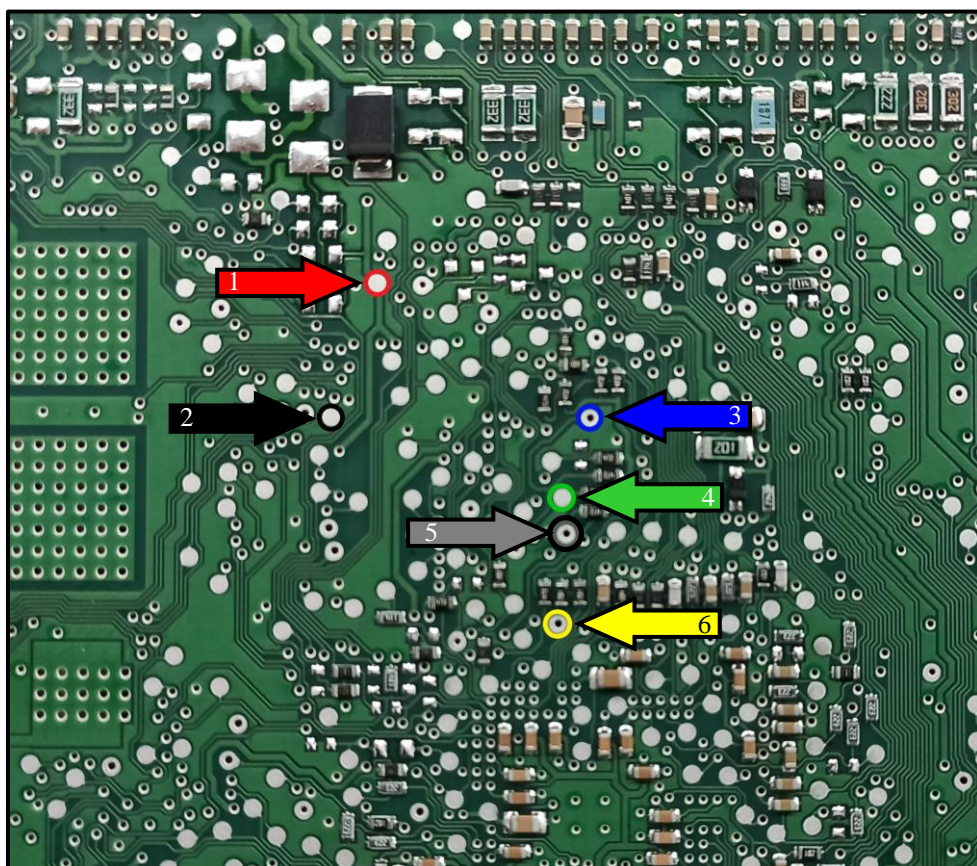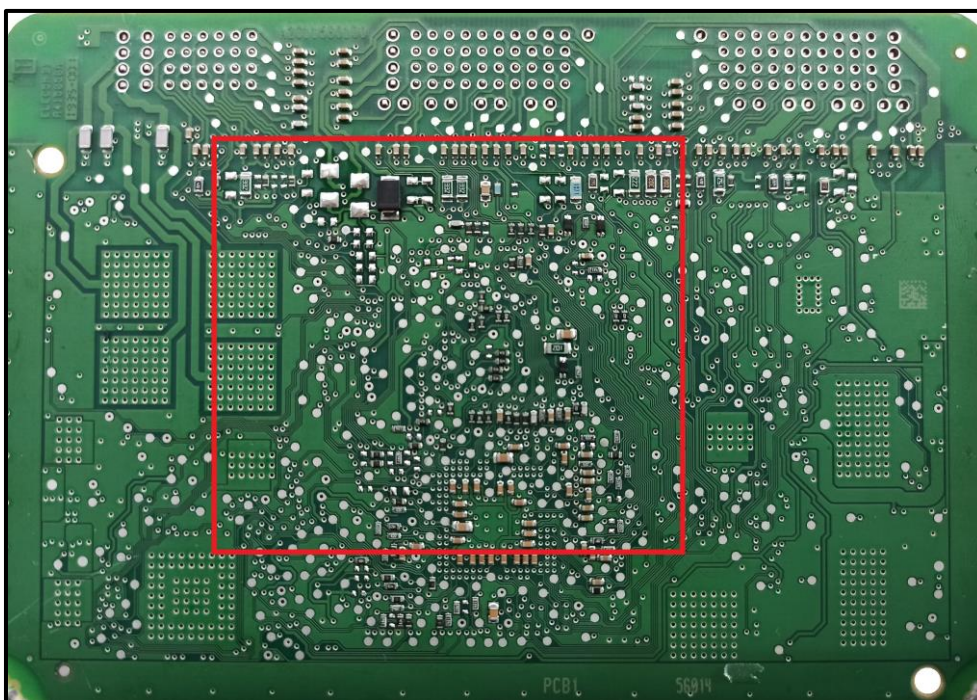

- | | |
|------------------|-----------------|
| 1. Fio Vermelho; | 4. Fio Verde; |
| 2. Fio Preto; | 5. Fio Cinza; |
| 3. Fio Azul; | 6. Fio Amarelo; |


[Voltar índice](#)

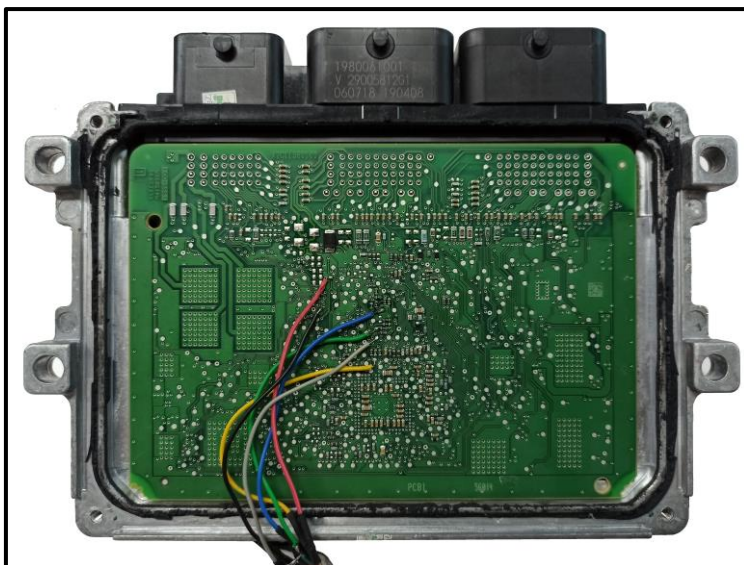

ATENÇÃO: Não trocar as posições dos fios. Primeiro solde os fios na ECU e depois ligue o Cabo MCU no OBDMAP.

TODOS OS ACESSÓRIOS CONECTADOS


ATENÇÃO: Os fios que não estiverem sendo utilizados devem ser dobrados para trás, para que não tenham contato com a ECU, evitando danos a ECU e ao OBDMAP.

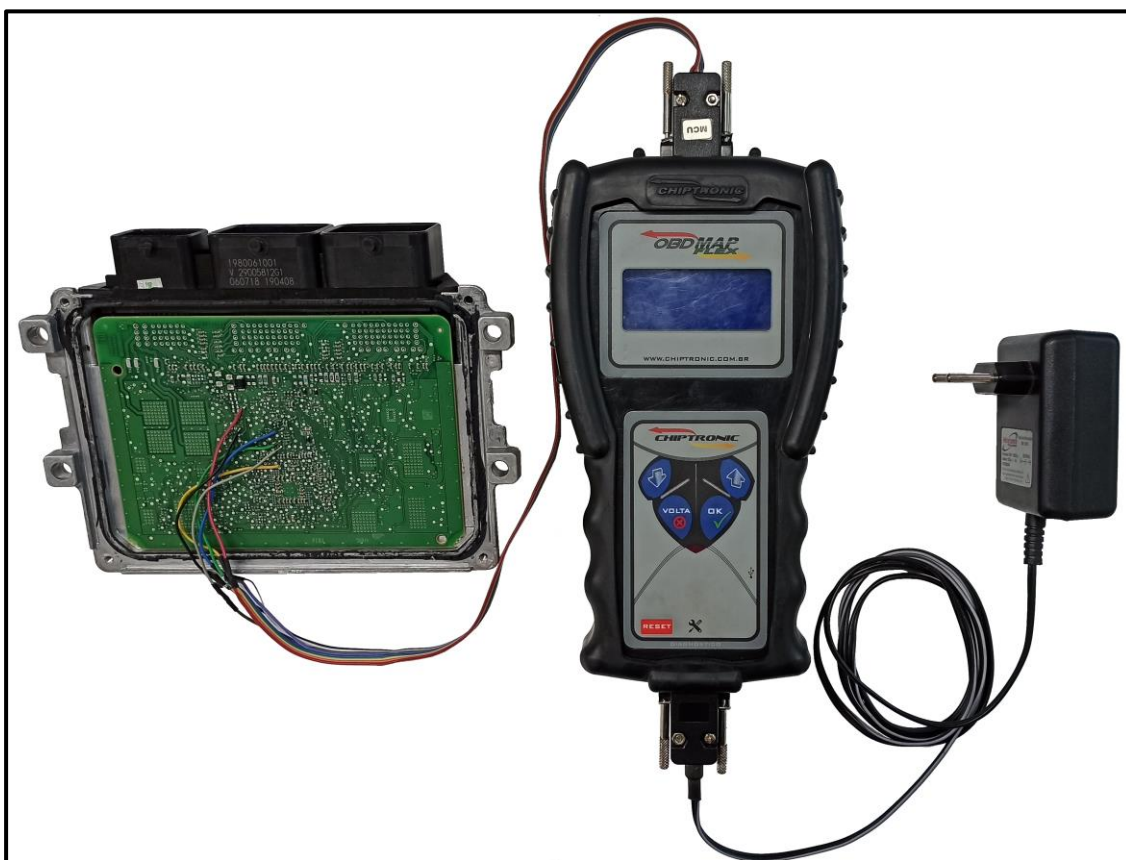


[Voltar índice](#)

REALIZANDO A LEITURA DE SENHA

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:

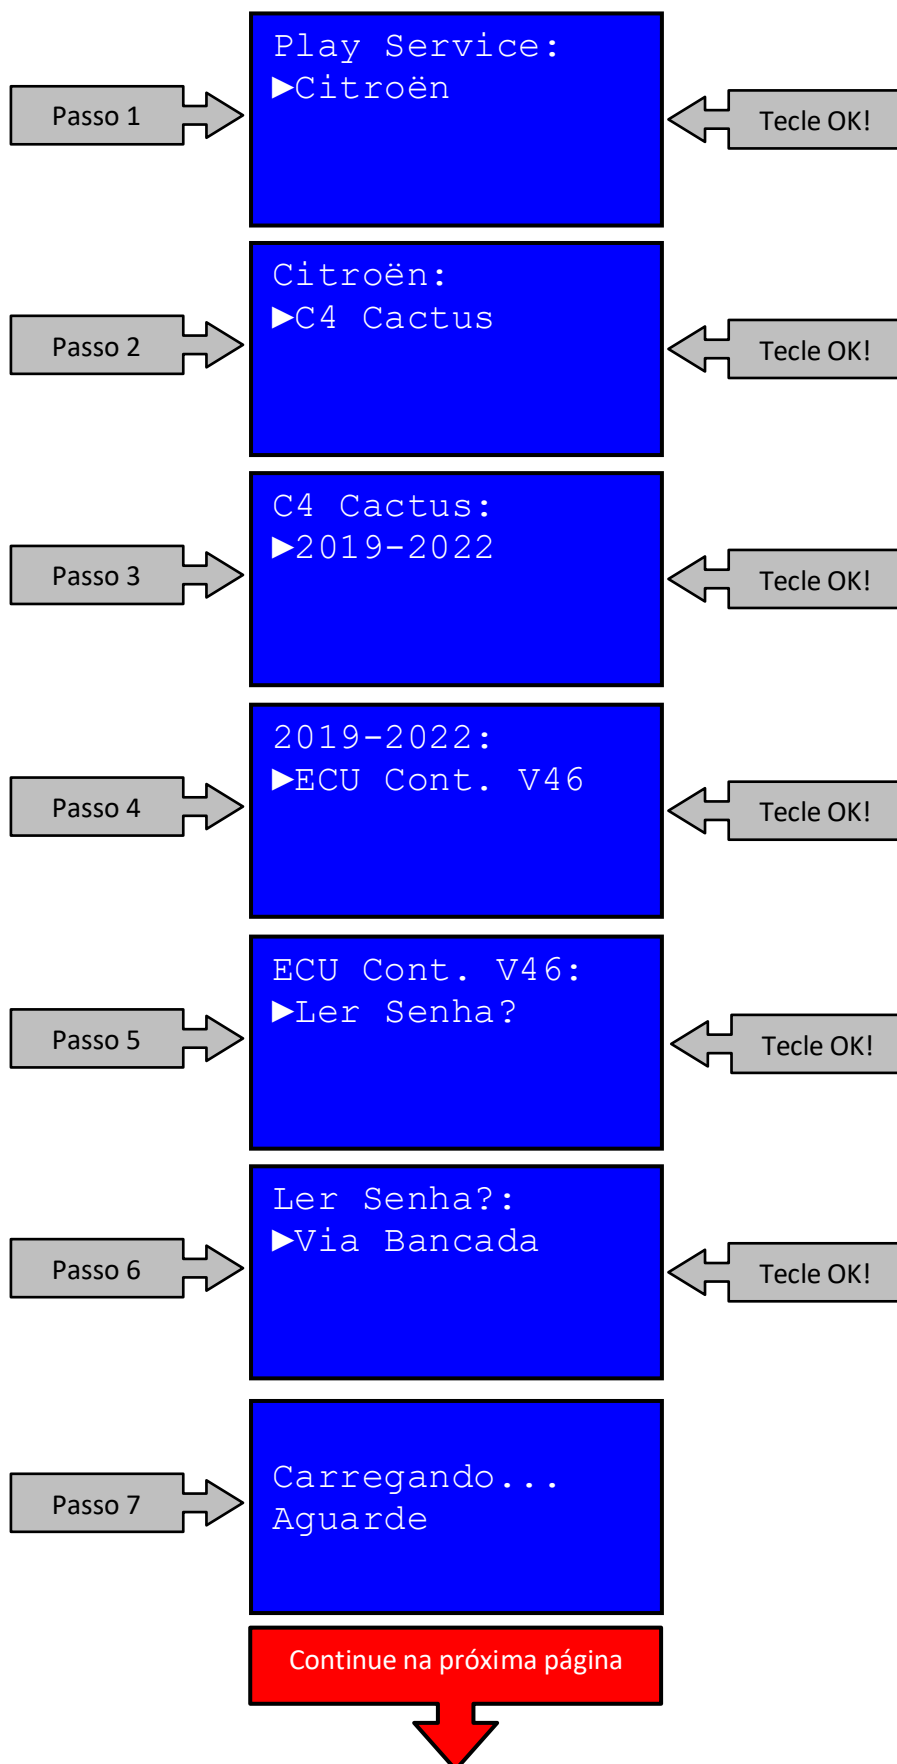

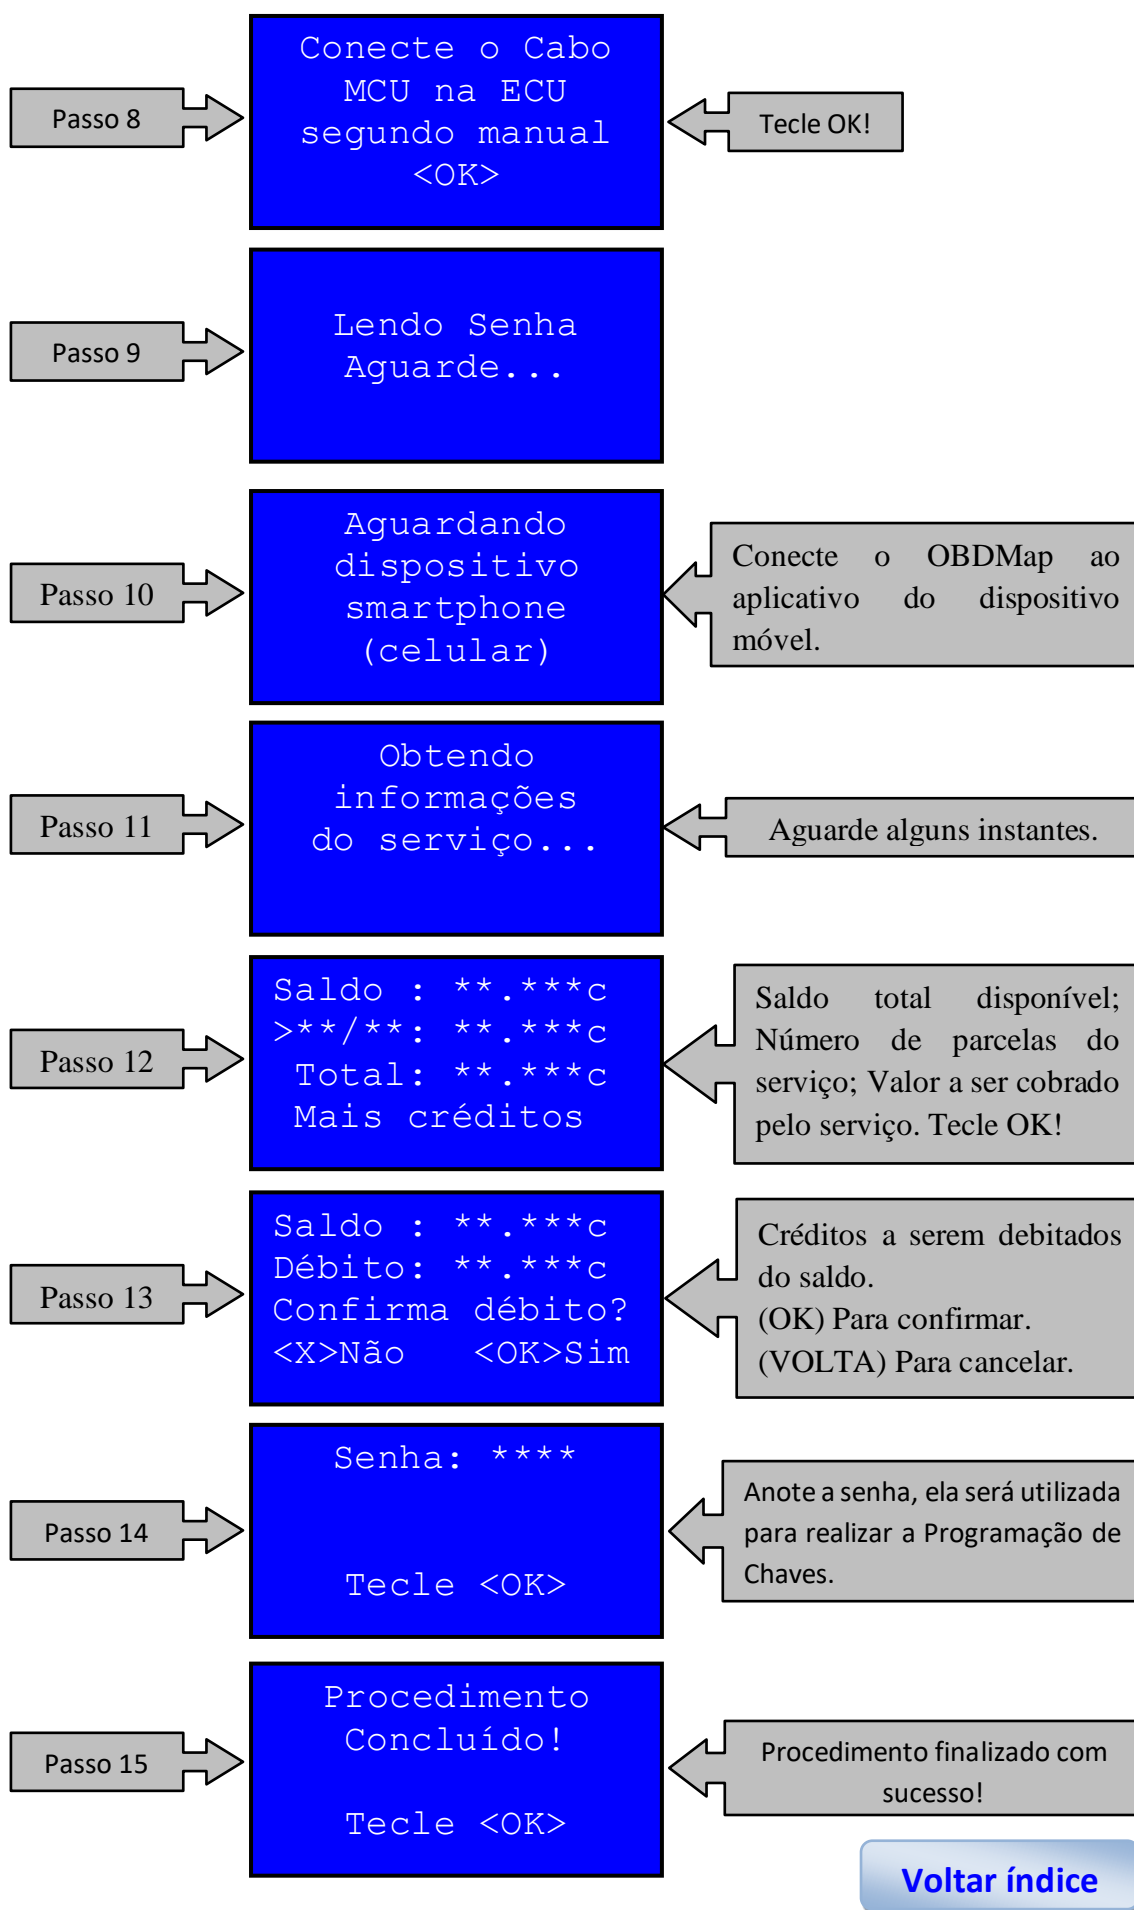

[Voltar índice](#)

OUTRAS MENSAGENS

Curto!
Verifique...

Tecle <OK>

Causas Prováveis:

- Curto entre os fios do Cabo MCU;
- Cabo MCU soldado em posição errada.

Soluções:

- Verificar a correta posição dos fios na ECU;
- Verificar se o Cabo MCU apresenta algum defeito visível, se apresentar algum defeito encaminhe para reparo.

Erro na
leitura!

Tecle <OK>

Causas Prováveis:

- Mau contato no Cabo MCU com a ECU;
- Mau contato do Cabo MCU com o OBDMAP;
- ECU com problema ou com o arquivo corrompido.

Soluções:

- Verificar a correta posição dos fios na ECU;
- Verificar se os parafusos que prendem o Cabo MCU no OBDMAP estão bem fixos;
- Verificar se o Cabo MCU apresenta algum defeito visível, se apresentar algum defeito, encaminhe para reparo.

Arquivo
Inválido!

Tecle <OK>

Causas Prováveis:

- O arquivo da ECU está corrompido;
- A ECU utilizada não é a ECU Continental V46.

Soluções:

- Verifique se a ECU é a mesma mencionada no manual;

Falha na conexão
com a ECU

Causas Prováveis:

- Mau contato no Cabo MCU com a ECU;
- Mau contato do Cabo MCU com o OBDMAP;
- ECU com problema ou com o arquivo corrompido.

Soluções:

- Verificar a correta posição dos fios na ECU;
- Verificar se os parafusos que prendem o Cabo MCU no OBDMAP estão bem fixos;
- Verificar se o Cabo MCU apresenta algum defeito visível, se apresentar algum defeito, encaminhe para reparo.

Senha não
encontrada!

Tecle <OK>

Causas Prováveis:

- Arquivo da ECU está corrompido;
- Arquivo inválido da ECU;
- A senha da ECU pode estar resetada.

**Se persistirem os erros acima, ou para outras mensagens
consulte o suporte técnico.**

Voltar índice