



Manual Carga – OBD0207
Programação de Chaves de Presença – Ford Pats6

Rev. 04



Outubro 2022

ÍNDICE

INTRODUÇÃO.....	3
APLICAÇÃO	3
VEÍCULO REFERENTE A APLICAÇÃO DA CARGA	3
ACESSÓRIOS UTILIZADOS	4
CHAVE DE PRESENÇA UTILIZADA.....	4
LOCALIZANDO A TOMADA DE DIAGNÓSTICO NO VEÍCULO	5
REALIZANDO A PROGRAMAÇÃO DAS CHAVES DE PRESENÇA.....	6
REALIZANDO A ADIÇÃO DE NOVAS CHAVES DE PRESENÇA.....	10
PROCEDIMENTO PARA PROGRAMAÇÃO DO PROXIMITY VIA OBD	13
OUTRAS MENSAGENS	14

INTRODUÇÃO

Esta carga realiza as seguintes funções:

- Apagamento com reprogramação de 2 chaves de presença para o veículo.
- Programação de até 4 chaves de presença para o veículo.

OBSERVAÇÃO:

- Durante o processo de programação de chaves, o OBDMAP precisa acessar o sistema e, eventualmente o veículo pode não conceder o acesso automaticamente. Se isso acontecer, o OBDMAP irá refazer o procedimento por até 16 tentativas. Se não conceder o acesso nessas tentativas, um código de 6 dígitos será exibido, esse código se chama INCODE.
Com ele em mãos, entre em contato com nosso Suporte Técnico para obter o OUTCODE

APLICAÇÃO

Marca	Modelo	Ano
Ford	Focus	2008 a 2013

VEÍCULO REFERENTE A APLICAÇÃO DA CARGA

A carga só atende o veículo indicado abaixo.



ACESSÓRIOS UTILIZADOS



Utilize o cabo universal + adaptador A9.

Todos os acessórios conectados para procedimento via diagnose.




CHAVE DE PRESENÇA UTILIZADA



[Voltar índice](#)


LOCALIZANDO A TOMADA DE DIAGNÓSTICO NO VEÍCULO


- A tomada de diagnóstico do veículo fica localizada na posição **A4**.

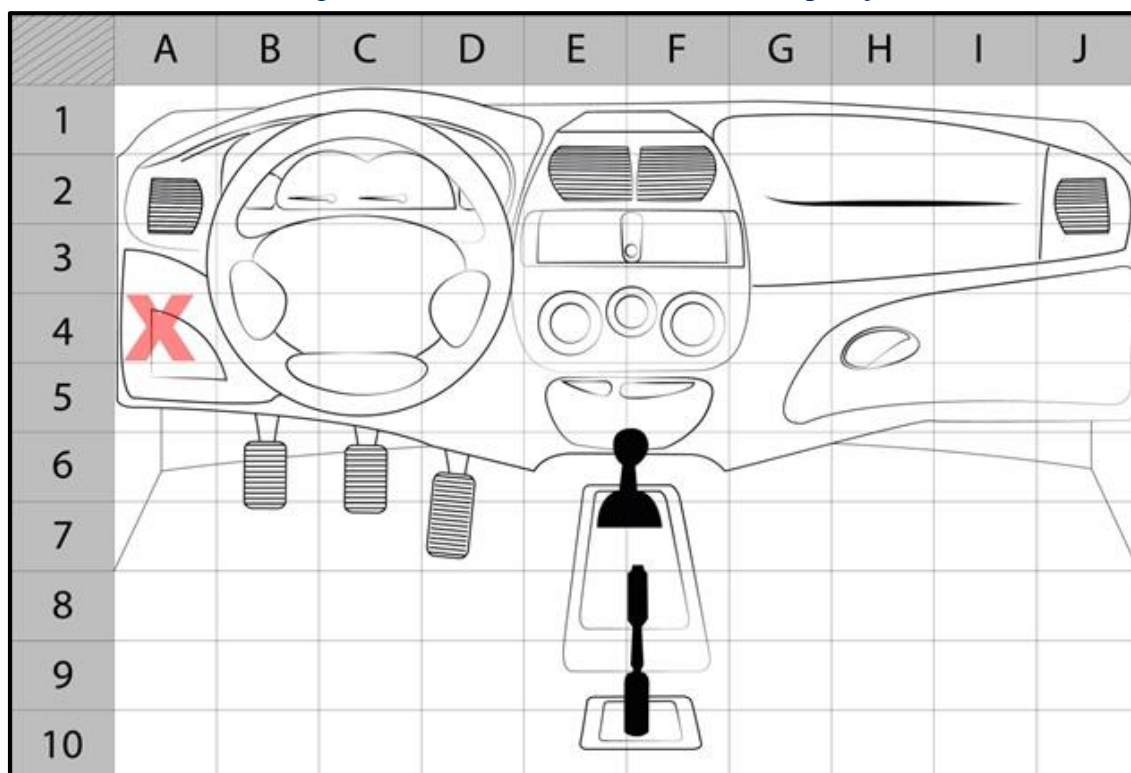



REALIZANDO A PROGRAMAÇÃO DAS CHAVES DE PRESENÇA

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMAP:

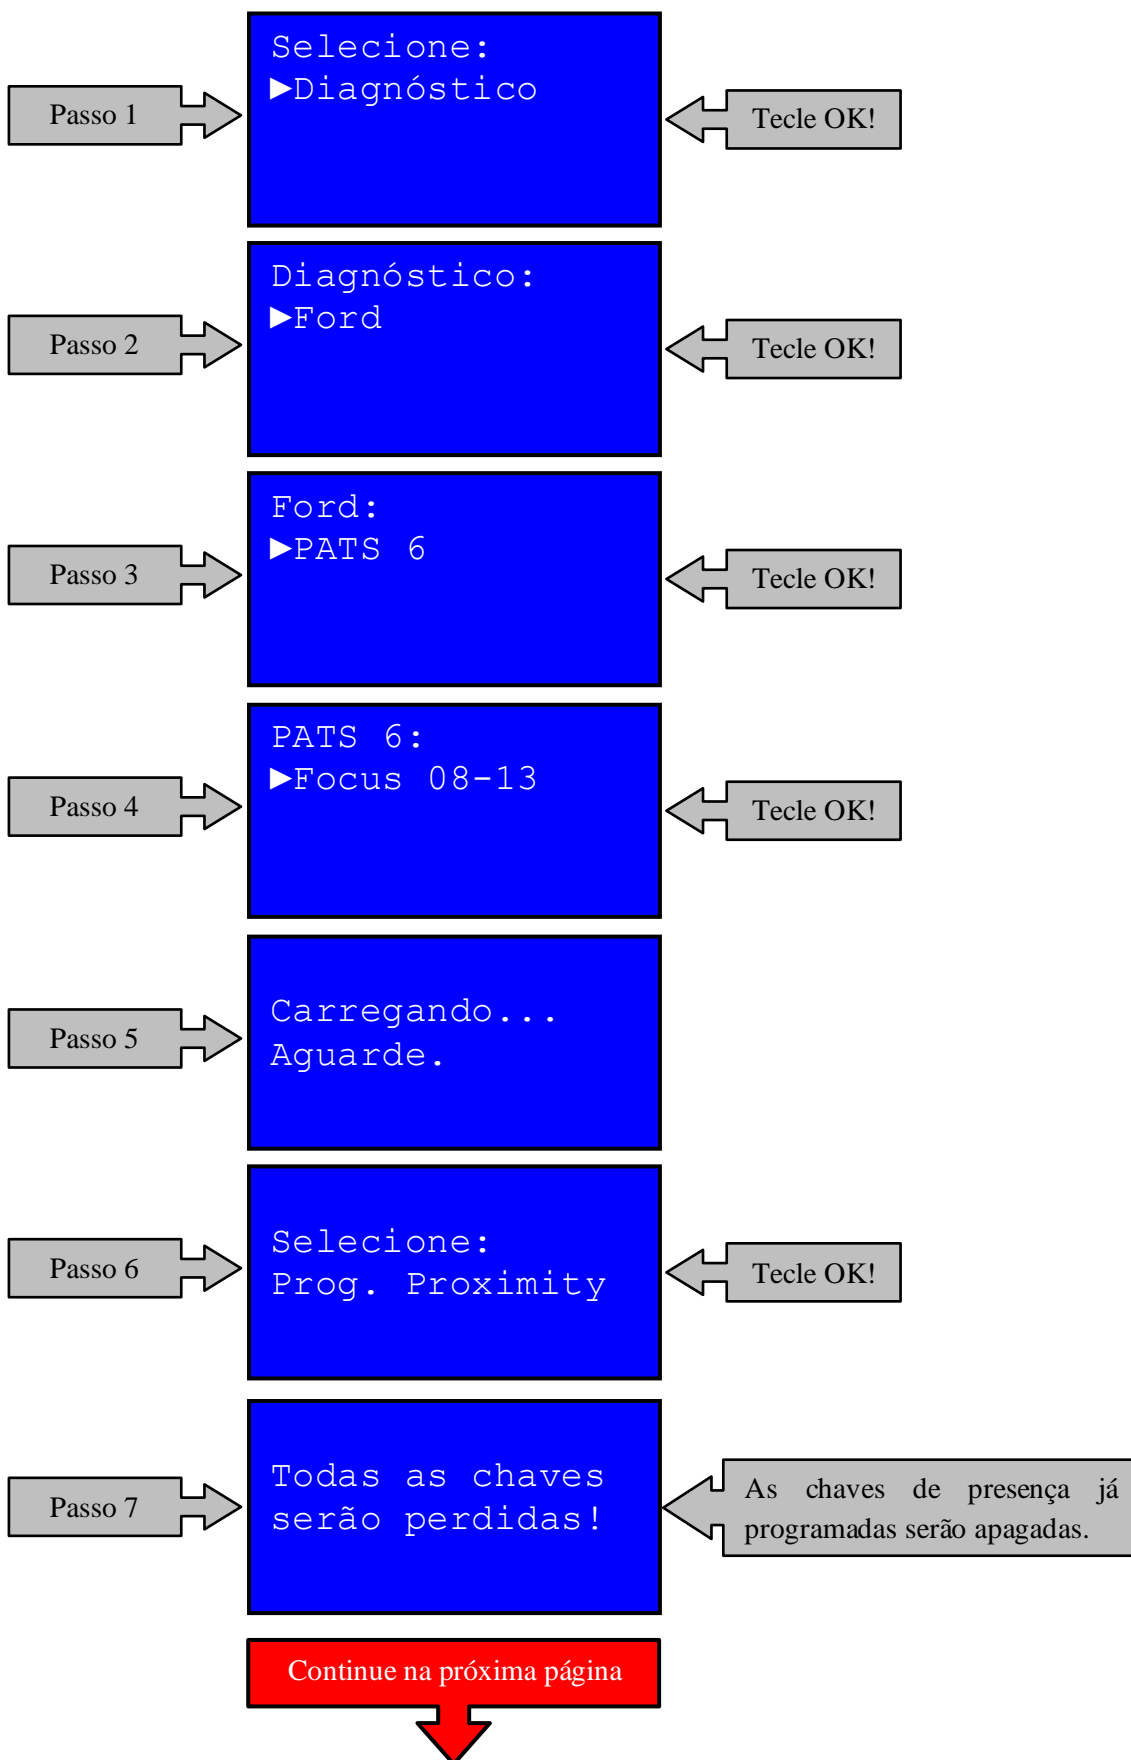

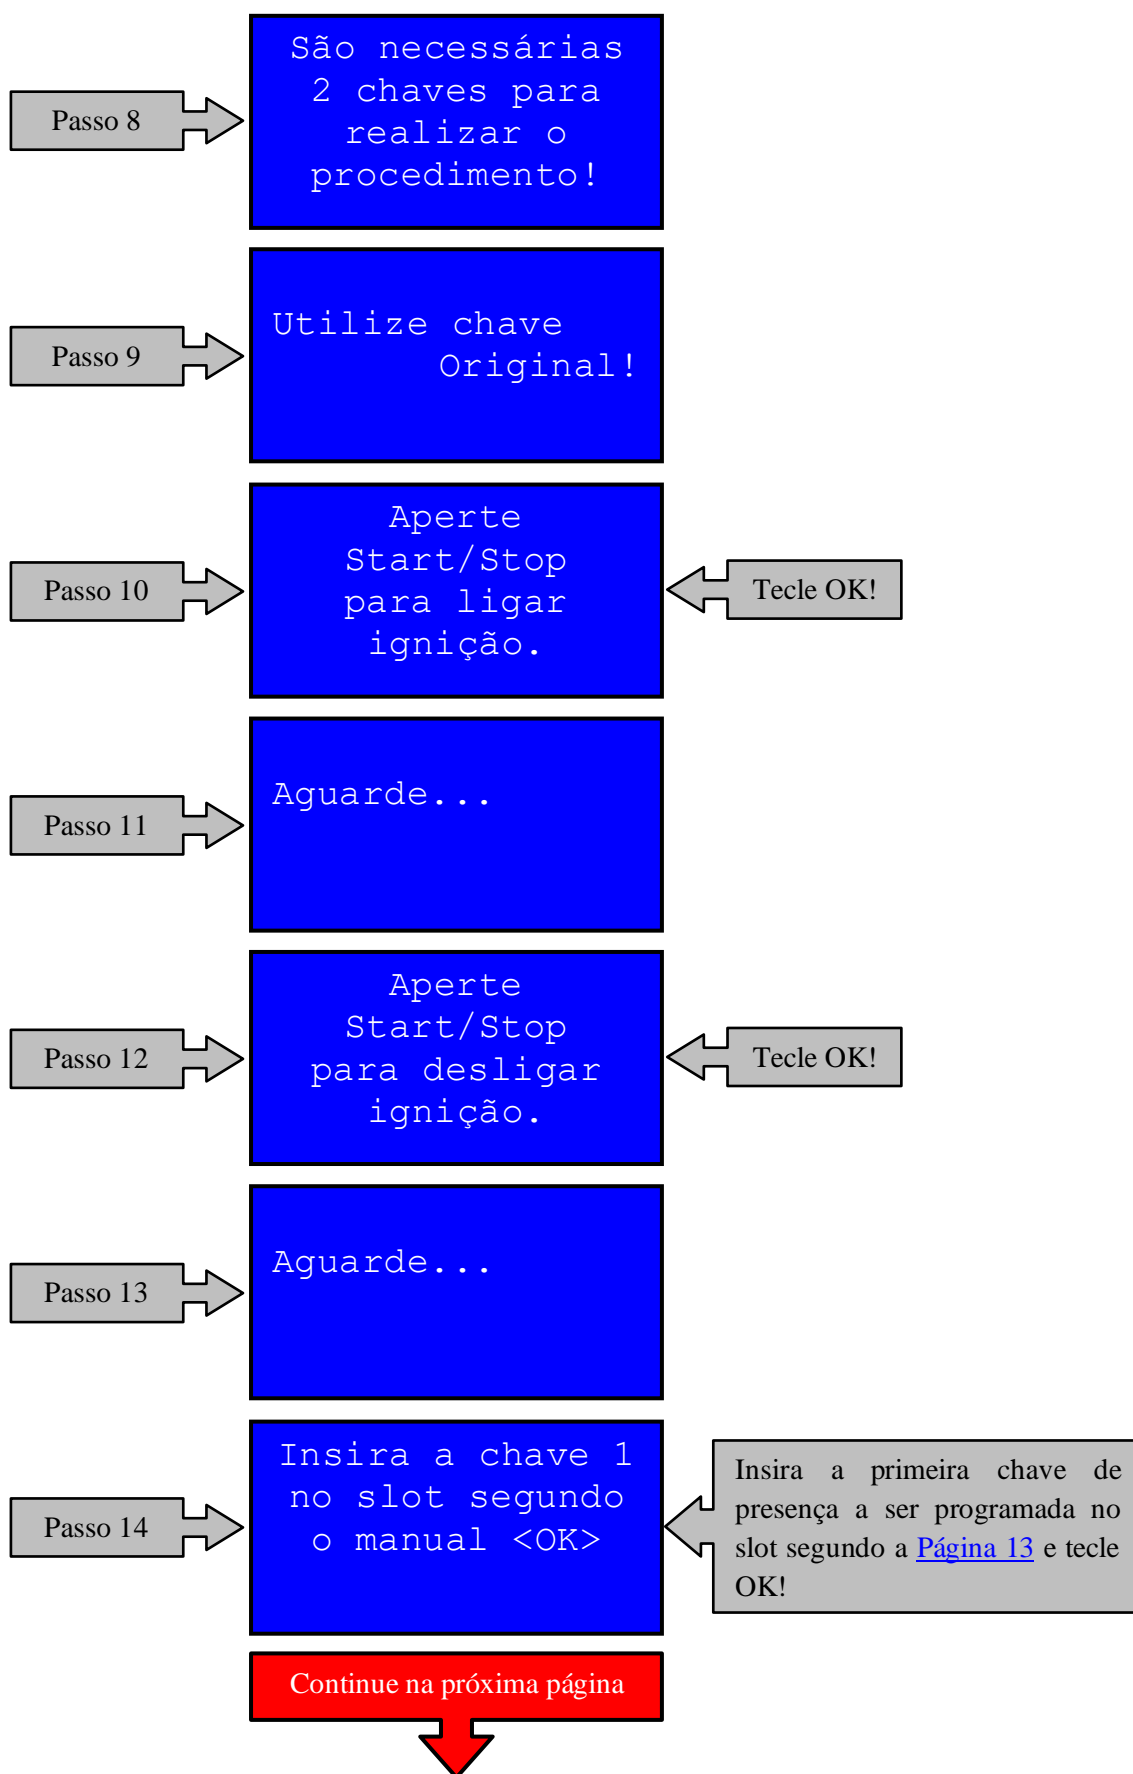


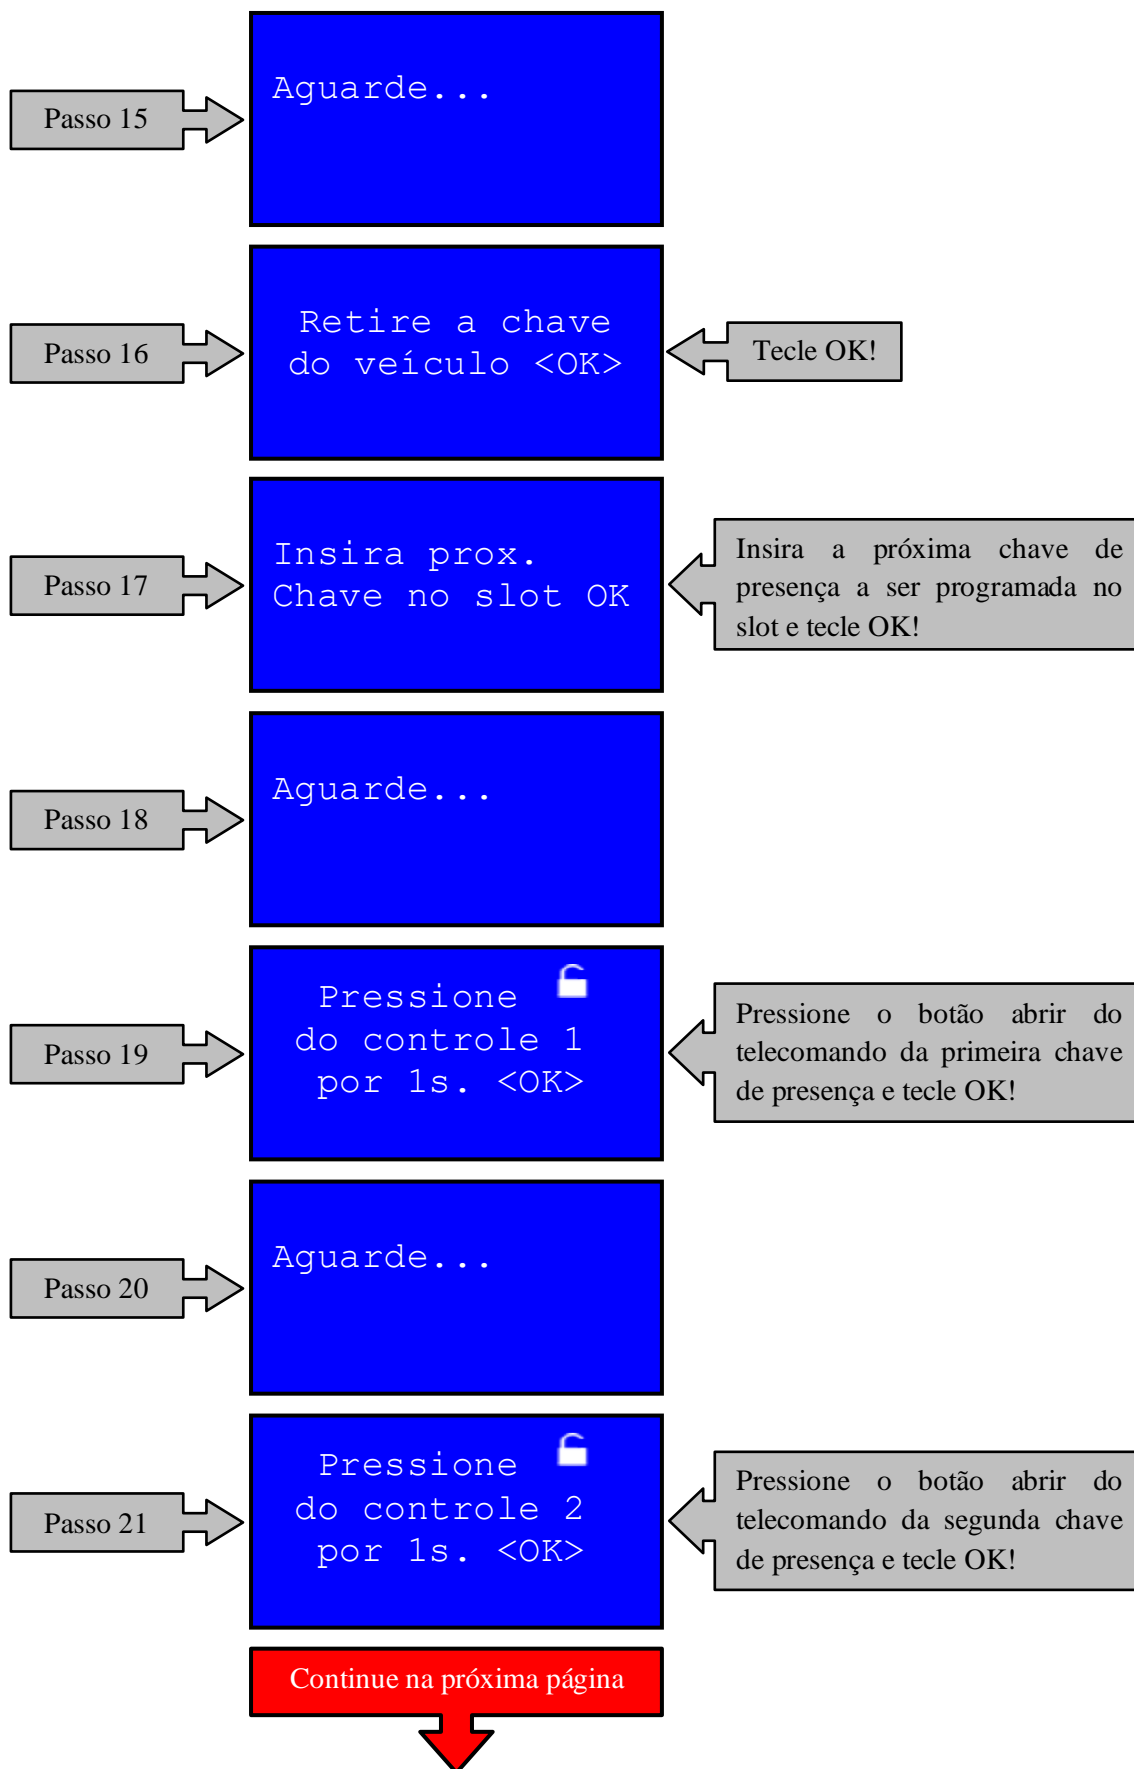


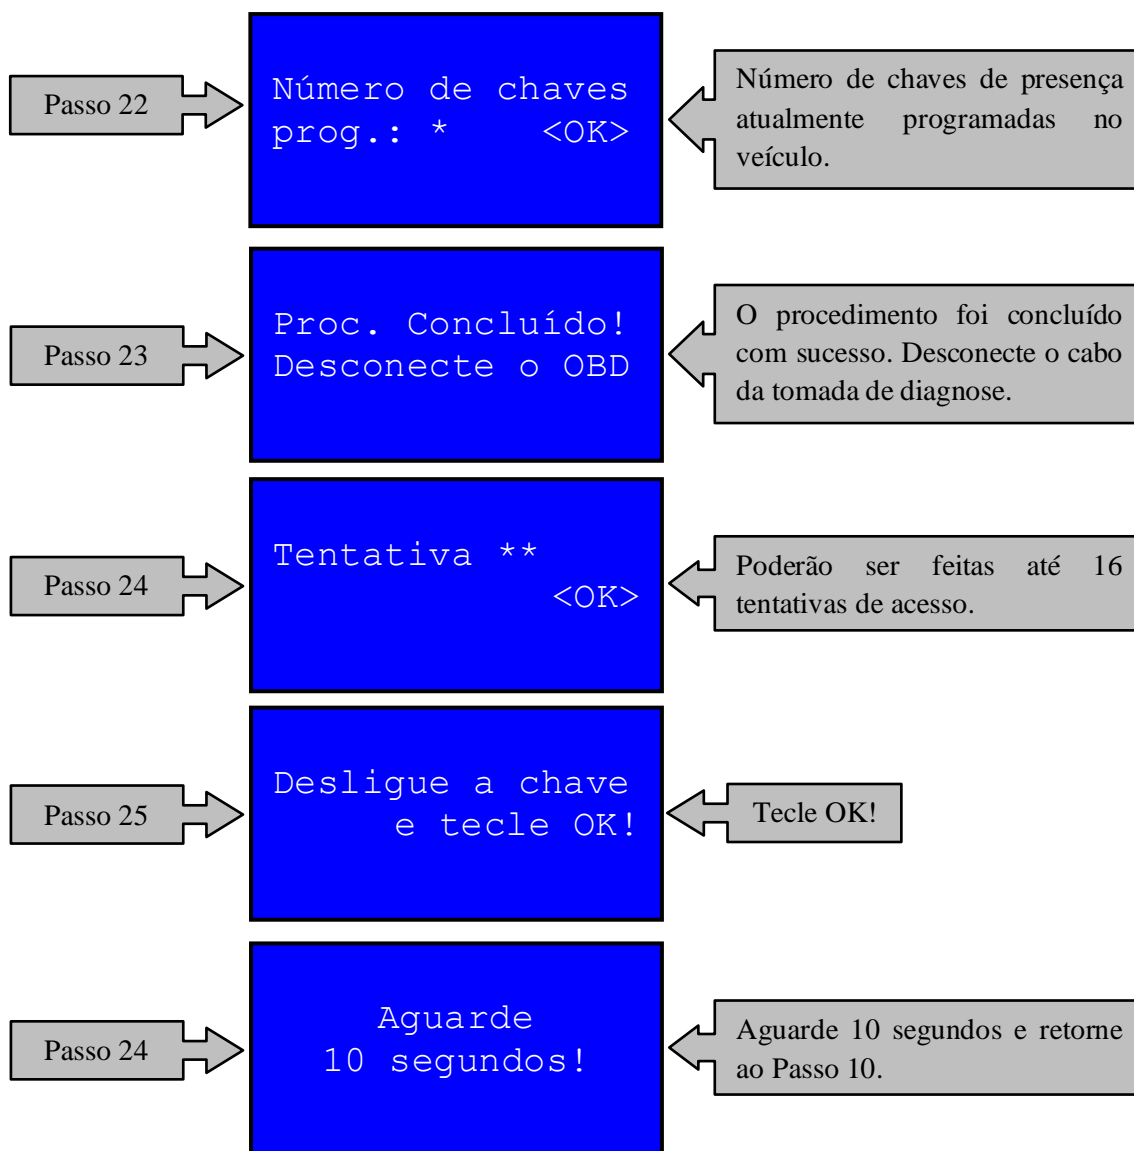


REALIZANDO A ADIÇÃO DE NOVAS CHAVES DE PRESENÇA

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMAP:

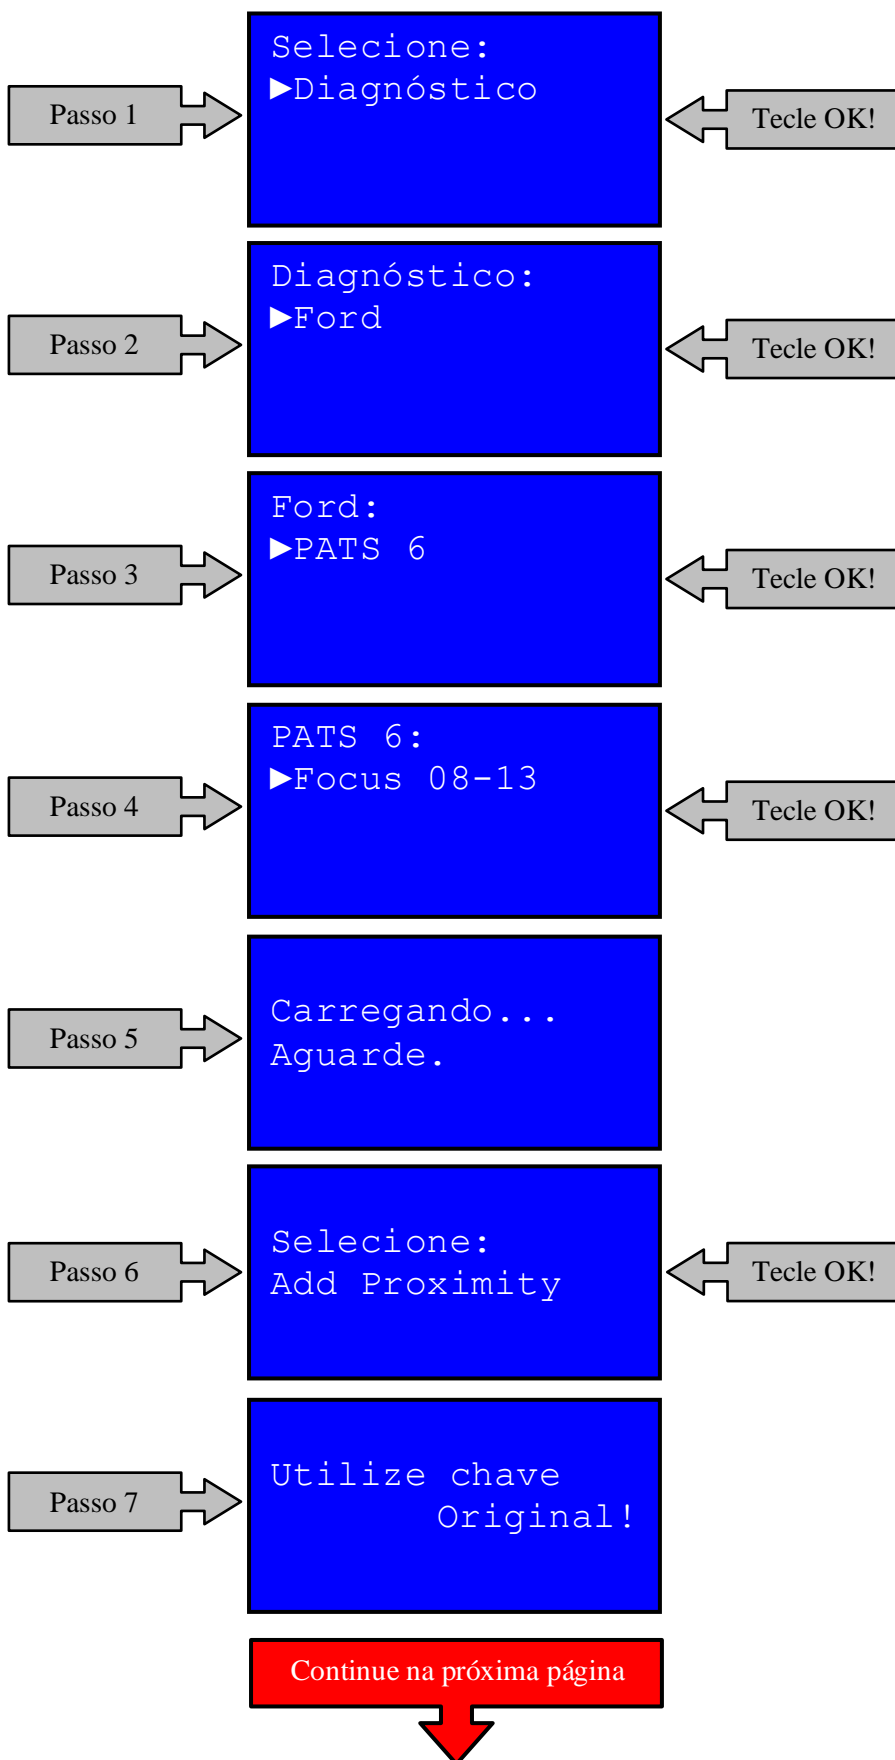

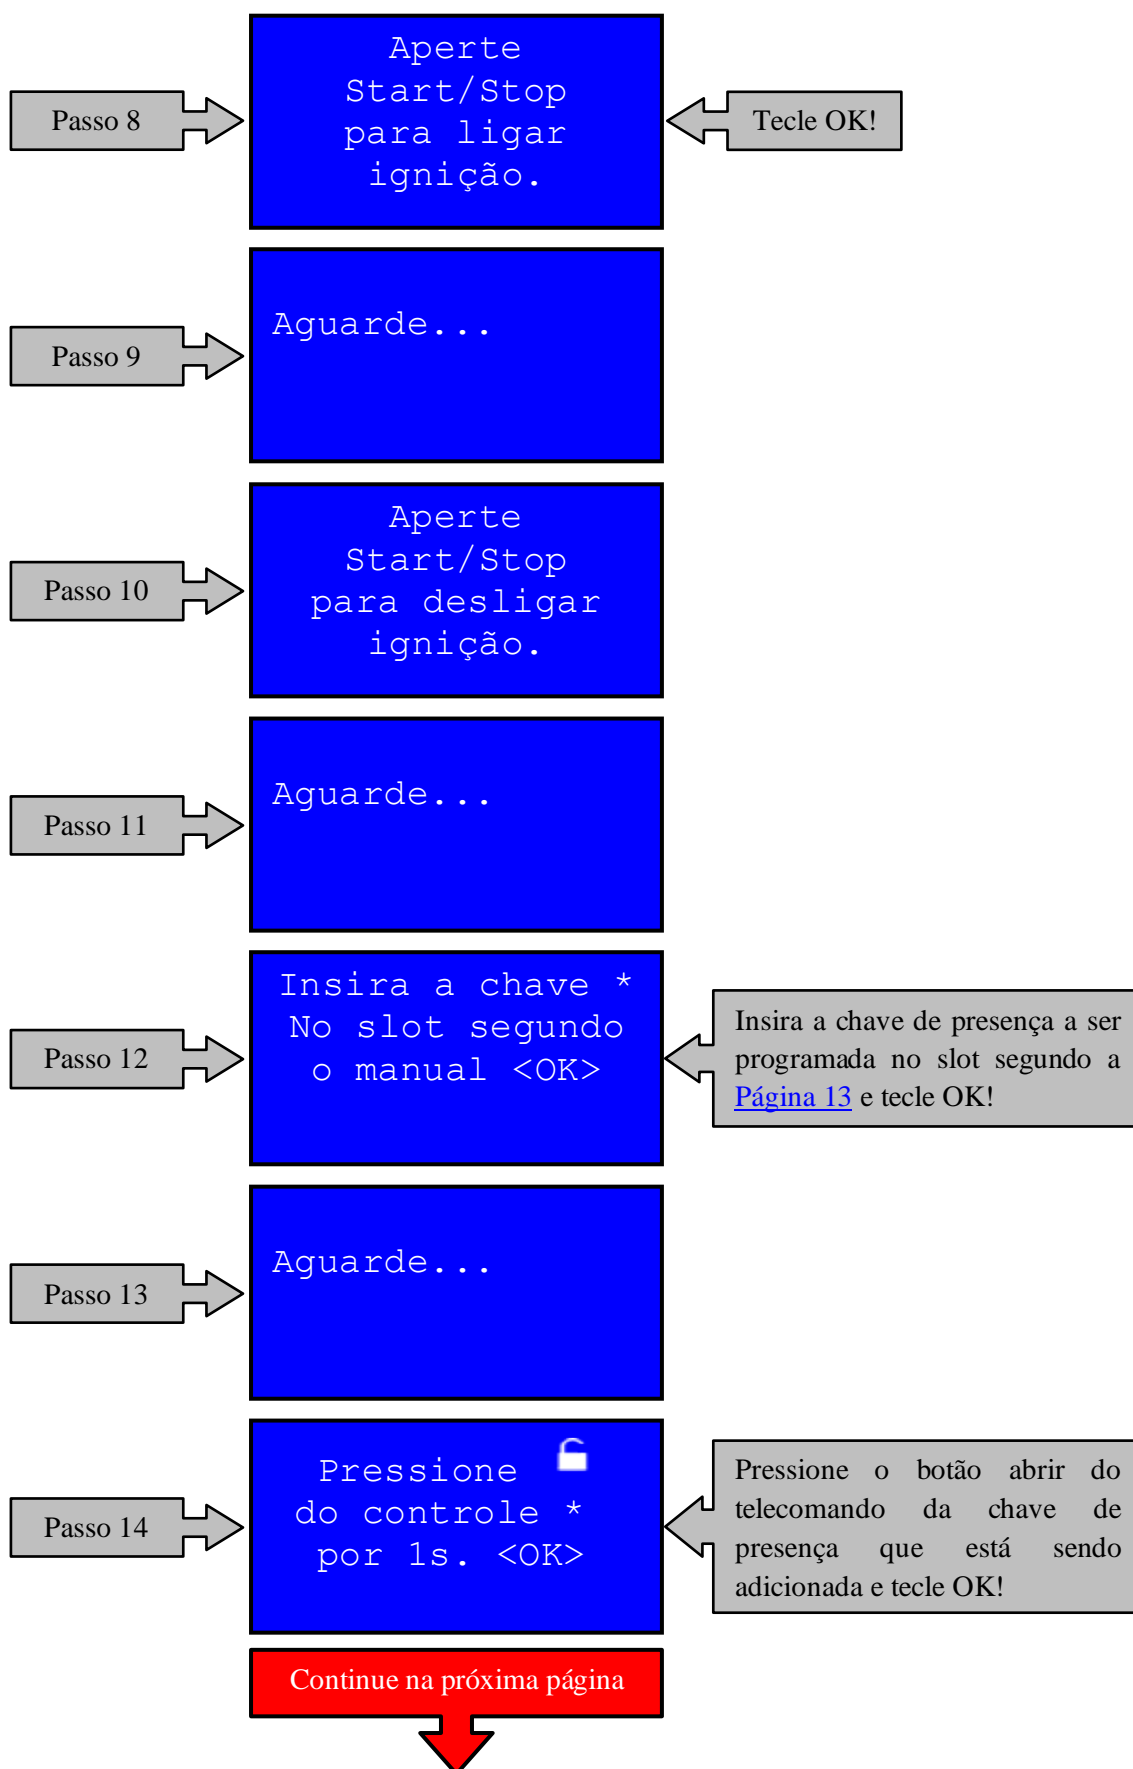

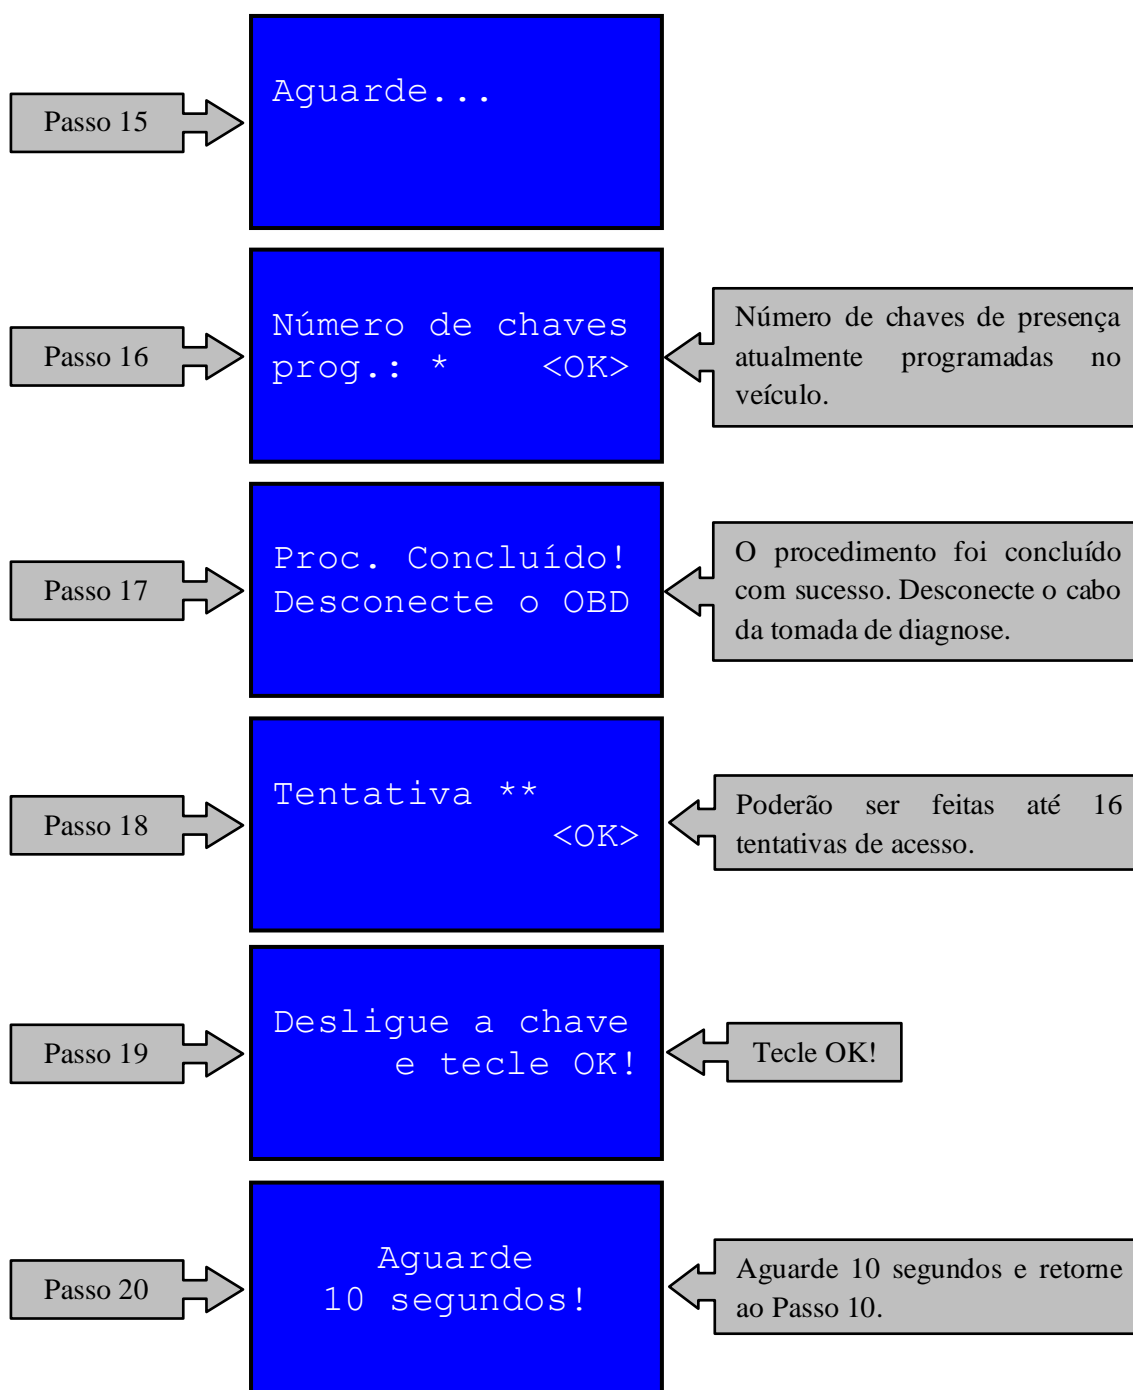

OBSERVAÇÃO:

- **Condição:** *Tentativas de acesso falharam e cálculo do INCODE enviado também não realiza a programação:* O veículo pode ter entrado em modo de bloqueio, devido ao transponder usado ser incorreto ou por alguma condição do veículo. Devendo ser desconectada a bateria e aguardar aproximadamente 10 minutos e após religá-la, repita o procedimento.

PROCEDIMENTO PARA PROGRAMAÇÃO DO PROXIMITY VIA OBD

Procedimento para a realização do [Passo 14](#) e [Passo 17](#) da programação e do [Passo 12](#) da adição de chaves de presença.



Retire a lâmina do controle e insira na ignição.

OUTRAS MENSAGENS

Erro de
comunicação!

Tecla <OK>

Causas Prováveis:

- Defeito no veículo, parte elétrica;
- Software do OBDMAP desatualizado;
- Má conexão dos acessórios.

Soluções:

- Conferir se a bateria está carregada;
- Conferir parte elétrica do veículo, fusíveis etc.;
- Conferir se utiliza cabo universal e adaptador A9;
- Conferir boa conexão do cabo no OBDMAP, na tomada de diagnose do veículo e demais conexões;
- Desconectar todos os cabos, aguardar 10 segundos e conectar novamente;
- Conferir atualização mais recente com Suporte Técnico.

Erro no acesso!

Causas Prováveis:

- Não foi possível acessar o modo de programação do veículo.

Soluções:

- Repita o procedimento.

Acesso Negado
Aguarde 5:00 min
Para repetir

Desconecte o
OBDMAP!!

Causas Prováveis:

- Não foi possível acessar o modo de programação do veículo.

Soluções:

- Aguarde 5 minutos e repita o procedimento.

Erro no
Transponder!

Causas Prováveis:

- O transponder utilizado não é válido;
- O transponder pode não estar dedicado corretamente para o veículo.

Soluções:

- Utilize um transponder compatível com o veículo.

Veículo fora da
aplicação!

Causas Prováveis:

- O veículo não faz parte da aplicação da carga.

Soluções:

- Verificar aplicação.

Erro na Programação!

Causas Prováveis:

- O transponder utilizado não é válido;
- O transponder pode não estar dedicado corretamente para o veículo.

Soluções:

- Utilize um transponder compatível com o veículo.

Use cabo A9!

Causas Prováveis:

- O cabo utilizado não está correto.

Soluções:

- Conecte o cabo A9 e repita o procedimento.

INCODE : * * * * *
OUTCODE :

Causas Prováveis:

- As tentativas de acesso do veículo falharam.

Soluções

- É necessário contato com o Suporte Técnico para obter o OUTCODE. OBS.: Não se deve desligar a ignição nesse processo pois o código será alterado.

**Se persistirem os erros acima, ou para outras mensagens
consulte o suporte técnico.**

[Voltar índice](#)