



Manual Carga – PS0100

Programação Alarme JAC (J2 / J3 / J5 / J6)

Rev. 2



Novembro 2021

ÍNDICE

<u>Introdução</u>	<u>3</u>
<u>Aplicação</u>	<u>3</u>
<u>Acessórios utilizados.....</u>	<u>4</u>
<u>Play Service</u>	<u>5</u>
<u>Localizando a tomada de diagnóstico no veículo.....</u>	<u>6</u>
<u>Realizando a programação dos telecomandos</u>	<u>7</u>
<u>Observações</u>	<u>11</u>

Introdução

Esta carga realiza as seguintes funções:


- Programar os telecomandos dos modelos da linha JAC citados abaixo.
O número máximo de telecomandos programados por veículos são três, incluindo o telecomando existente.

Aplicação

Marca	Modelo	Ano
JAC	J2 1.4	2012 a 2013
	J3 1.4	2009 a 2012
	J5 1.5	2009 a 2012
	J6 2.0	2009 a 2012

Observações:

- Nem todos os modelos e anos dos veículos citados correspondem ao telecomando desta carga.
- Só é possível programar os telecomandos originais, e os telecomandos existentes serão apagados automaticamente.

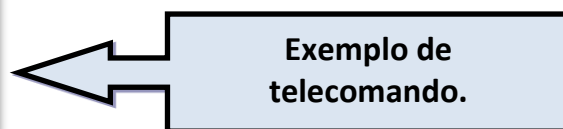

[Voltar índice](#)

Acessórios utilizados



Cabo JC. Utilizado para realizar a programação do telecomando via diagnóstico.

Play Service

Durante a execução das funções Play Service, existem diversas mensagens que apresentam informações sobre as possíveis condições do usuário no sistema.

Saldo:*.***c** : Informa o saldo total disponível para realização de qualquer função.

Valor do serviço : Informa o valor do serviço atual selecionado.

Valor parcial **/ **.*c** : Informa a parcela atual de uso da função, e a quantidade total de parcelas, sendo que ao atingir a quantidade total de uso, o serviço será totalmente liberado. Destacando que as funções agendadas não possuem parcelas e sempre serão cobradas.

Valor Total *.*c : Informa o valor total da função sendo que o serviço será totalmente liberado. Destacando que as funções agendadas não possuem parcelas e sempre serão cobradas.

Serao debitados *c do saldo** : Informa o valor a ser debitado dos créditos, pedindo a confirmação para a realização da cobrança. Caso não ocorra a confirmação, nada será debitado.

Servico Liberado! : Informa que o serviço atual selecionado, está liberado para uso sem cobranças de créditos.

Saldo Insuficiente! : Informa que o saldo está abaixo do necessário para a realização do serviço atual selecionado.

Aguardando dispositivo smartphone: Informa que o OBDMAP está aguardando a conexão via bluetooth com o aplicativo no dispositivo mobile.


Obtendo informacao de servico : O OBDMAP está buscando dados para realizar o serviço.

Sincronizando aguarde : Neste momento o OBDMAP está realizando o download de seus créditos.

Emparelhamento concluido : Processo de sincronismo finalizado, o OBDMAP está pronto para uso.


Localizando a tomada de diagnóstico no veículo

- A tomada de diagnóstico dos veículos citados acima fica localizada na área **A5**.

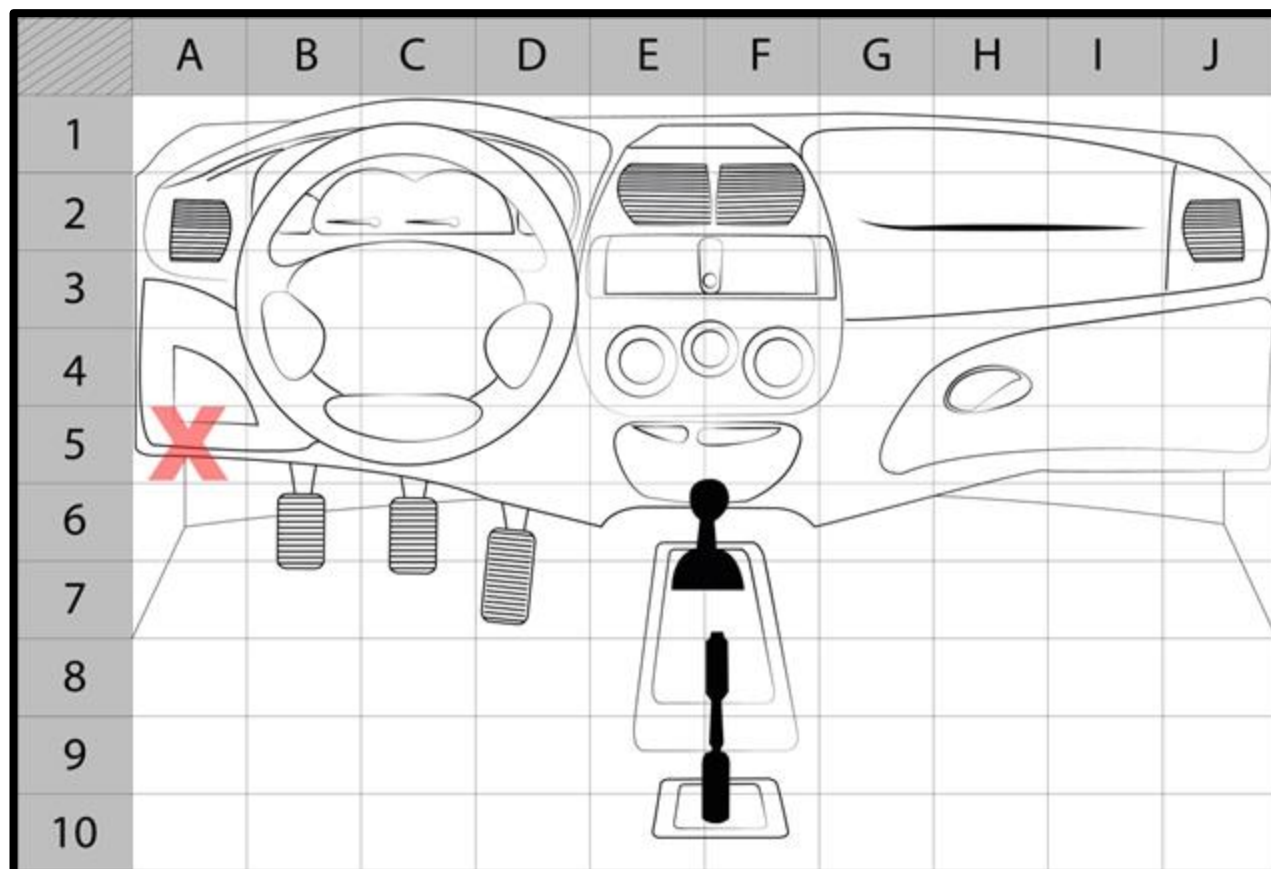

Realizando a programação dos telecomandos

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:

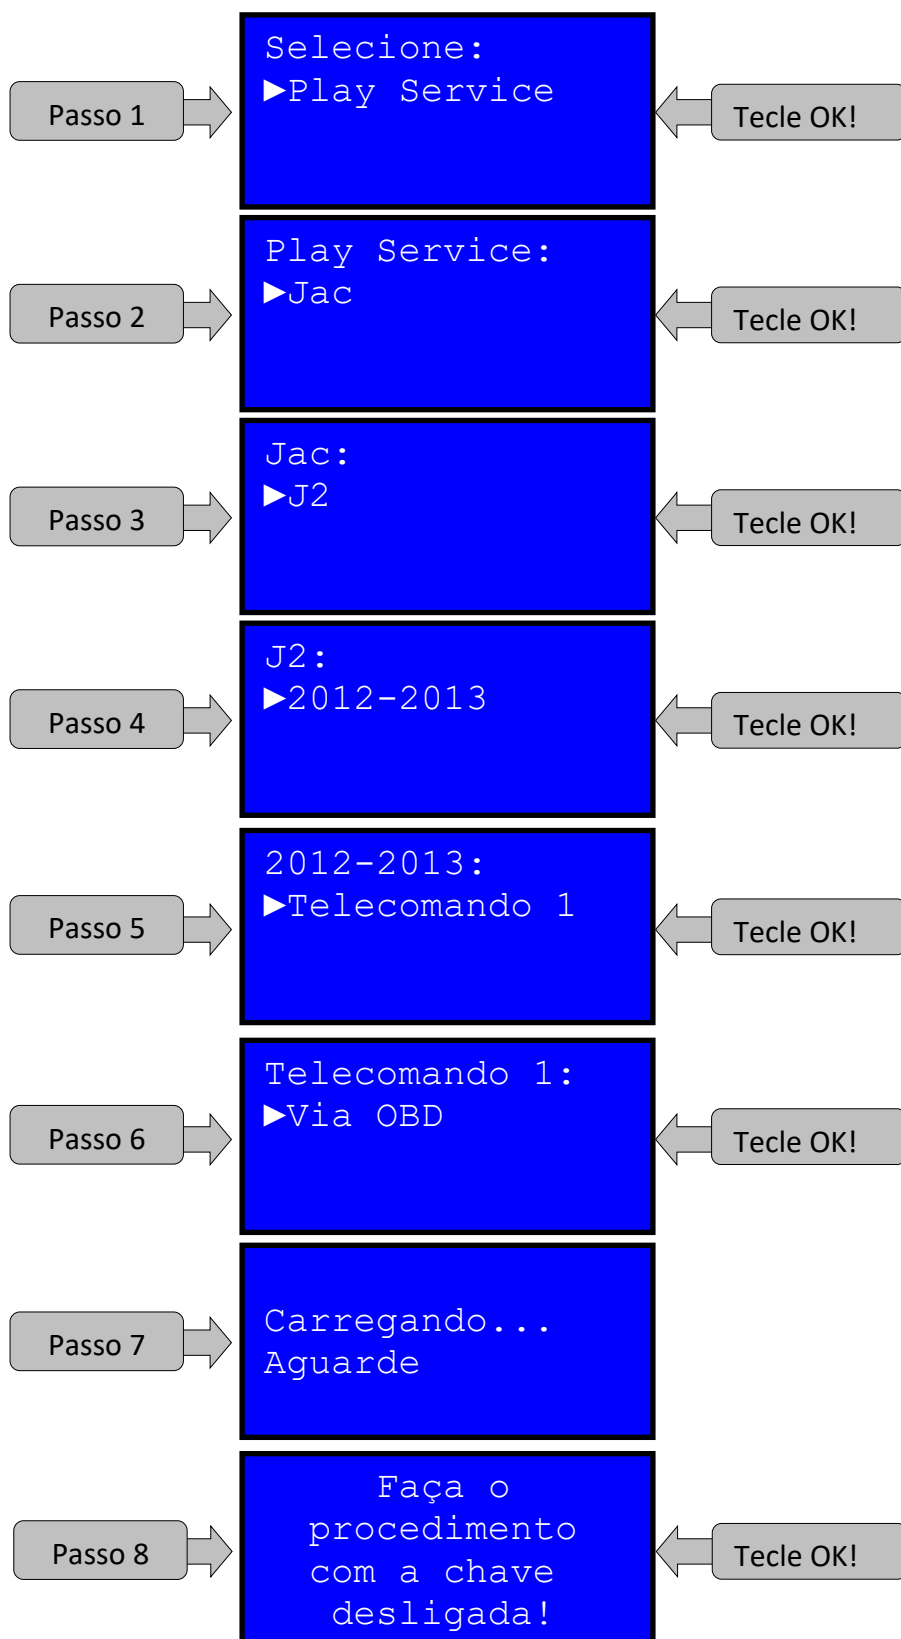

Continua na próxima página

Passo 9

ATENCAO! Fechar
todas as portas!

Tecle OK!

Passo 10

Aguarde...

Passo 11

Aguardando
Dispositivo
Smartphone
(celular)

Passo 12

Obtendo
Informações
Do serviço...

Passo 13

Saldo : **.***c
> **/ **: **.***c
Total: **.***c
Mais credito

Passo 14


Saldo : **.***c
Debito: **.***c
Confirma debito?
<X> Não <OK> Sim

Continua na próxima página




A programação deverá ser realizada dentro de 30 segundos ou enquanto as luzes de seta estiverem acesas no painel.


Procedimento para programar 1 telecomando:

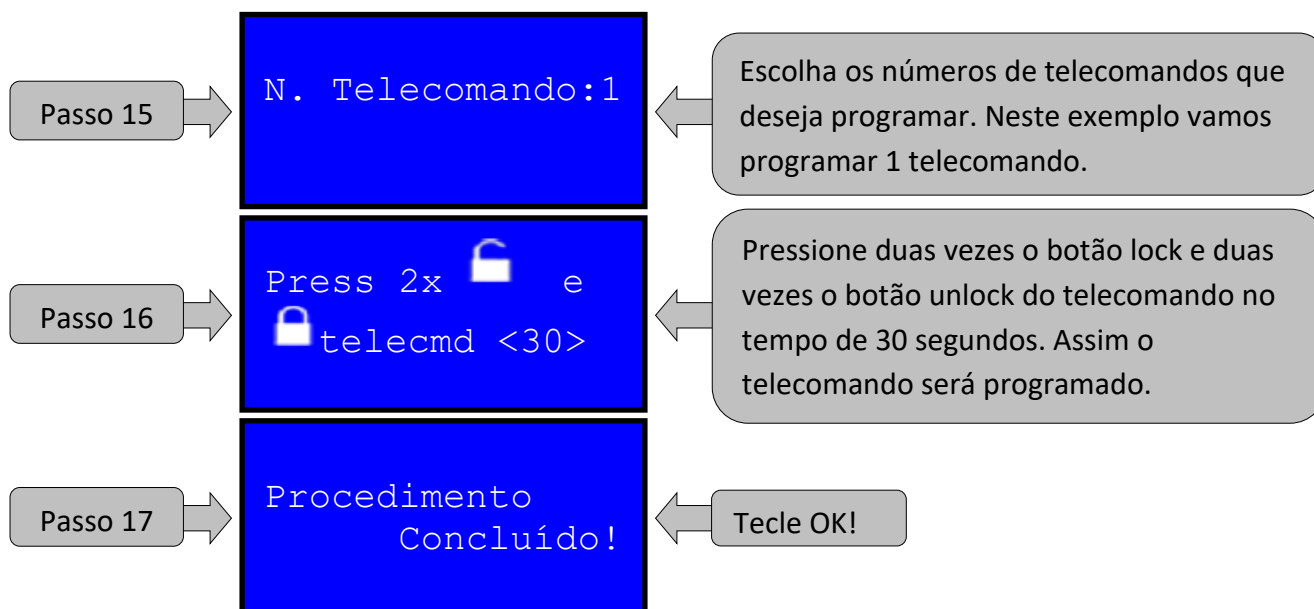

Procedimento para programar 2 telecomandos:

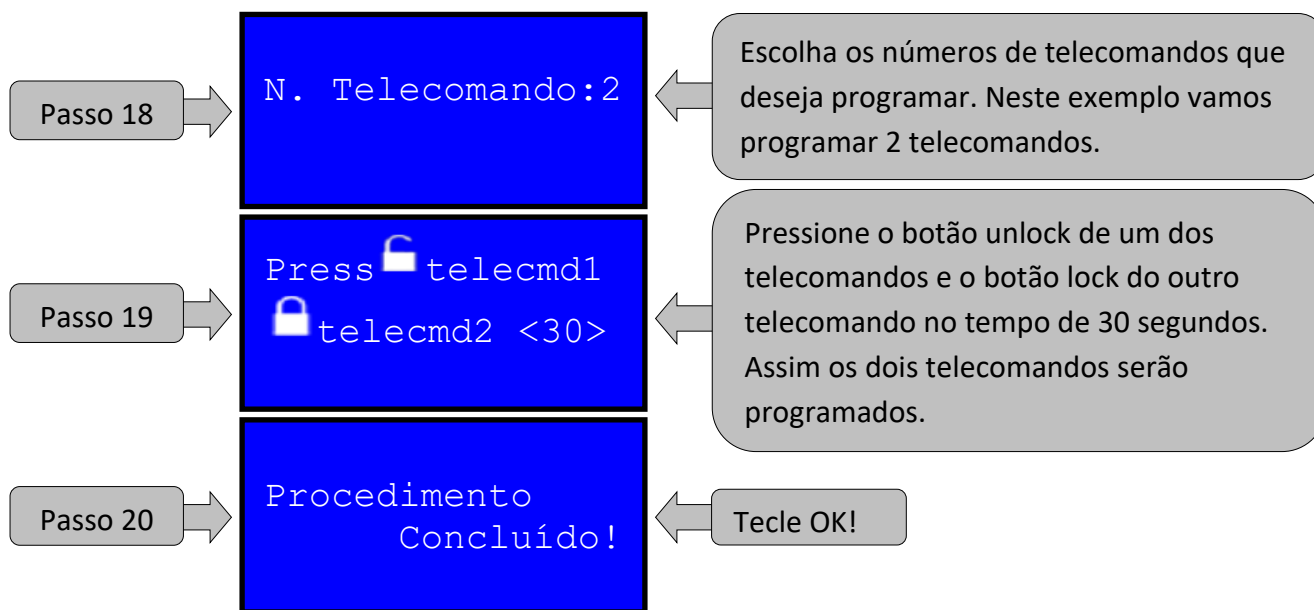

Continua na próxima página

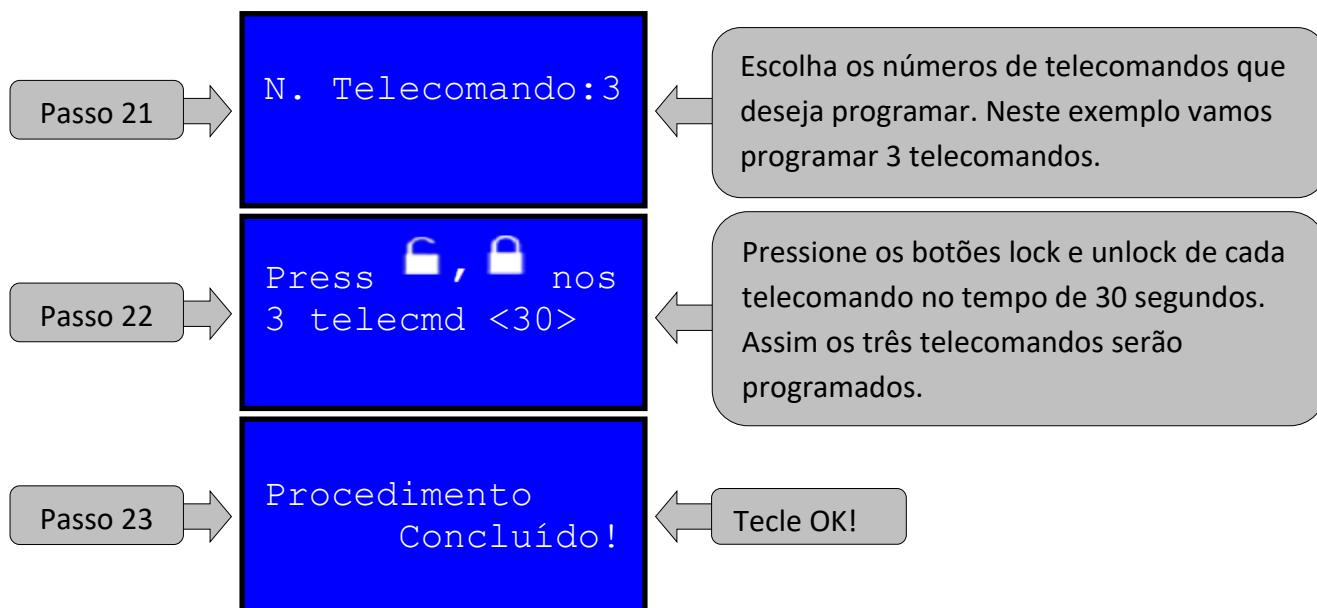Procedimento para programar 3 telecomandos:

Observações

Se as luzes de setas **acenderem** e mesmo assim os telecomandos não forem programados, siga a lista abaixo:

Causas prováveis:

- Portas Abertas,
- Telecomando sem bateria,
- Telecomando defeituoso,
- Telecomando sem frequência.

Soluções:

- Verificar se há bateria no telecomando,
- Verificar se todas as portas estão fechadas,
- Verificar se está sendo utilizado o cabo JC,
- Trocar telecomando.

Se as luzes de setas **não acenderem**, siga a lista abaixo:

Causas prováveis:

- Defeito no carro, parte elétrica,
- Software do OBDmap desatualizado,
- Defeito no OBDmap, cabos ou equipamento.

Soluções:

- Verificar a conexão do cabo no OBDmap e no conector OBD do veículo,
- Verificar a parte elétrica do carro, fusíveis etc.,
- Verificar se o software do OBDMap está na última versão.

Para dúvidas no procedimento, consulte o suporte técnico.

Voltar índice