



Manual Carga – OBD0058

Programação de Chaves Honda Imob1 (Tipo1, Tipo2, Tipo3)

Rev. 8



Agosto 2021

## ÍNDICE

<u>Introdução .....</u>	<u>3</u>
<u>Aplicação .....</u>	<u>3</u>
<u>Acessórios utilizados.....</u>	<u>4</u>
<u>Localizando a tomada de diagnóstico no veículo.....</u>	<u>5</u>
<u>Realizando a programação de chaves .....</u>	<u>6</u>
<u>Realizando a leitura de número de chaves.....</u>	<u>9</u>
<u>Outras Mensagens.....</u>	<u>10</u>

## Introdução

### Esta carga realiza as seguintes funções:

- Programação de chaves.
- Leitura da quantidade de chaves programadas no veículo.
- Programação de Telecomando. Para programar o telecomando é preciso usar chave original com o transponder integrado, que será reconhecido automaticamente.

**Observação:** Para apagar transponders basta não apresentar as chaves durante o procedimento.

### Aplicação


Marca	Modelo	Ano
Honda	Civic 1.8	2006 a 2011
	Civic 2.0	2006 a 2011
	City 1.5	2006 a 2014
	CR-V 2.0	2007 a 2011
	Fit 1.4	2004 a 2014
	Fit 1.5	2005 a 2014

**Observação:** Nem todos os veículos acima correspondem a aplicação dessa carga. É necessário conferir a chave original do veículo.



O Transponder usado é o T-19 ou ID 46 Crypto sem lock.

Chave original,  
compatível com esta  
carga.

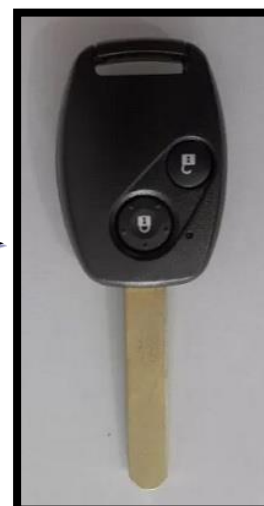

[Voltar índice](#)

### Acessórios utilizados




Cabo universal + adaptador A1. Usado para conectar o OBDMap ao veículo para procedimento via diagnose.

Todos os acessórios conectados.



## Localizando a tomada de diagnóstico no veículo

- A tomada de diagnóstico dos veículos citados fica localizada na área **D6**.

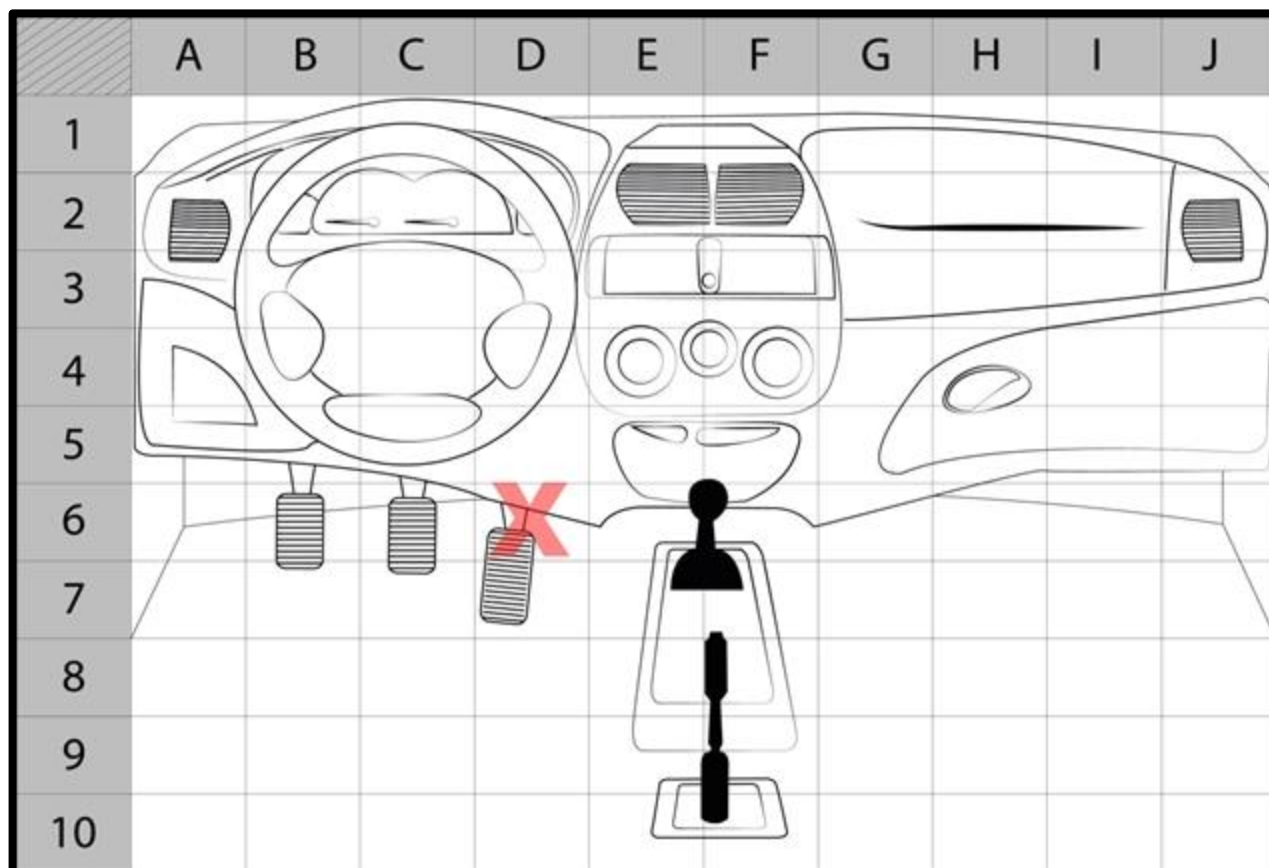

### Realizando a programação de chaves

**1º- Automático:** O programa tenta identificar automaticamente um dos três sistemas: Tipo 1, Tipo 2 e Tipo 3.

**2º- Tipo 1:** Para Civic e Fit dos anos 2006 a 2007


**3º- Tipo 2:** Para Civic e Fit dos anos de 2007 a 2009.


**4º- Tipo 3:** Para Civic, City e Fit do ano de 2010 a 2014 e CR-V 2008.

**Observações:** Na escolha de alguma Versão que não seja compatível com o ano do veículo, desligue e ligue a ignição seis vezes para recomençar o procedimento, assim evitando que a ECU do veículo fique bloqueada.


Neste procedimento é importante respeitar as mensagens de LIGAR e DESLIGAR a IGNIÇÃO do veículo no tempo indicado.

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:

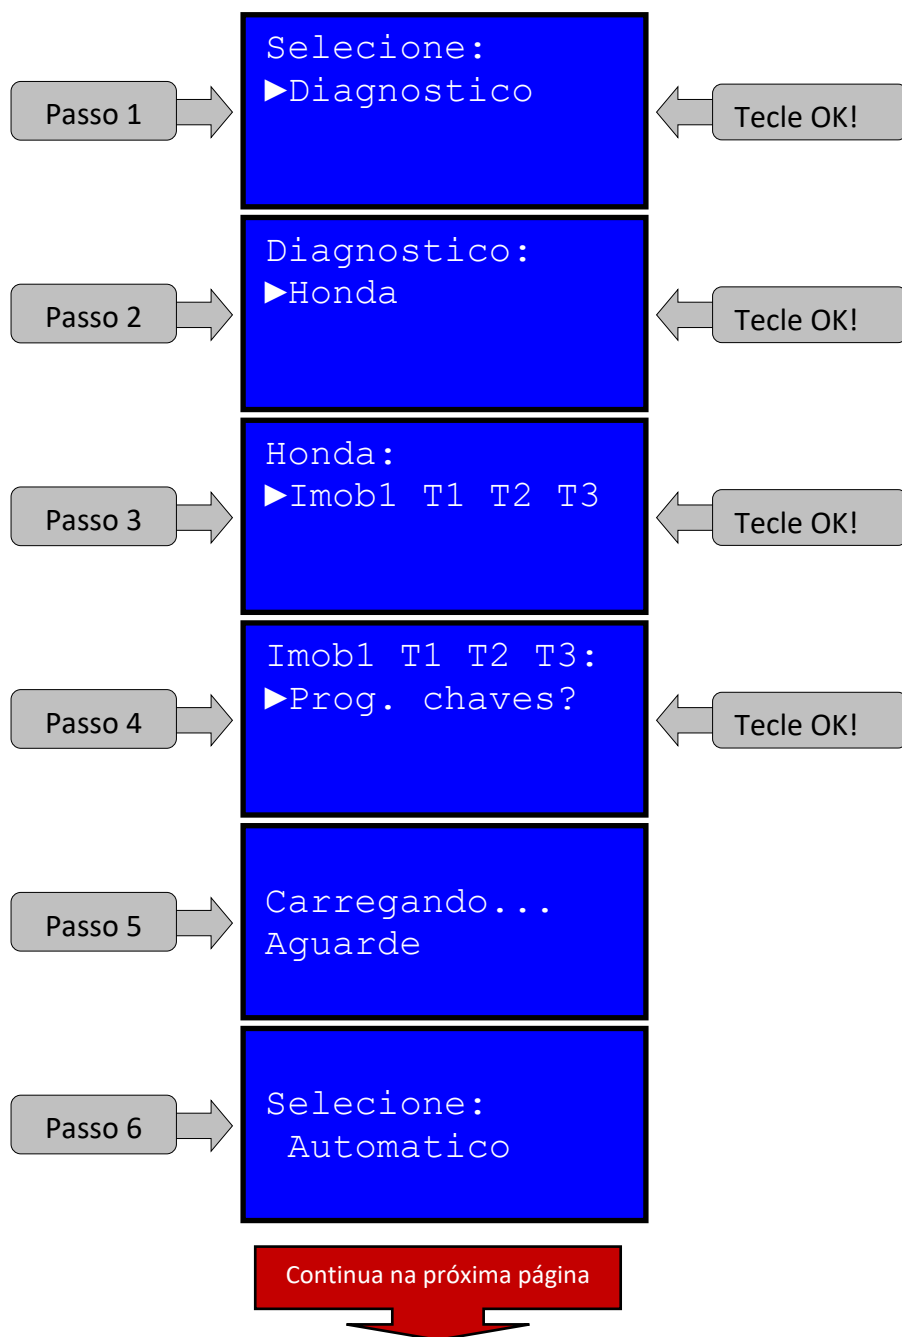

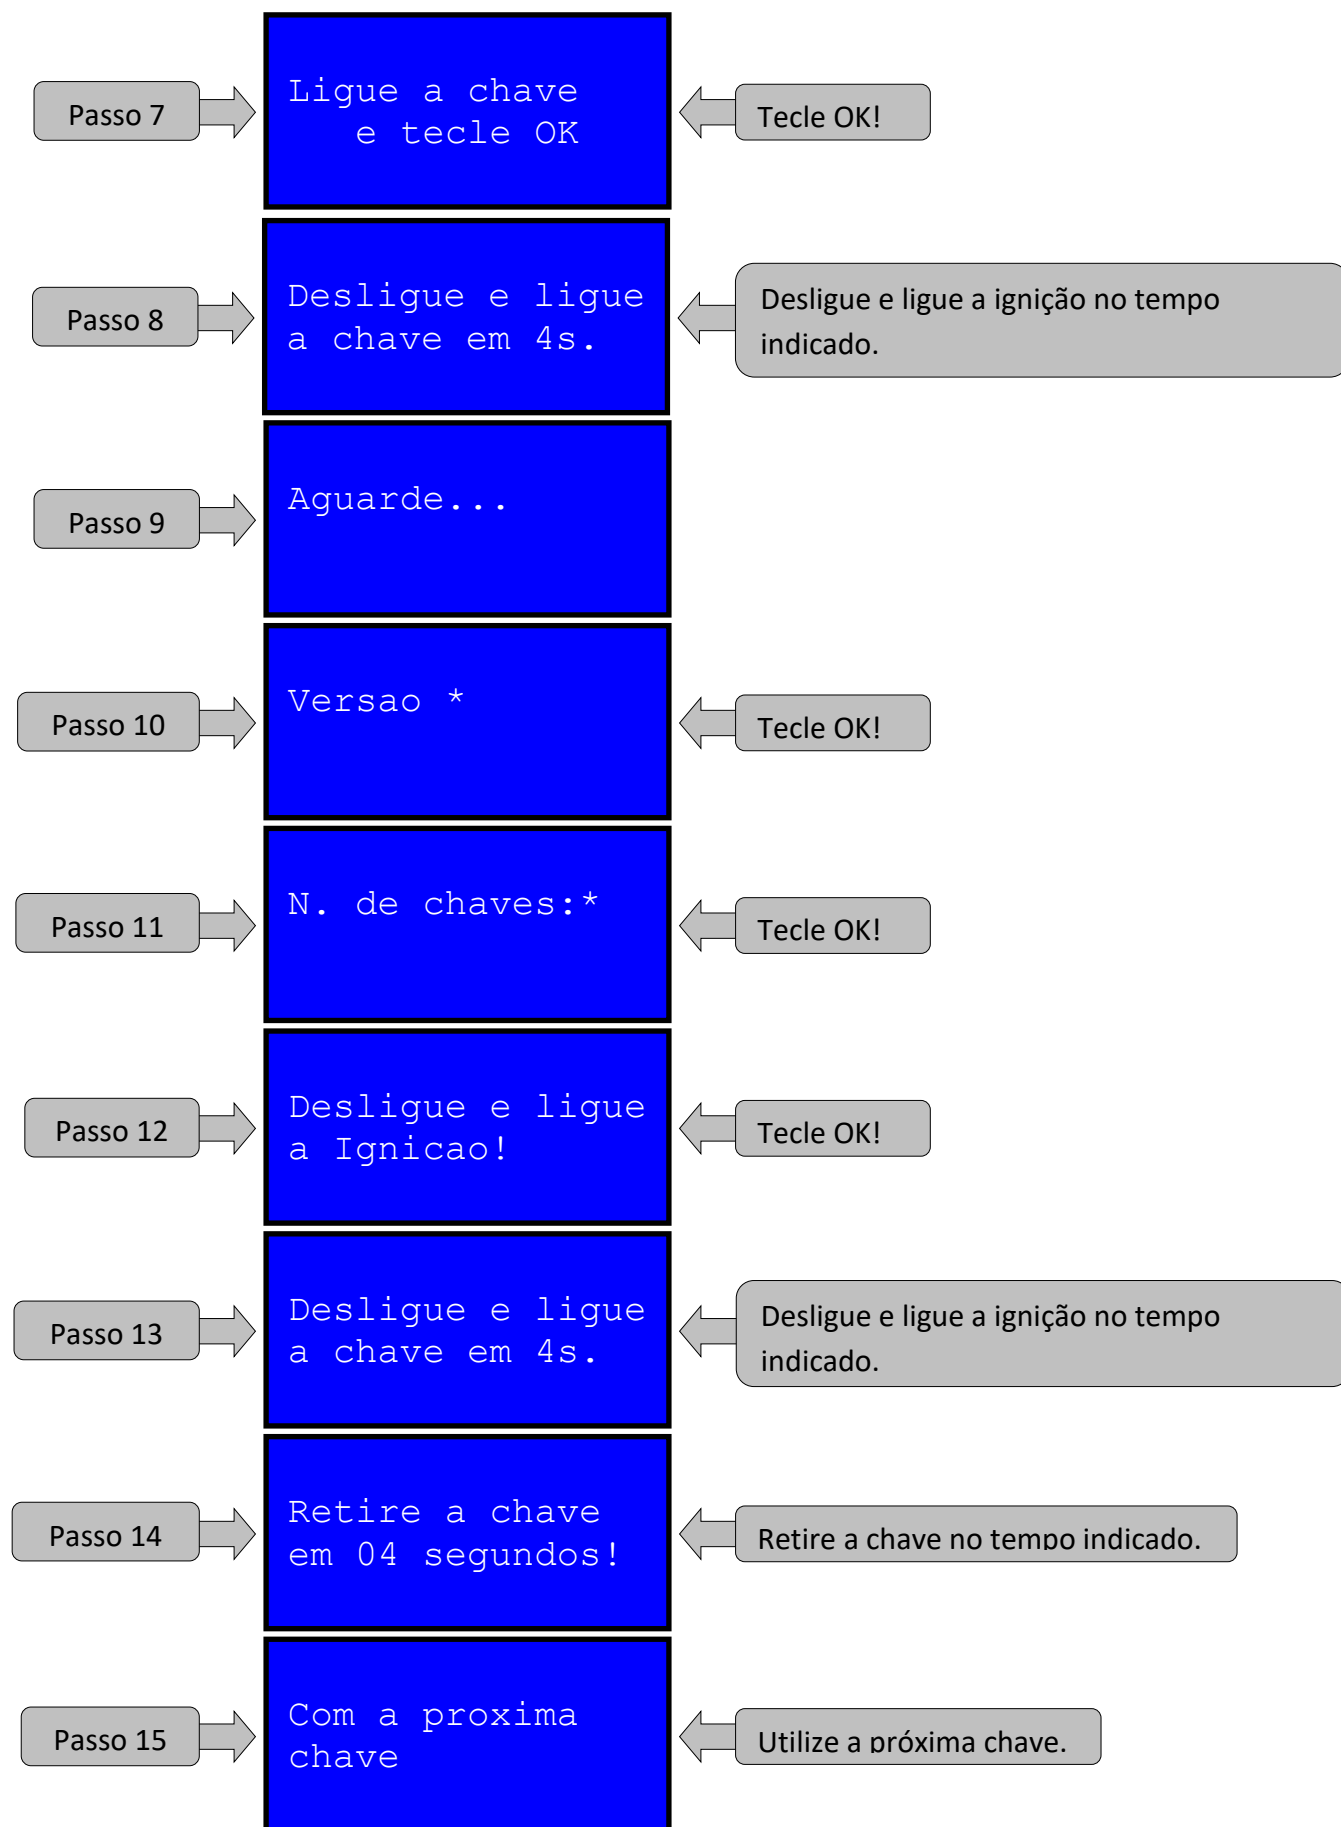


Continua na próxima página

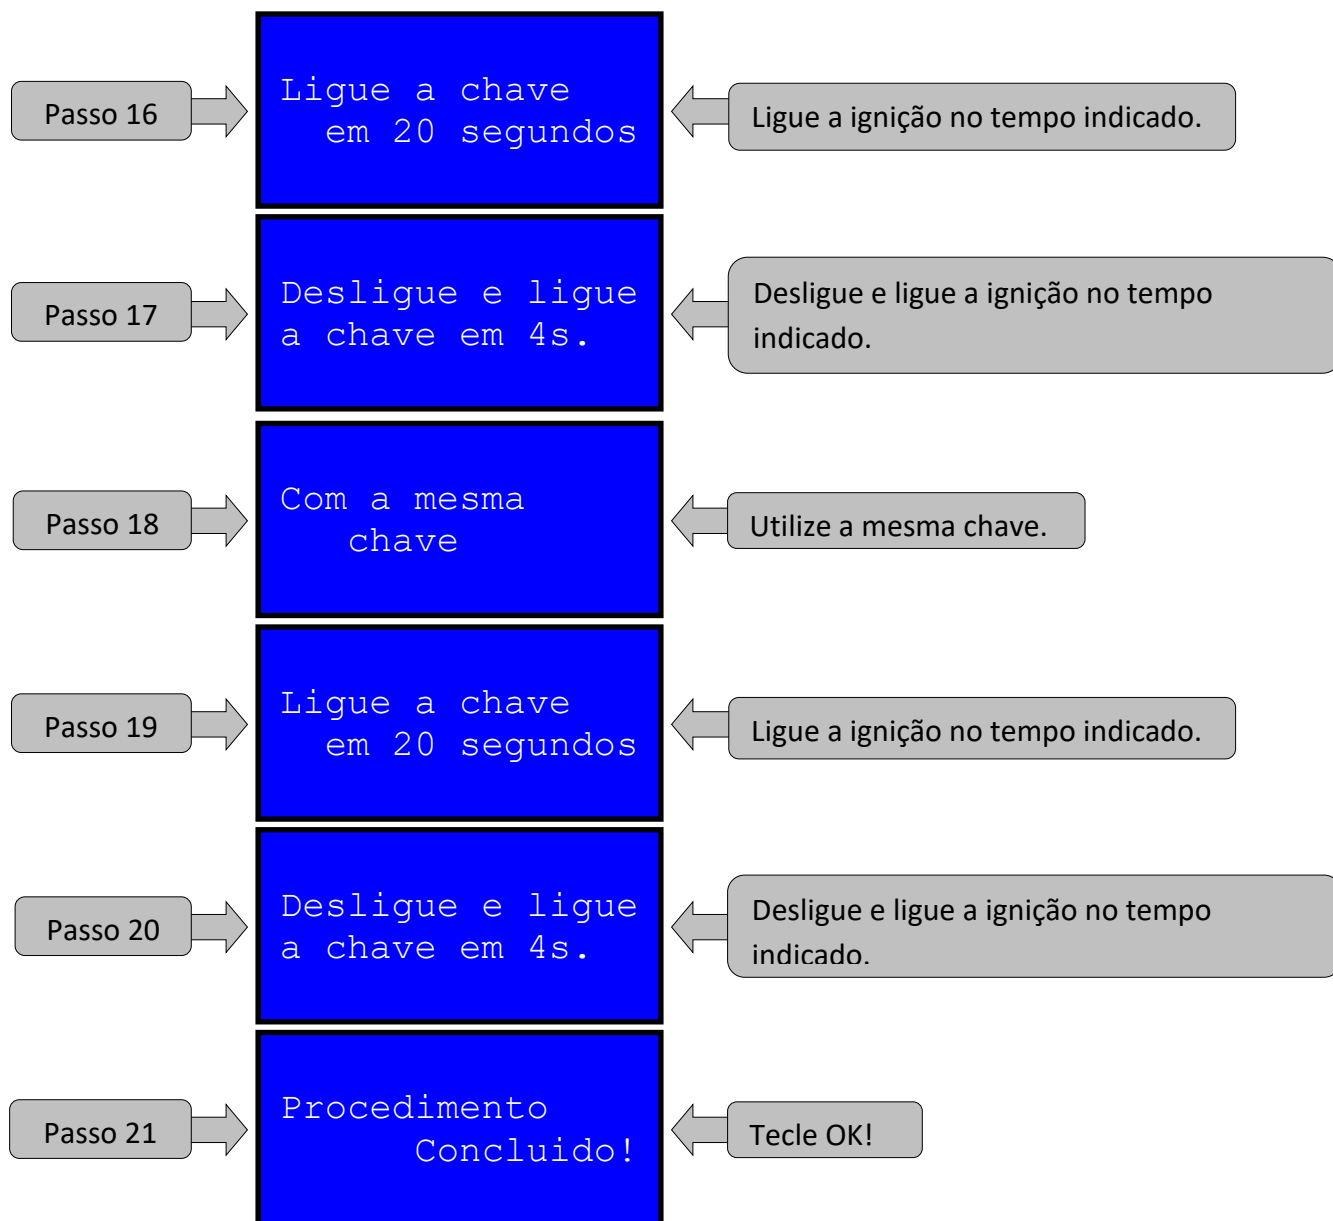



## Realizando a leitura de número de chaves

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:

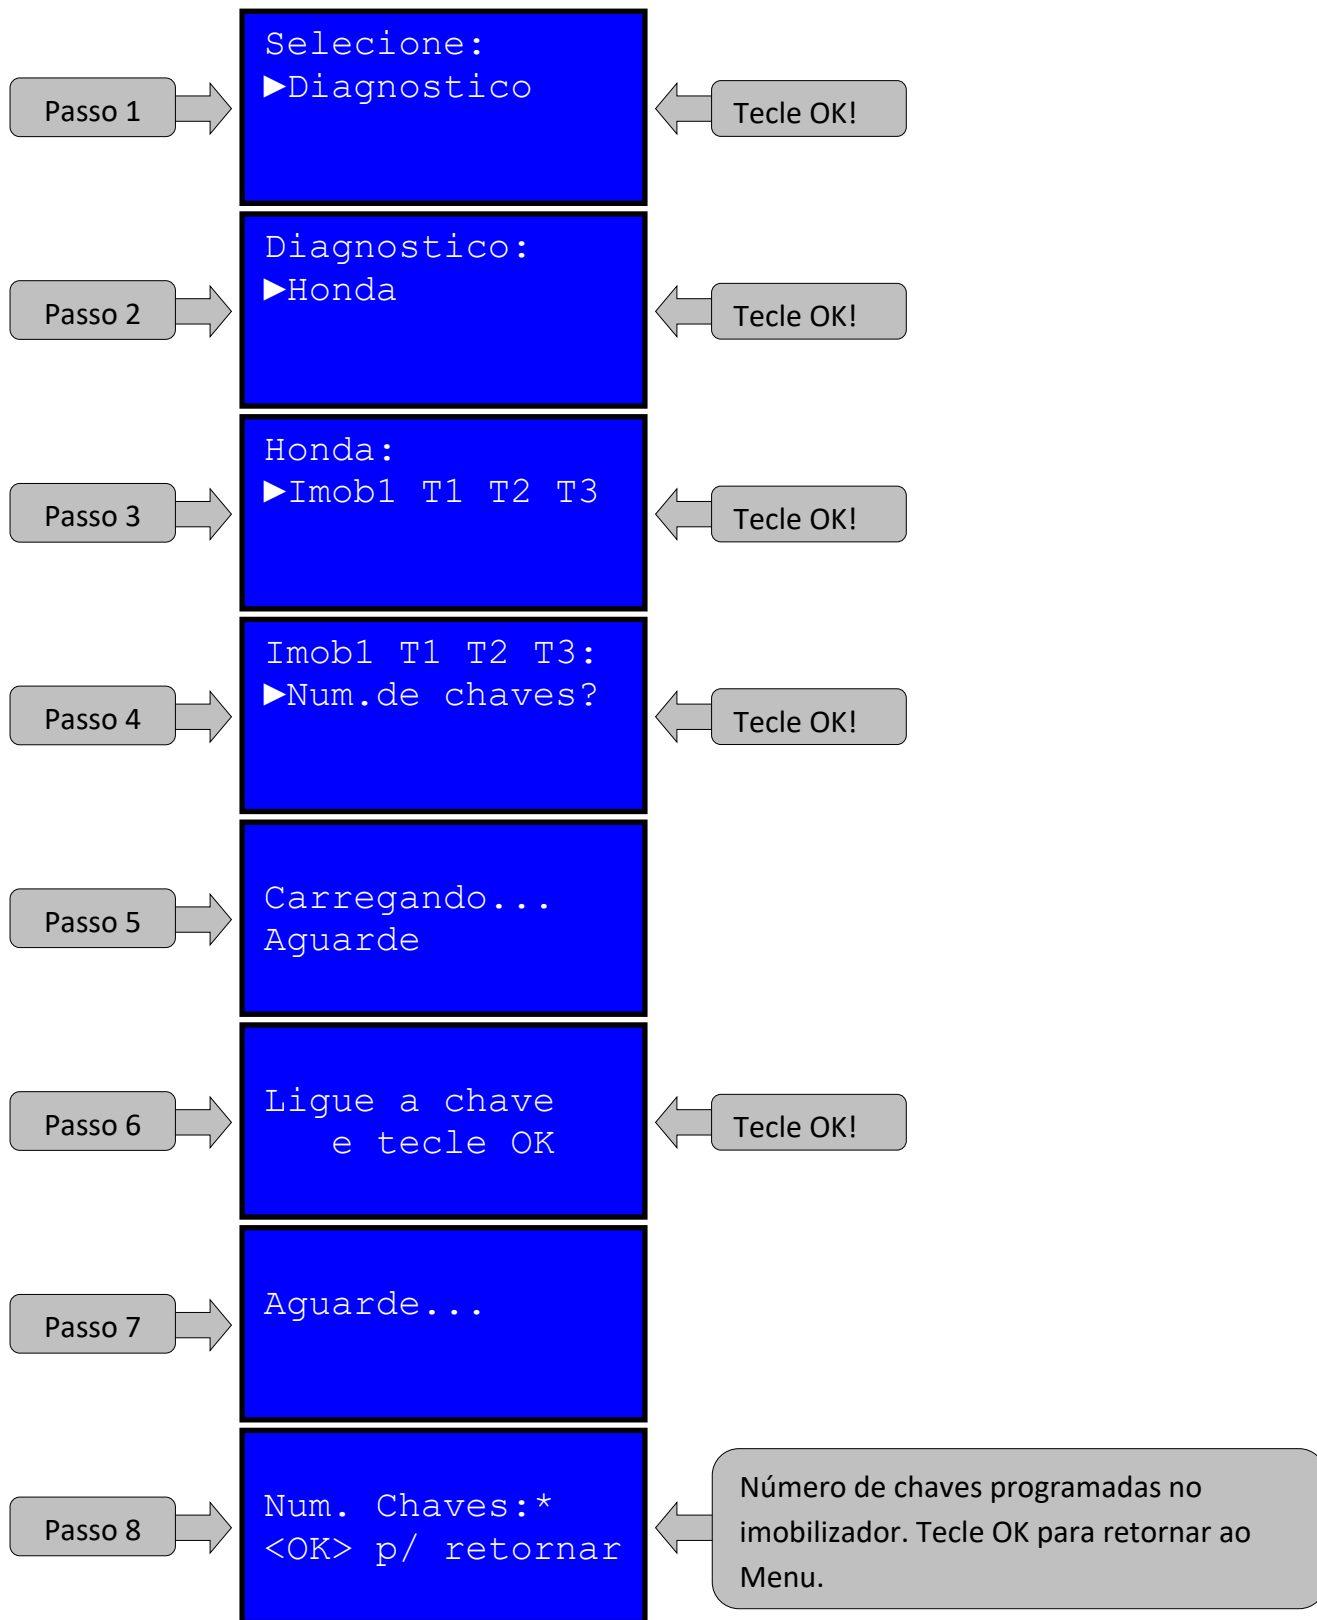

### Outras Mensagens

Acesso Negado!

Causas Prováveis:

- Sistema não compatível com a aplicação.
- Foi identificado que a versão do veículo não corresponde com a versão escolhida

Soluções:

- Verificar aplicação.
- Inserir versão correta.

Erro de  
Comunicacao!

Causas Prováveis:

- Defeito no veículo, parte elétrica,
- Software do OBDMAP desatualizado,
- Má conexão dos acessórios.

Soluções:

- Conferir se a bateria está carregada,
- Conferir parte elétrica do veículo, fusíveis, etc,
- Conferir se utiliza cabo universal e adaptador A1,
- Conferir boa conexão do cabo no OBDMAP, na tomada de diagnose do veículo e demais conexões,
- Desconectar todos os cabos, aguardar 10 segundos e conectar novamente,
- Conferir atualização mais recente com suporte técnico, talvez esta carga tenha tido alterações.

**Se persistirem os erros acima, ou para outras mensagens consulte o suporte técnico.**

[Voltar índice](#)