



Manual Carga – OBD0084

Leitura de Senha Alarme GM 2009

Rev. 5



Agosto 2021

ÍNDICE

| | |
|---|-----------|
| <u>Introdução</u> | <u>3</u> |
| <u>Aplicação</u> | <u>3</u> |
| <u>Acessórios utilizados.....</u> | <u>4</u> |
| <u>IMPORTANTE!.....</u> | <u>5</u> |
| <u>Identificando o módulo de Alarme modelo A.....</u> | <u>5</u> |
| <u>Identificando o módulo de Alarme modelo B.....</u> | <u>5</u> |
| <u>Desmontando o módulo de Alarme</u> | <u>6</u> |
| <u>Localizando os pontos de soldagem do cabo MCU Modelo A</u> | <u>7</u> |
| <u>Localizando os pontos de soldagem do cabo MCU Modelo B</u> | <u>8</u> |
| <u>Todos os acessórios conectados.....</u> | <u>9</u> |
| <u>Realizando a leitura de senha</u> | <u>10</u> |
| <u>Outras Mensagens.....</u> | <u>12</u> |

Introdução

Esta carga realiza as seguintes funções:

- Ler a senha de 4 dígitos que se encontra no módulo de Alarme do veículo.

Aplicação


| Marca | Modelo | Ano |
|-------|-------------|-------------|
| GM | Agile 1.4 | 2009 a 2014 |
| | Astra 2.0 | 2009 a 2011 |
| | Celta 1.0 | 2009 a 2016 |
| | Corsa 1.4 | 2009 a 2015 |
| | Montana 1.4 | 2011 a 2019 |
| | Vectra 2.0 | 2009 a 2011 |
| | Prisma 1.0 | 2009 a 2011 |
| | Prisma 1.4 | 2009 a 2011 |
| | Zafira 2.0 | 2009 a 2012 |

Acessórios utilizados



Fonte de alimentação.
Necessária para utilizar o
OBDMaP em bancada.

Cabo MCU. Necessário para
conectar o módulo de alarme ao
OBDMaP em bancada.

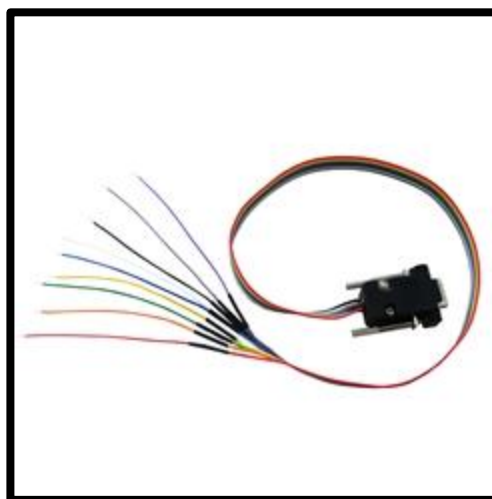

Ferro de solda.

[Voltar índice](#)

IMPORTANTE!

Existem 2 modelos diferentes de módulo de Alarme:


- Modelo A
- Modelo B

Identificando o módulo de Alarme modelo A

Retire o módulo de Alarme do veículo e leve-o para bancada.



Identificando o módulo de Alarme modelo B

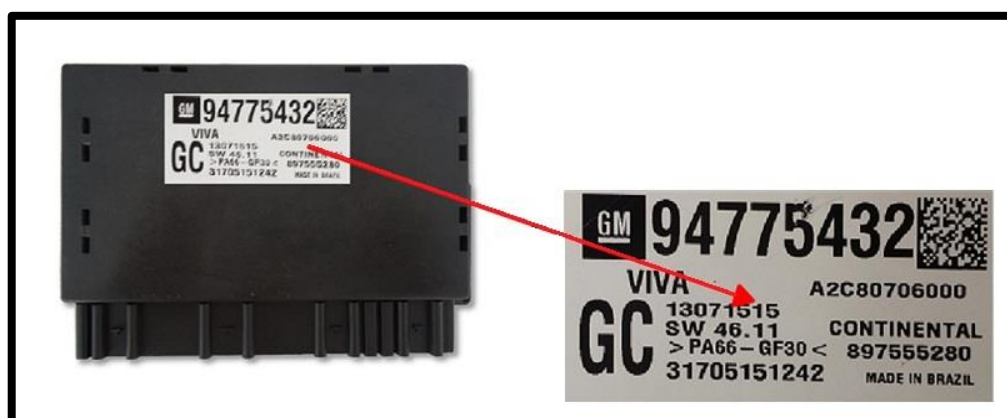

Desmontando o módulo de Alarme

Este procedimento é válido para os modelos A e B de módulo de Alarme.




Localizando as 4 travas que prendem a tampa do módulo de Alarme.

Com o auxílio de uma chave de fenda, solte as travas da caixa.





Localizando os pontos de soldagem do cabo MCU Modelo A

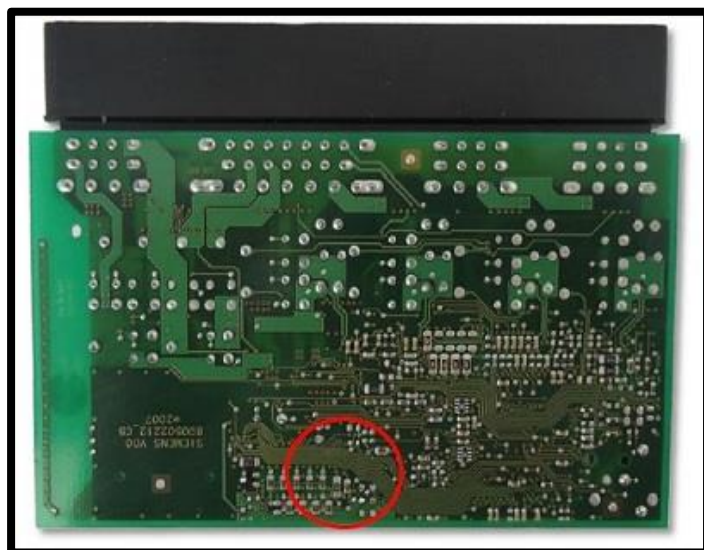

Localizando área de soldagem do cabo MCU no modelo A.

Identificando os pontos a serem soldados os fios do cabo MCU do modelo A:


- 1=> Fio Vermelho
- 2=> Fio Amarelo
- 3=> Fio Verde
- 4=> Fio Preto

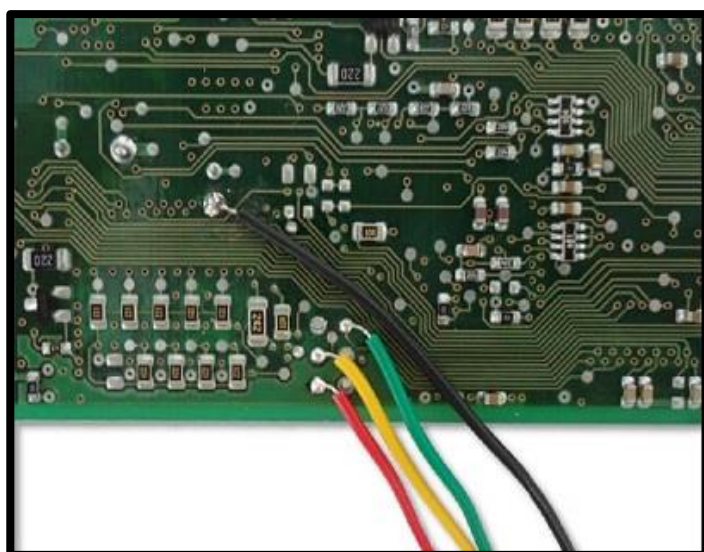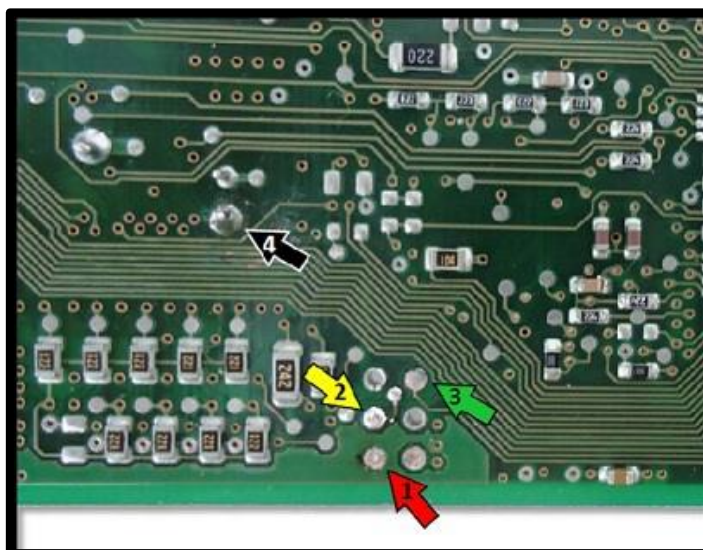

Atenção:
Não trocar as posições dos fios.
Primeiro solde os fios no módulo de Alarme, depois ligue o cabo MCU no OBDMap.

[Voltar índice](#)


Localizando os pontos de soldagem do cabo MCU Modelo B

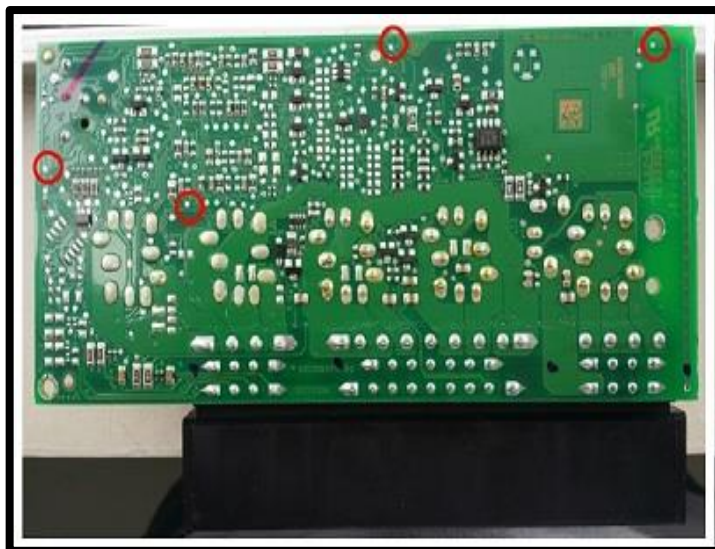


Localizando área de soldagem do cabo MCU no modelo B.

Identificando os pontos a serem soldado os fios do cabo MCU do modelo B:

- 1=> Fio Amarelo
- 2=> Fio Verde
- 3=> Fio Vermelho
- 4=> Fio Preto

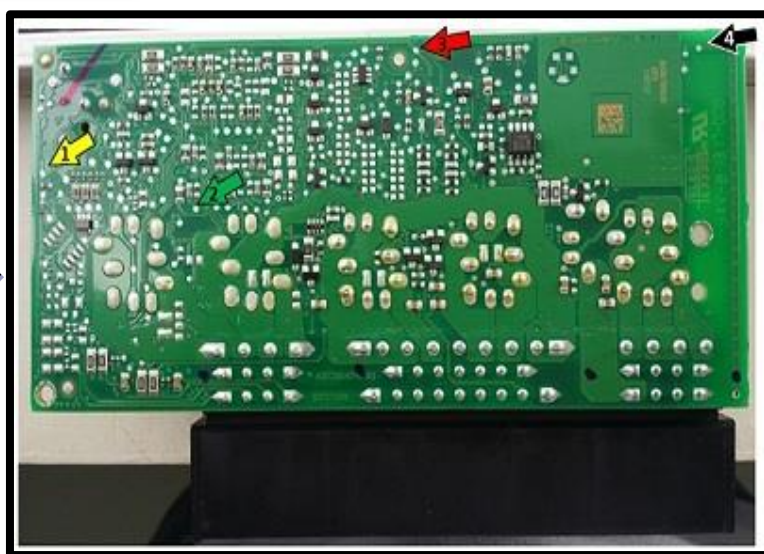

Atenção:
Não trocar as posições dos fios.
Primeiro solde os fios no módulo de Alarme, depois ligue o cabo MCU no OBDMap.

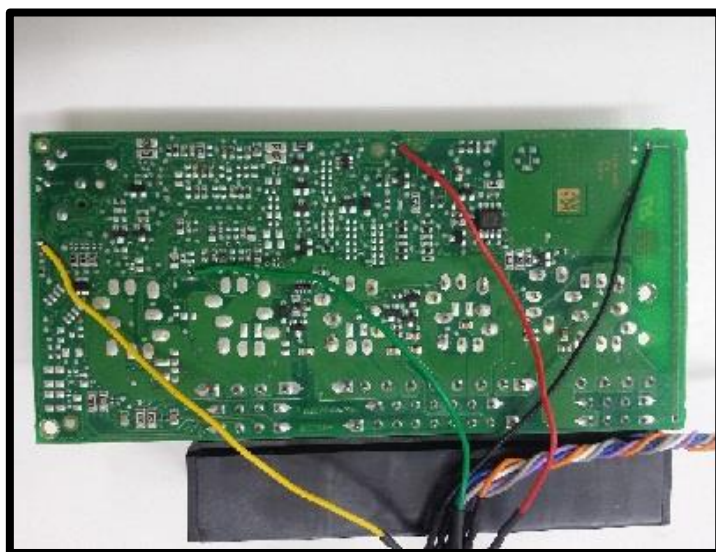


[Voltar índice](#)

Todos os acessórios conectados



Realizando a leitura de senha

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:

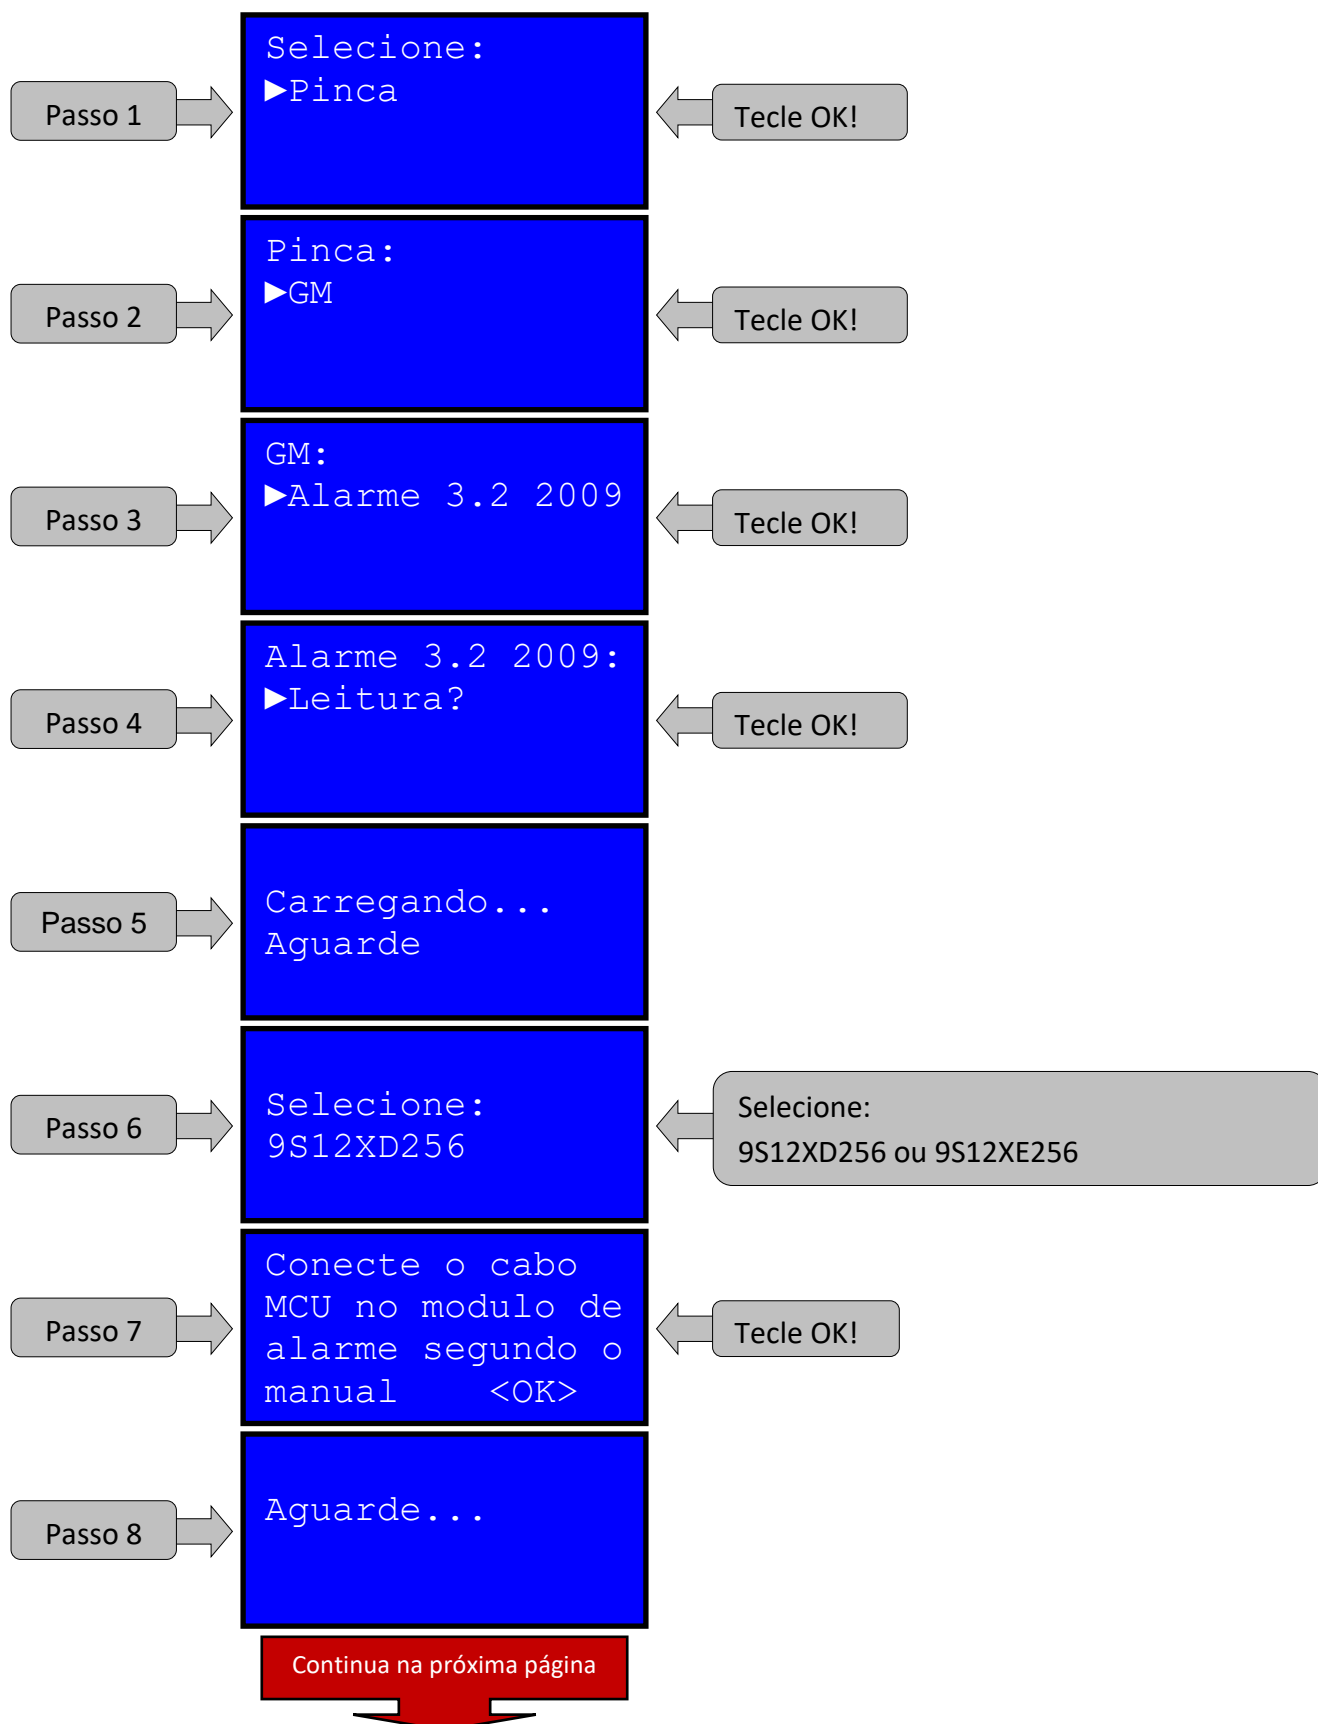

Passo 9



Senha:

Anote a senha, a mesma pode ser utilizada para programar o telecomando.

[Voltar índice](#)

Outras Mensagens

Curto!
Verifique...

Causas Prováveis:

- Os fios foram soldados em outros pontos no módulo de Alarme,
- O cabo MCU ou o módulo de Alarme está com problema.

Soluções:

- Verificar a correta posição dos fios no módulo de Alarme,
- Verificar se o cabo MCU apresenta algum defeito visível, se apresentar algum defeito encaminhar para reparo.

Erro na
leitura!

Causas Prováveis:

- Mau contato da pinça com o módulo do Alarme,
- Mau contato da pinça ou cabo MCU com o OBDMAP,
- Módulo de Alarme com problema ou arquivo corrompido,
- Os terminais da memória ou da própria pinça podem estar com resina ou sujeira.

Soluções:

- Conferir a correta posição da pinça na memória, todos os terminais da pinça devem encostar-se aos terminais correspondentes da memória.
- Conferir a correta soldagem do cabo MCU e conferir se os parafusos que prendem a pinça ou o cabo MCU no OBDMAP estão bem fixos.
- Conferir bom estado do módulo,
- Conferir se os terminais da memória e da pinça estão limpos, sem resina ou sujeira.

Se persistirem os erros acima, ou para outras mensagens consulte o suporte técnico.

[Voltar índice](#)