



MANUAL CARGA – OBD0340

PROGRAMAÇÃO DE CHAVES DE PRESENÇA HONDA KEYLESS 1 VIA
OBD
Ver. 1



MAIO DE 2024



ÍNDICE

INTRODUÇÃO.....	3
APLICAÇÃO.....	3
CHAVE DE PRESENÇA UTILIZADA.....	3
ACESSÓRIOS UTILIZADOS.....	4
LOCALIZANDO A TOMADA DE DIAGNÓSTICO NO VEÍCULO.....	5
REALIZANDO O TESTE DE COMPATIBILIDADE COM CHAVE VÁLIDA.....	6
REALIZANDO O TESTE DE COMPATIBILIDADE SEM CHAVE VÁLIDA.....	8
REALIZANDO A ADIÇÃO DE CHAVES DE PRESENÇA.....	10
REALIZANDO A EXCLUSÃO DE CHAVES COM CHAVE VÁLIDA.....	14
REALIZANDO A EXCLUSÃO DE CHAVES SEM CHAVE VÁLIDA.....	19
OUTRAS MENSAGENS.....	24

INTRODUÇÃO

Essa carga realiza as seguintes funções:

- Teste de compatibilidade do sistema;
- Adição de até 8 chaves no veículo (somente com chave válida);
- Exclusão de chaves (é necessário programar ao menos uma nova chave. Máximo de 8 chaves).

OBS.: Caso o veículo não possua uma chave válida, não é possível realizar o procedimento de adição de novas chaves, apenas o procedimento de apagar e programar novas chaves.

APLICAÇÃO

MARCA	MODELO	ANO
Honda	Civic	2017 – 2019
	HR-V	2017 – 2020

CHAVE DE PRESENÇA UTILIZADA



Utilize a chave de presença compatível com ID47 Hitag 3.

ACESSÓRIOS UTILIZADOS




Utilize o Cabo Universal + Adaptador A1.



Todos os acessórios conectados para realizar o procedimento via diagnose.


LOCALIZANDO A TOMADA DE DIAGNÓSTICO NO VEÍCULO


- A localização da tomada de diagnose do veículo encontra-se na área **A5**.

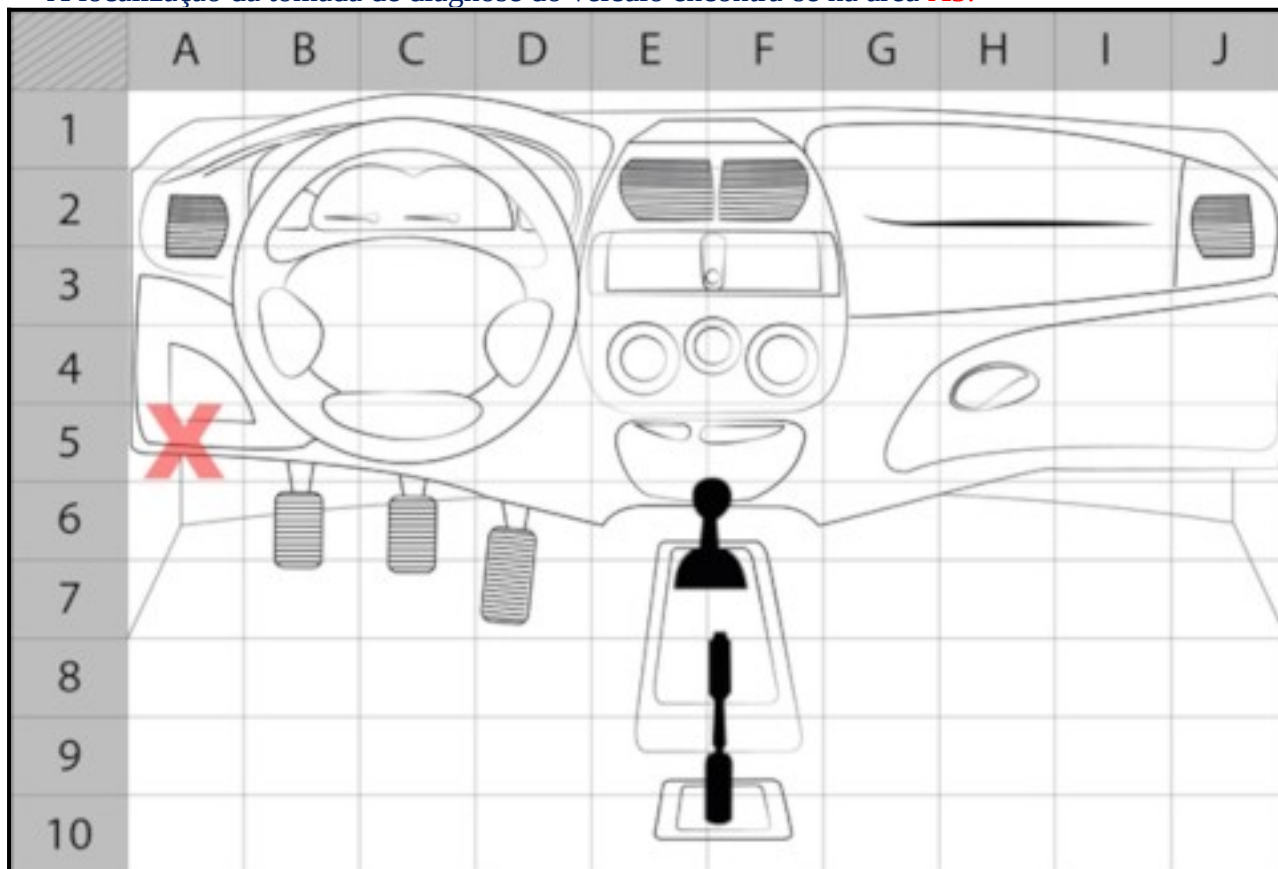

REALIZANDO O TESTE DE COMPATIBILIDADE COM CHAVE VÁLIDA


Após ter conectado todos os acessórios ao veículo, siga os passos descritos abaixo no visor do OBDMAP:

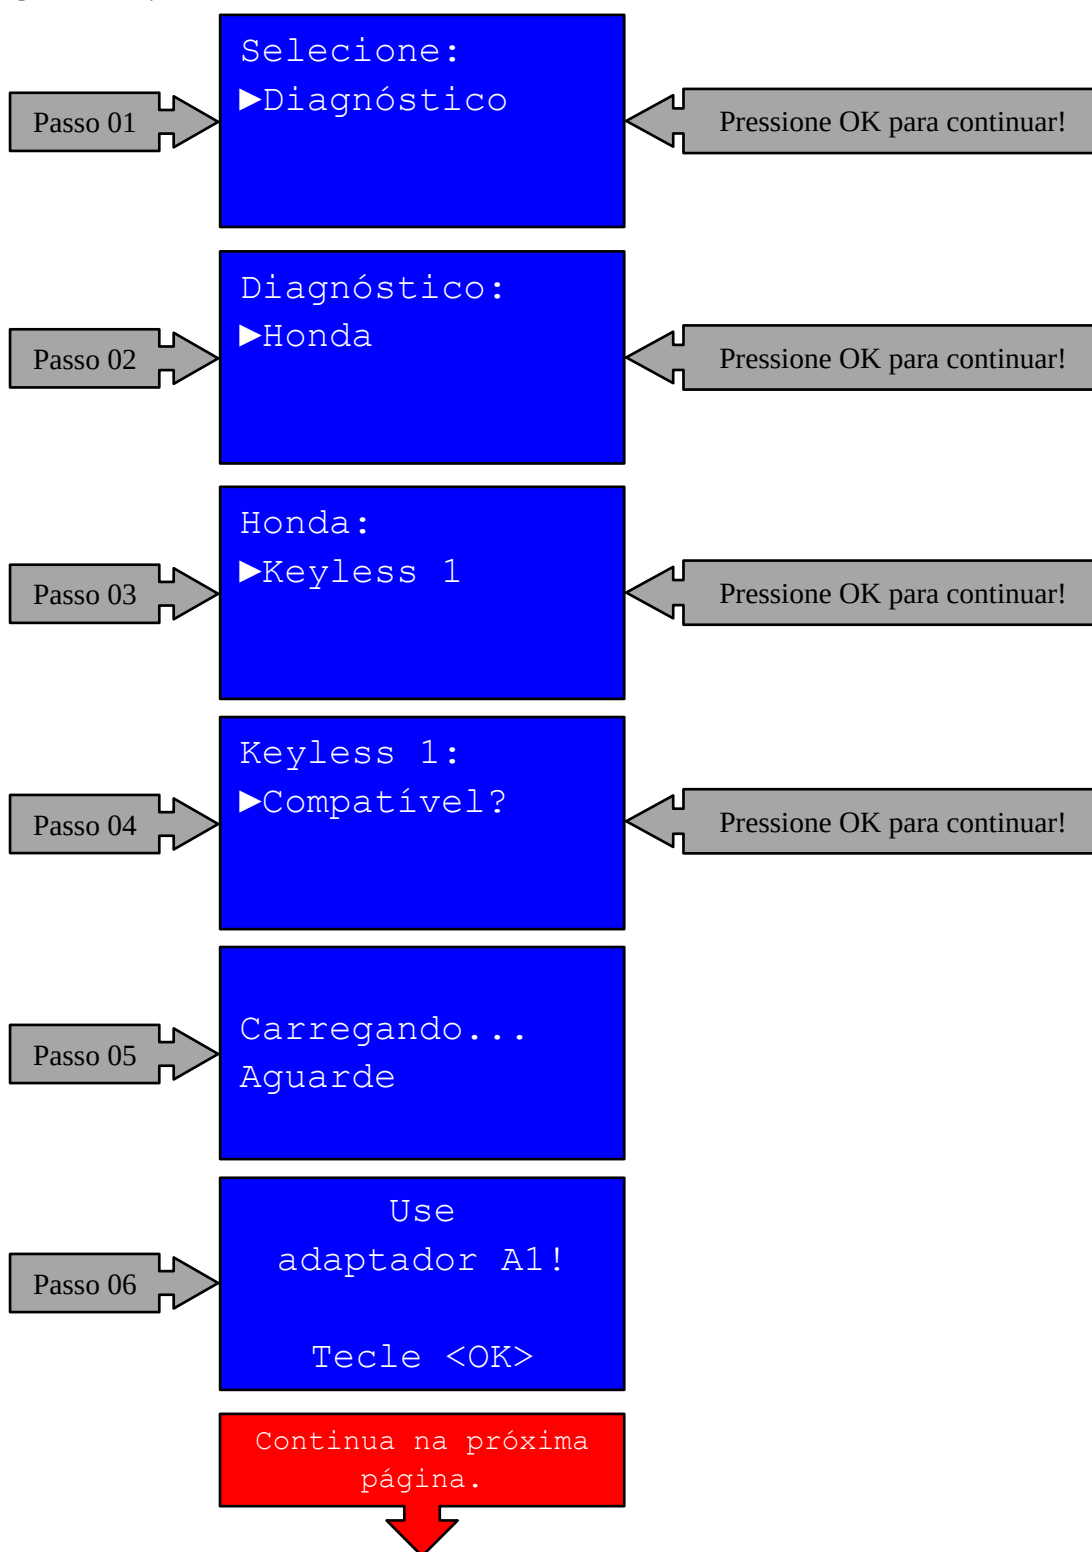


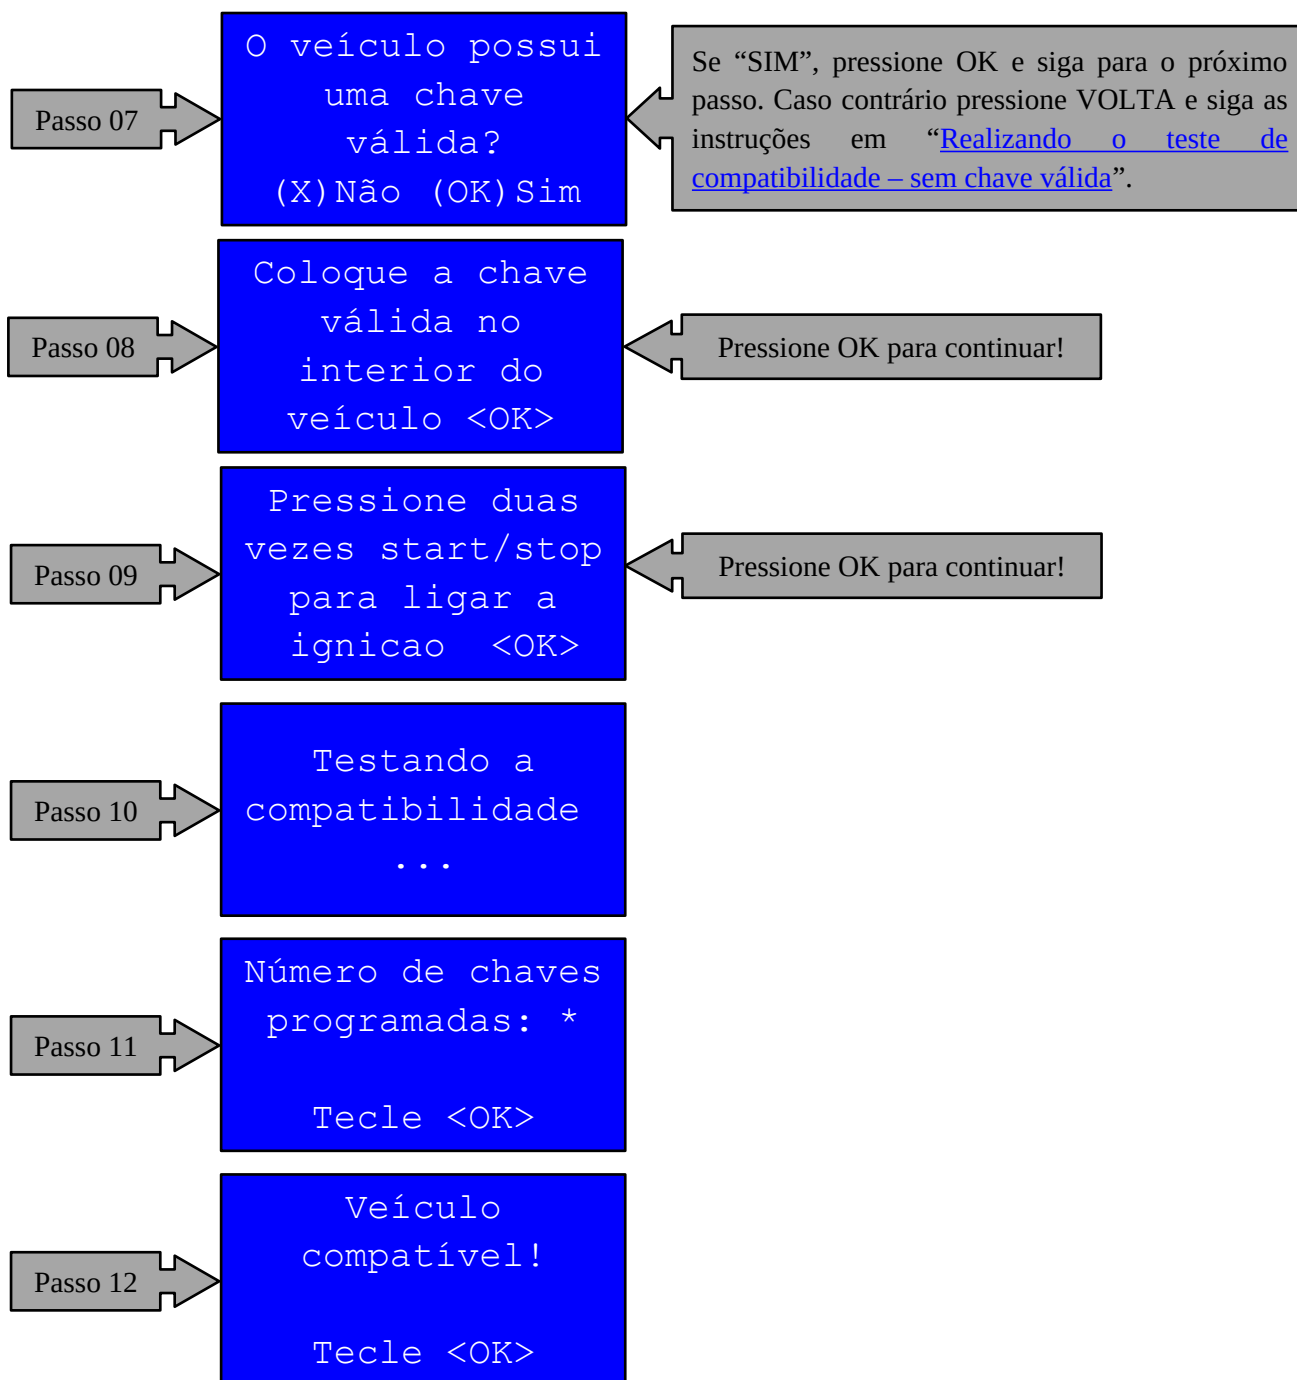

REALIZANDO O TESTE DE COMPATIBILIDADE SEM CHAVE VÁLIDA

Após ter conectado todos os acessórios ao veículo, siga os passos descritos abaixo no visor do OBDMAP:

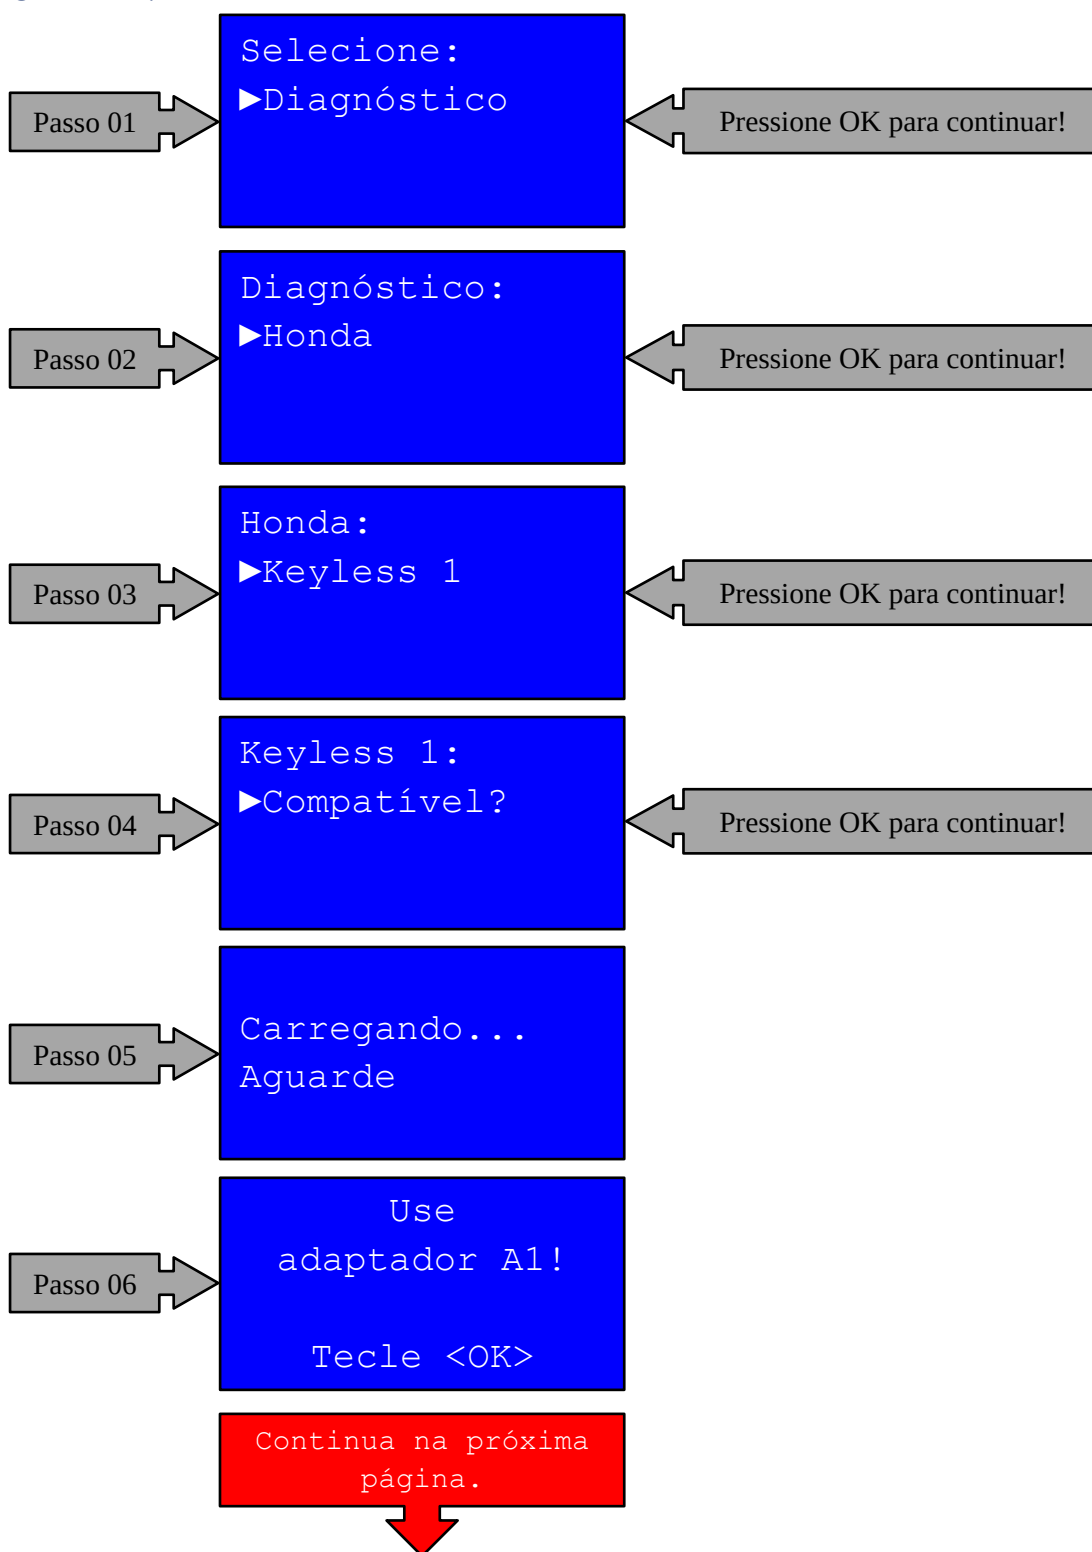


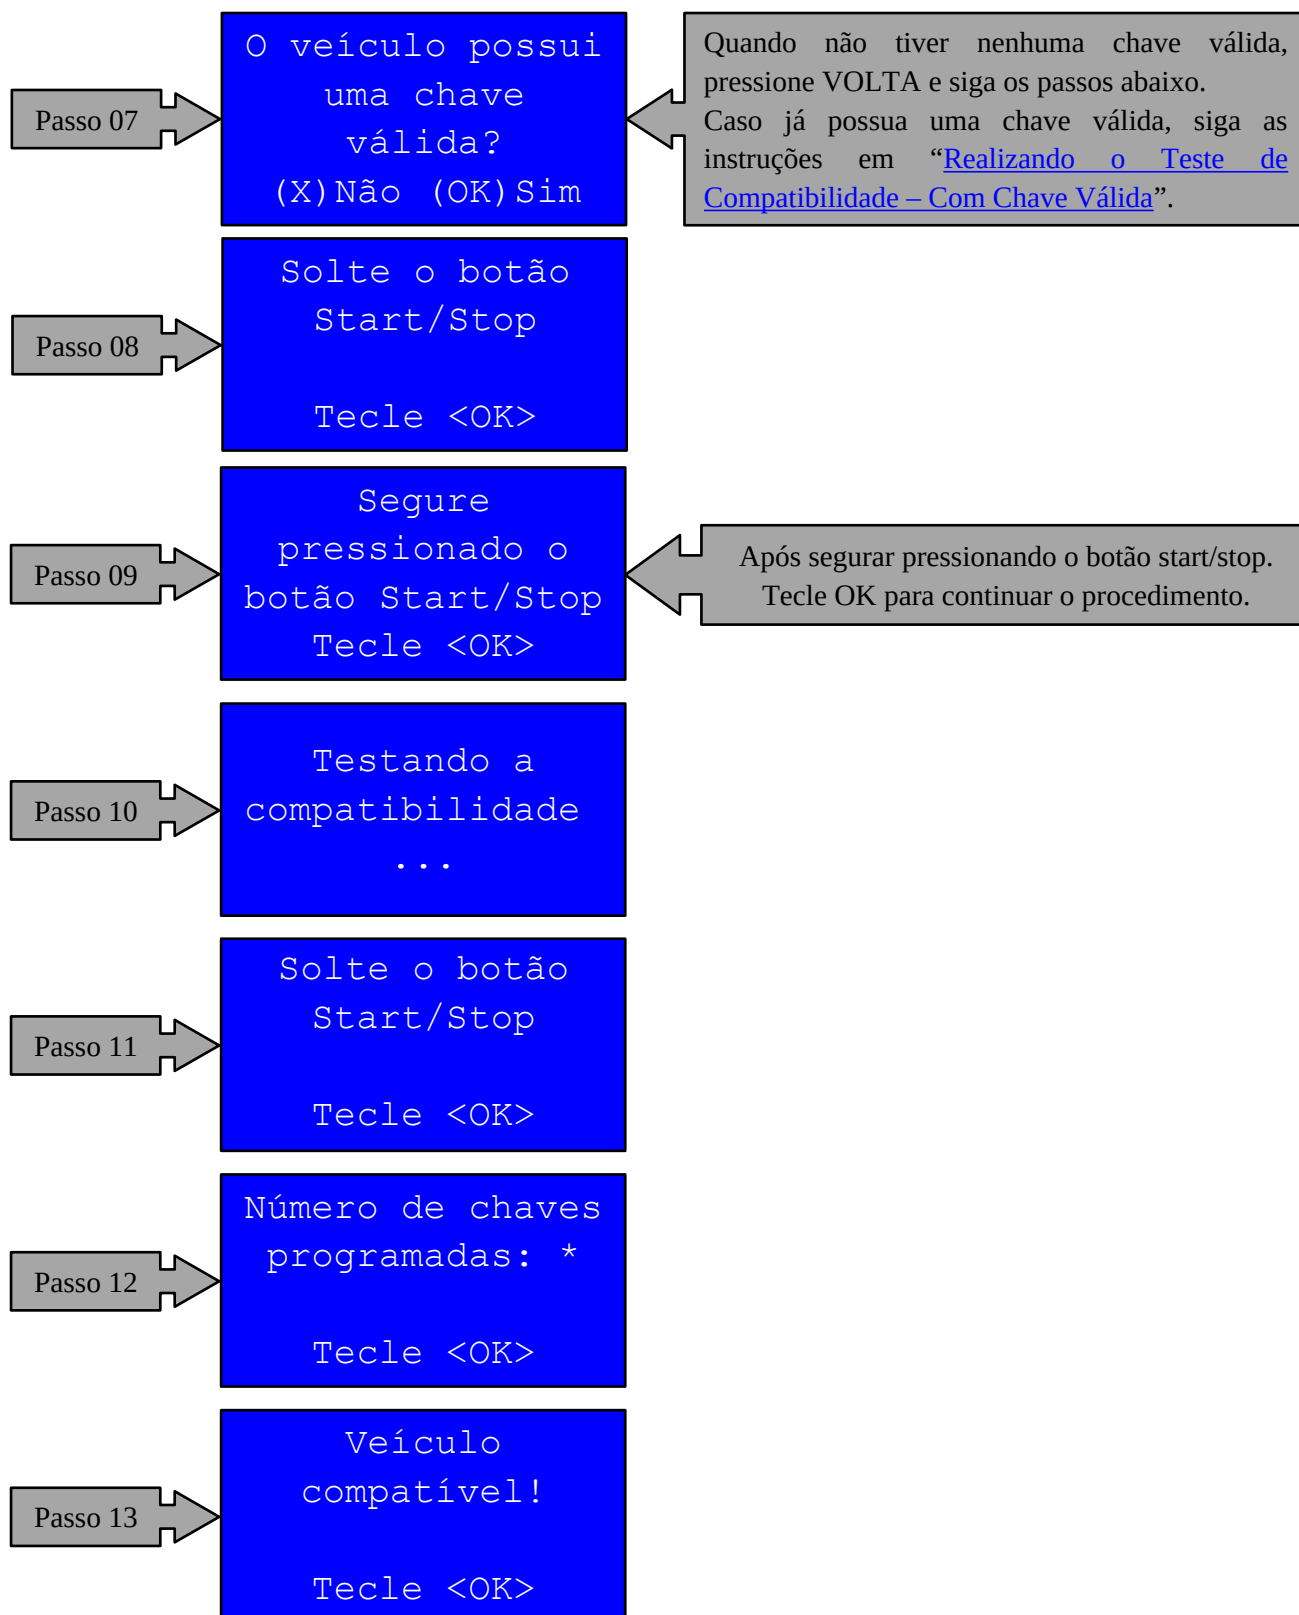



REALIZANDO A ADIÇÃO DE CHAVES DE PRESENÇA


OBS.: Este procedimento só pode ser realizado caso o veículo possua uma chave válida.

Após ter conectado todos os acessórios ao veículo, siga os passos descritos abaixo no visor do OBDMAP:

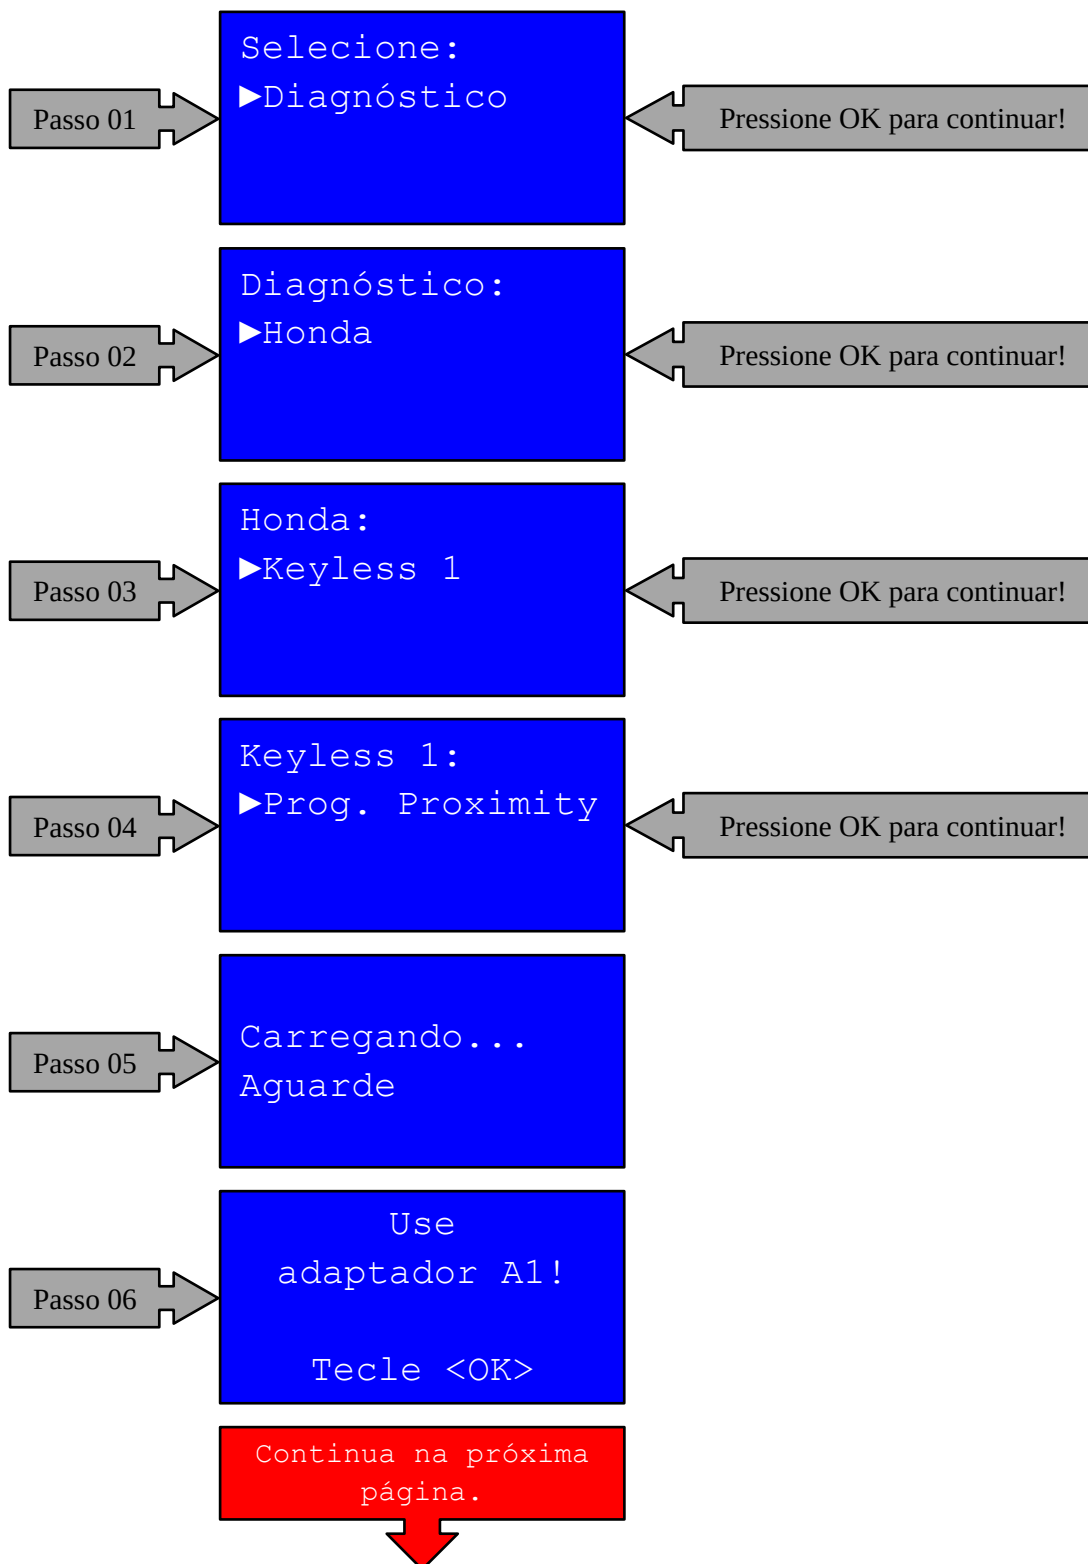

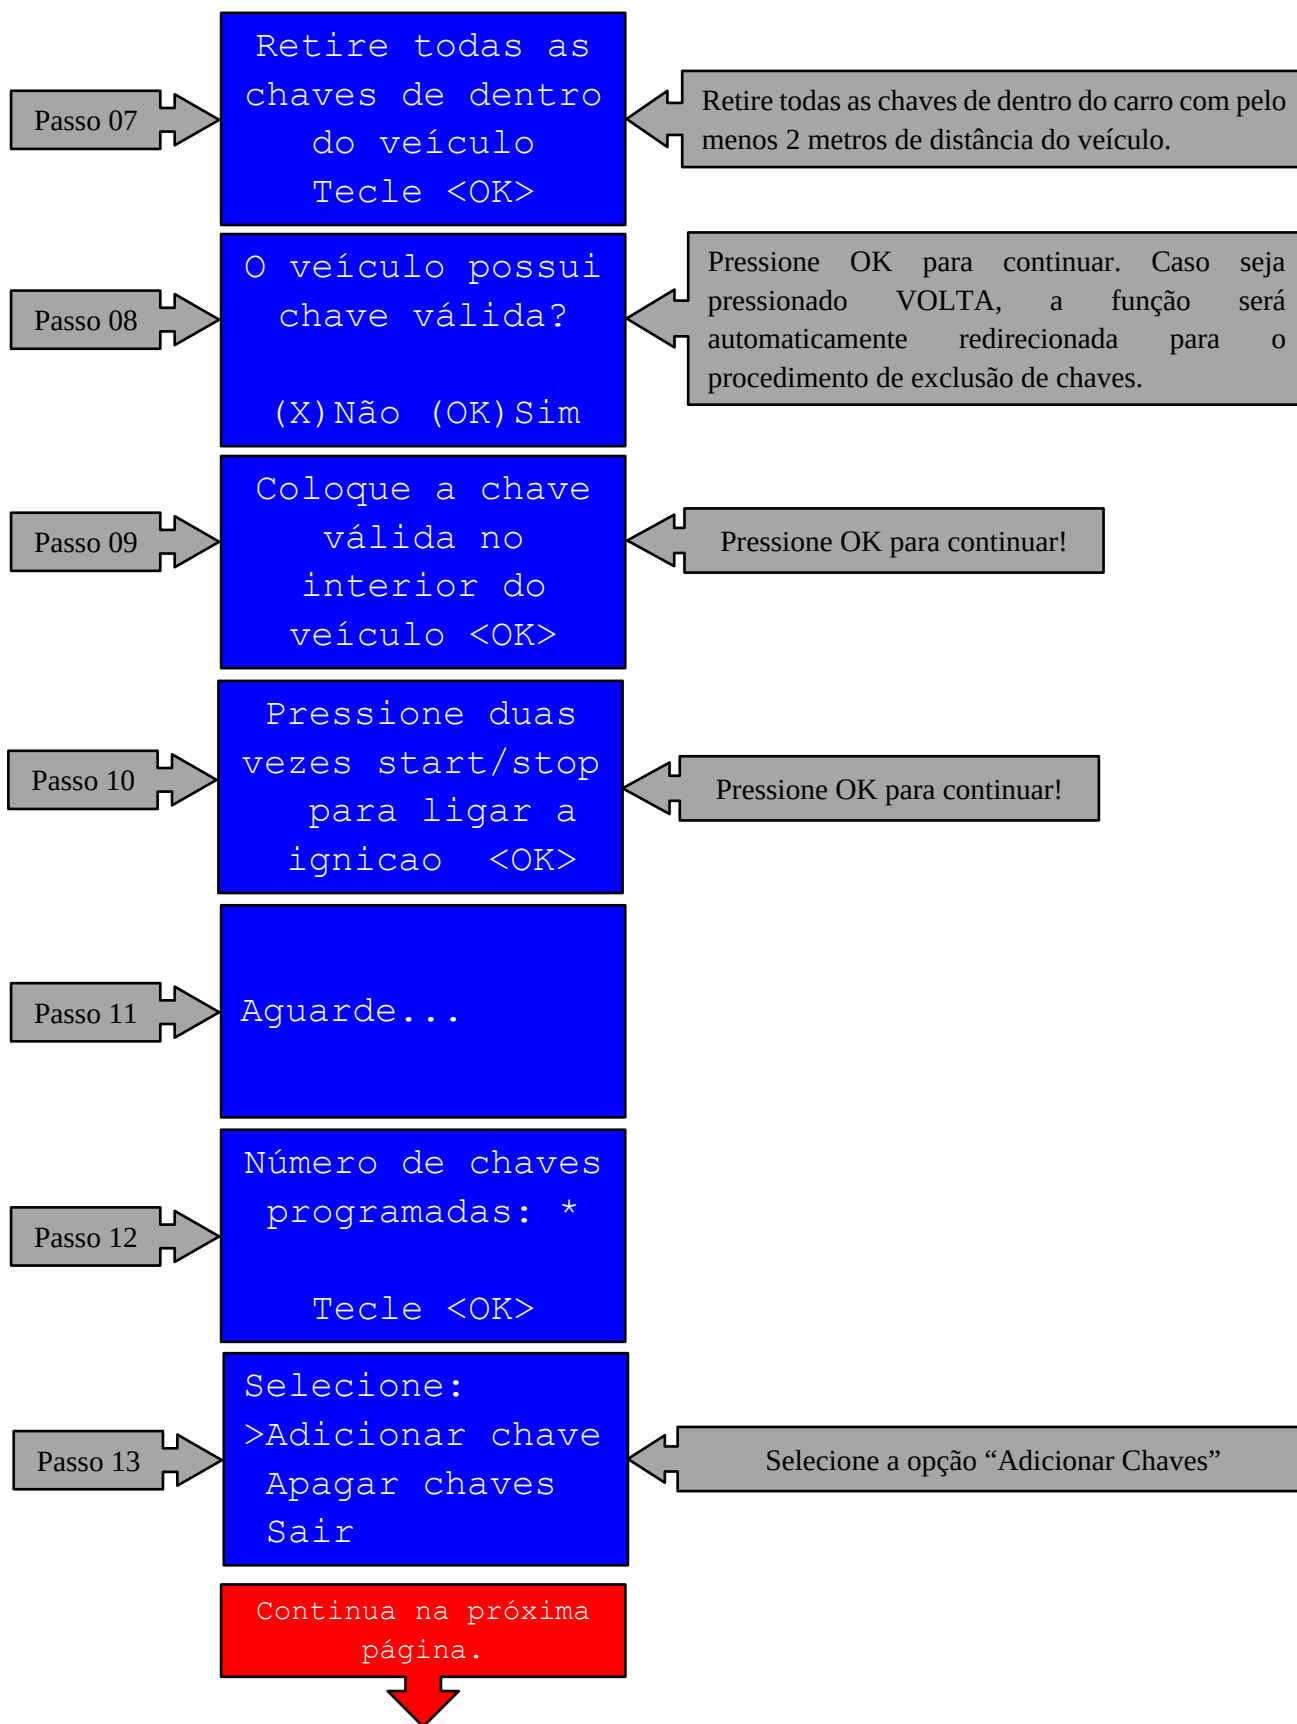


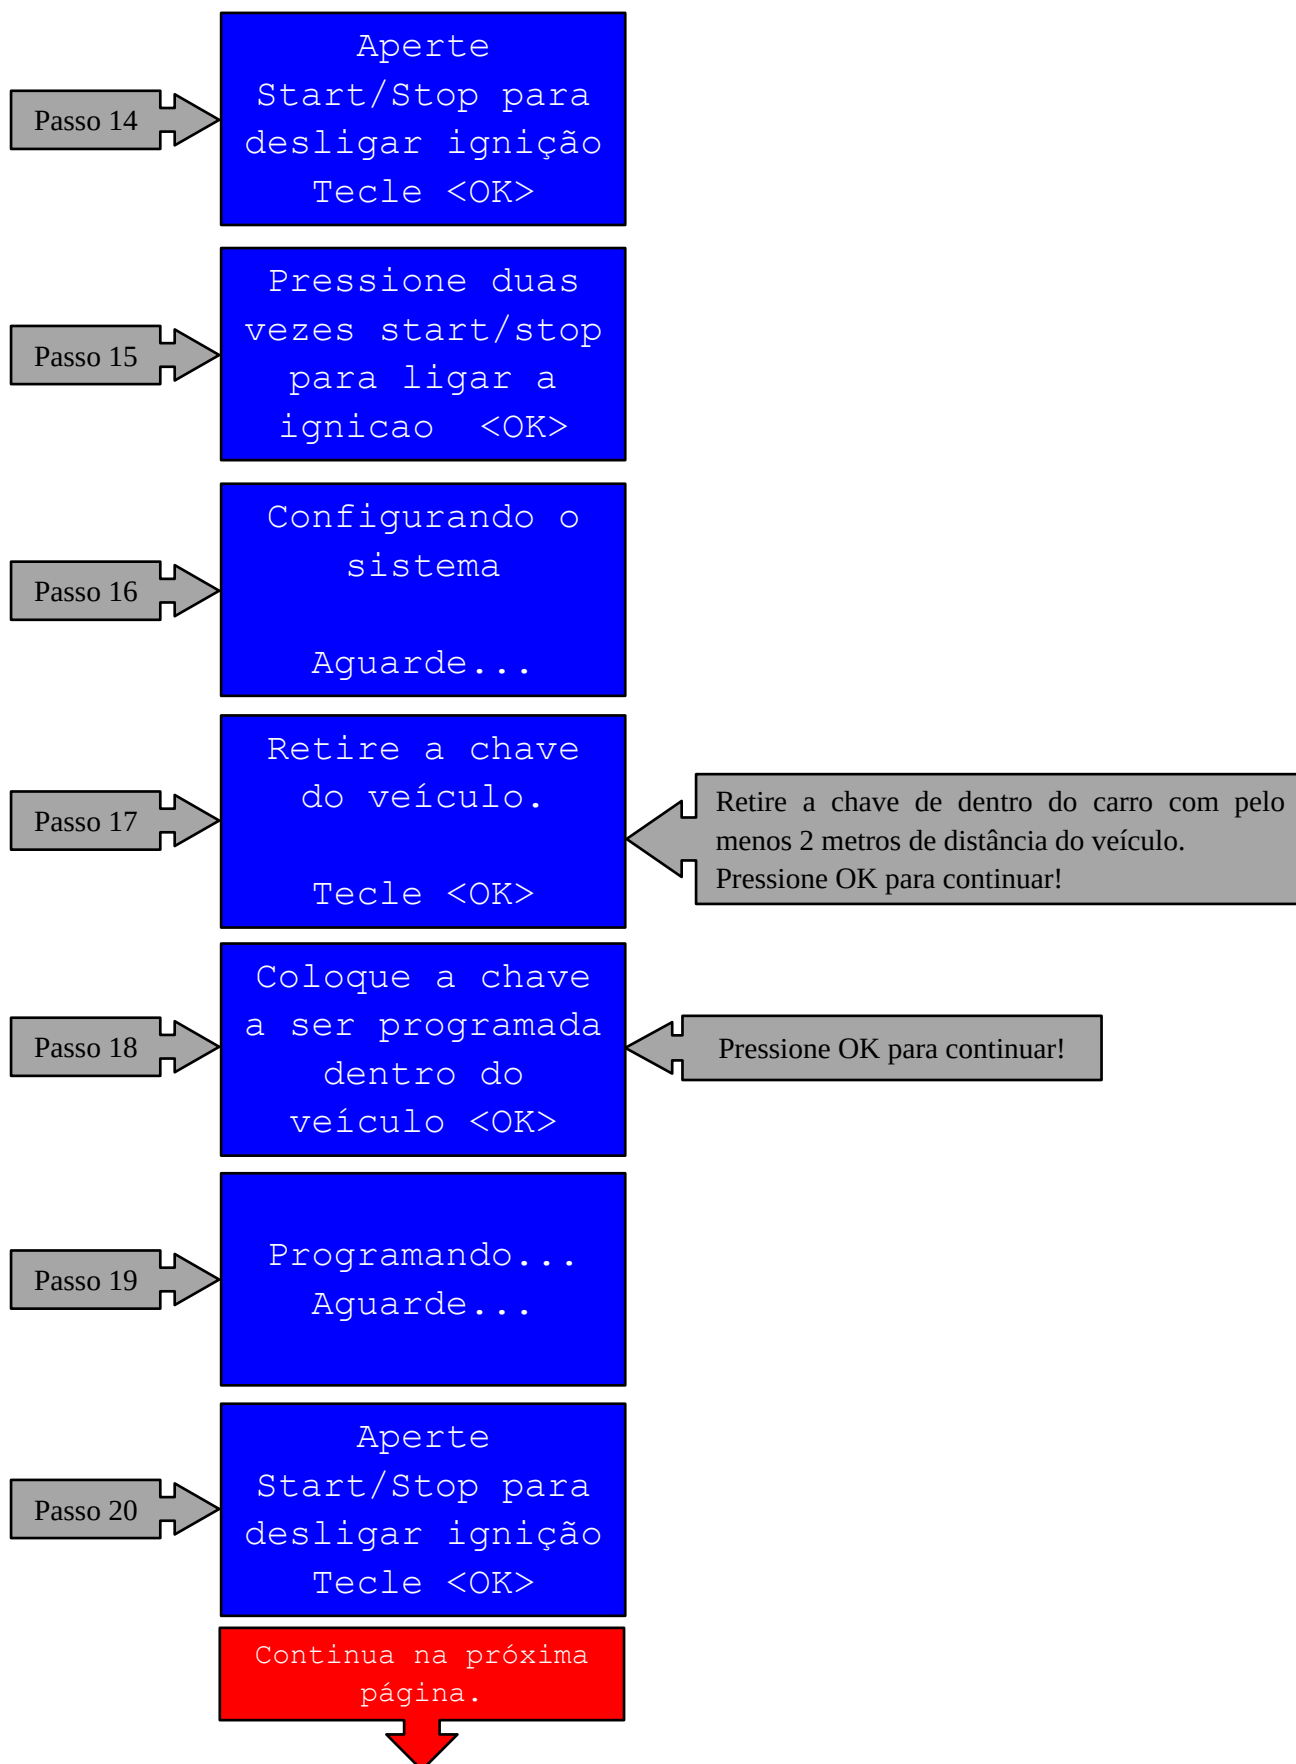


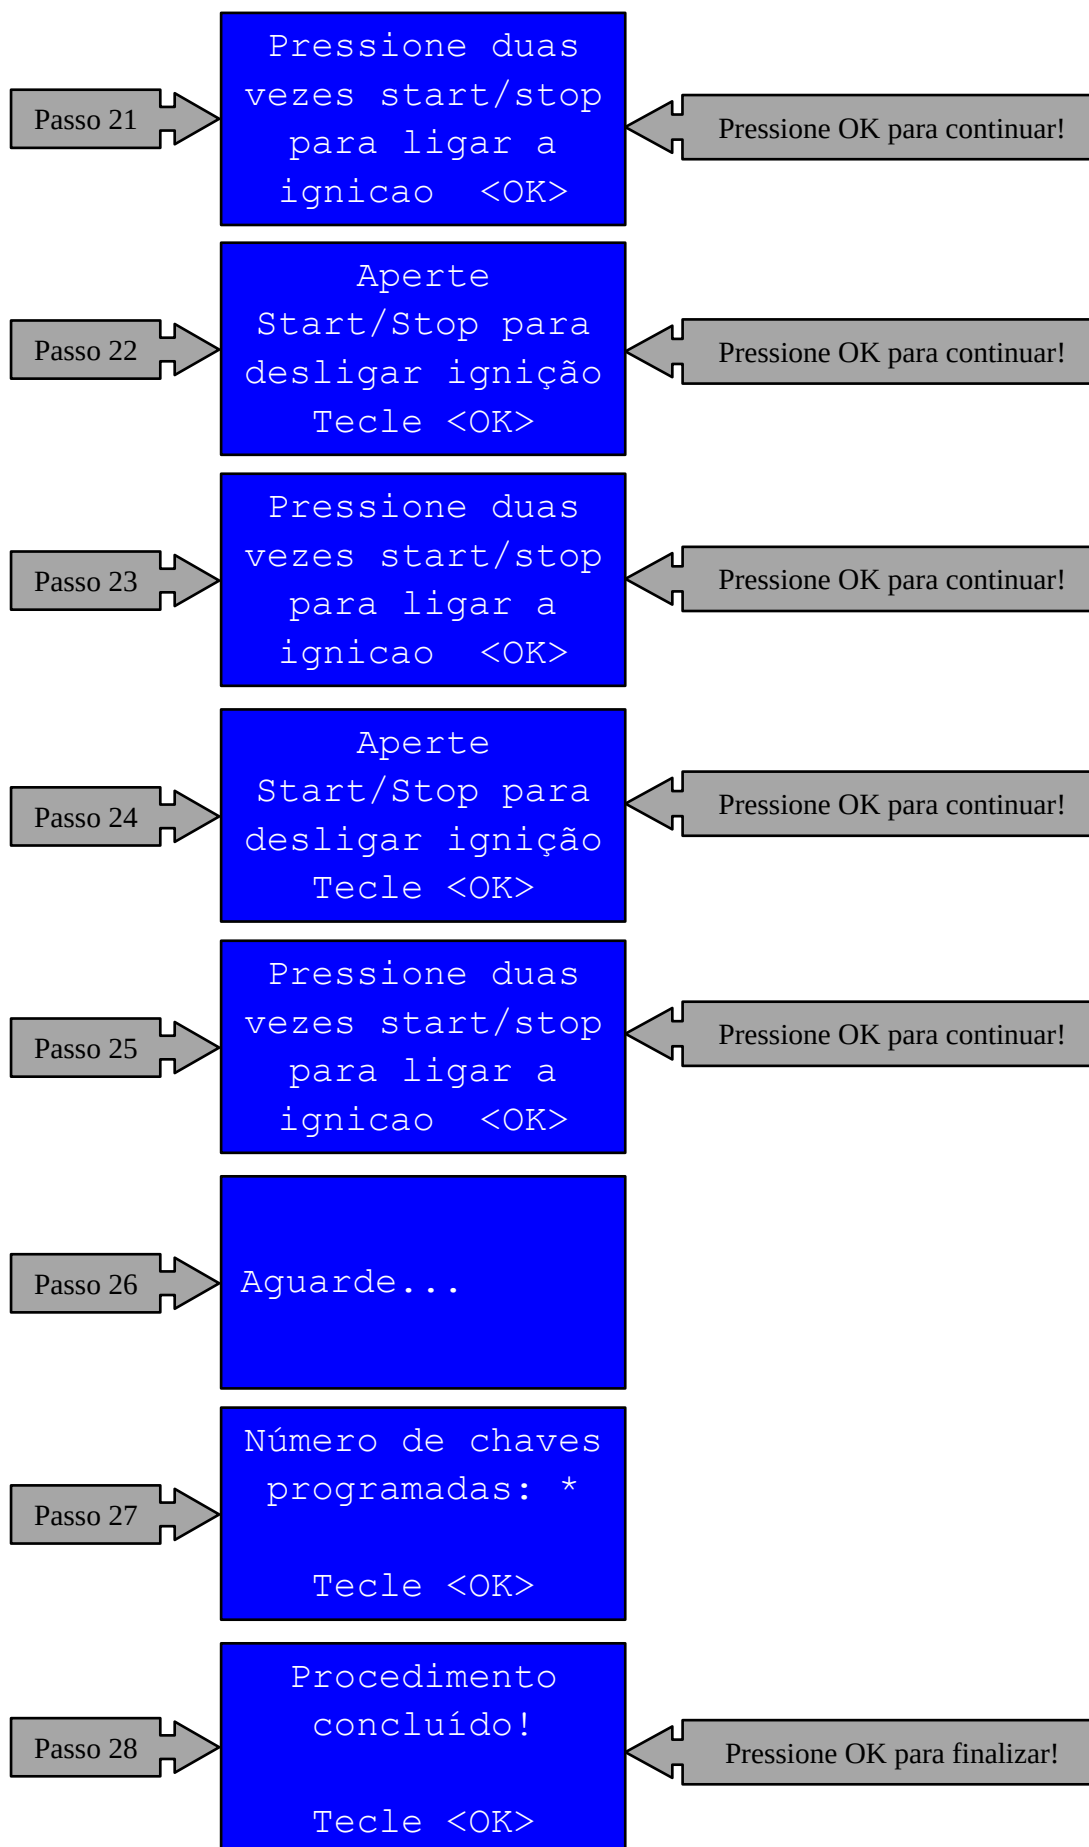



REALIZANDO A EXCLUSÃO DE CHAVES COM CHAVE VÁLIDA

Após ter conectado todos os acessórios ao veículo, siga os passos descritos abaixo no visor do OBDMAP:

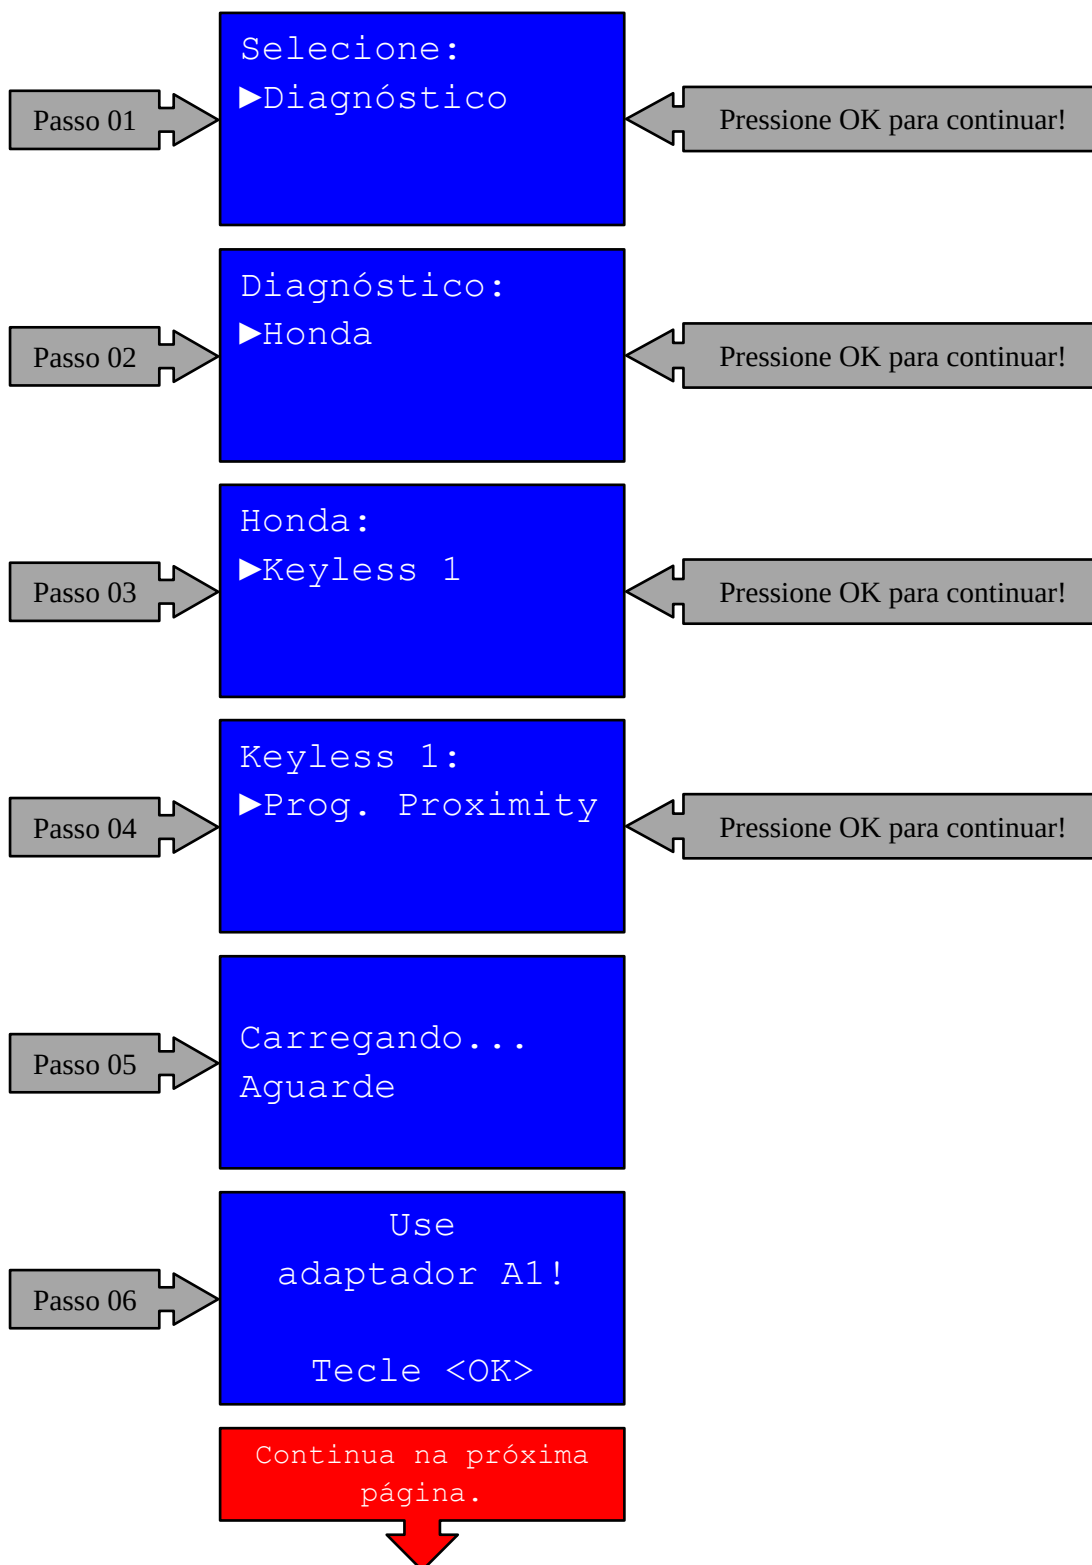

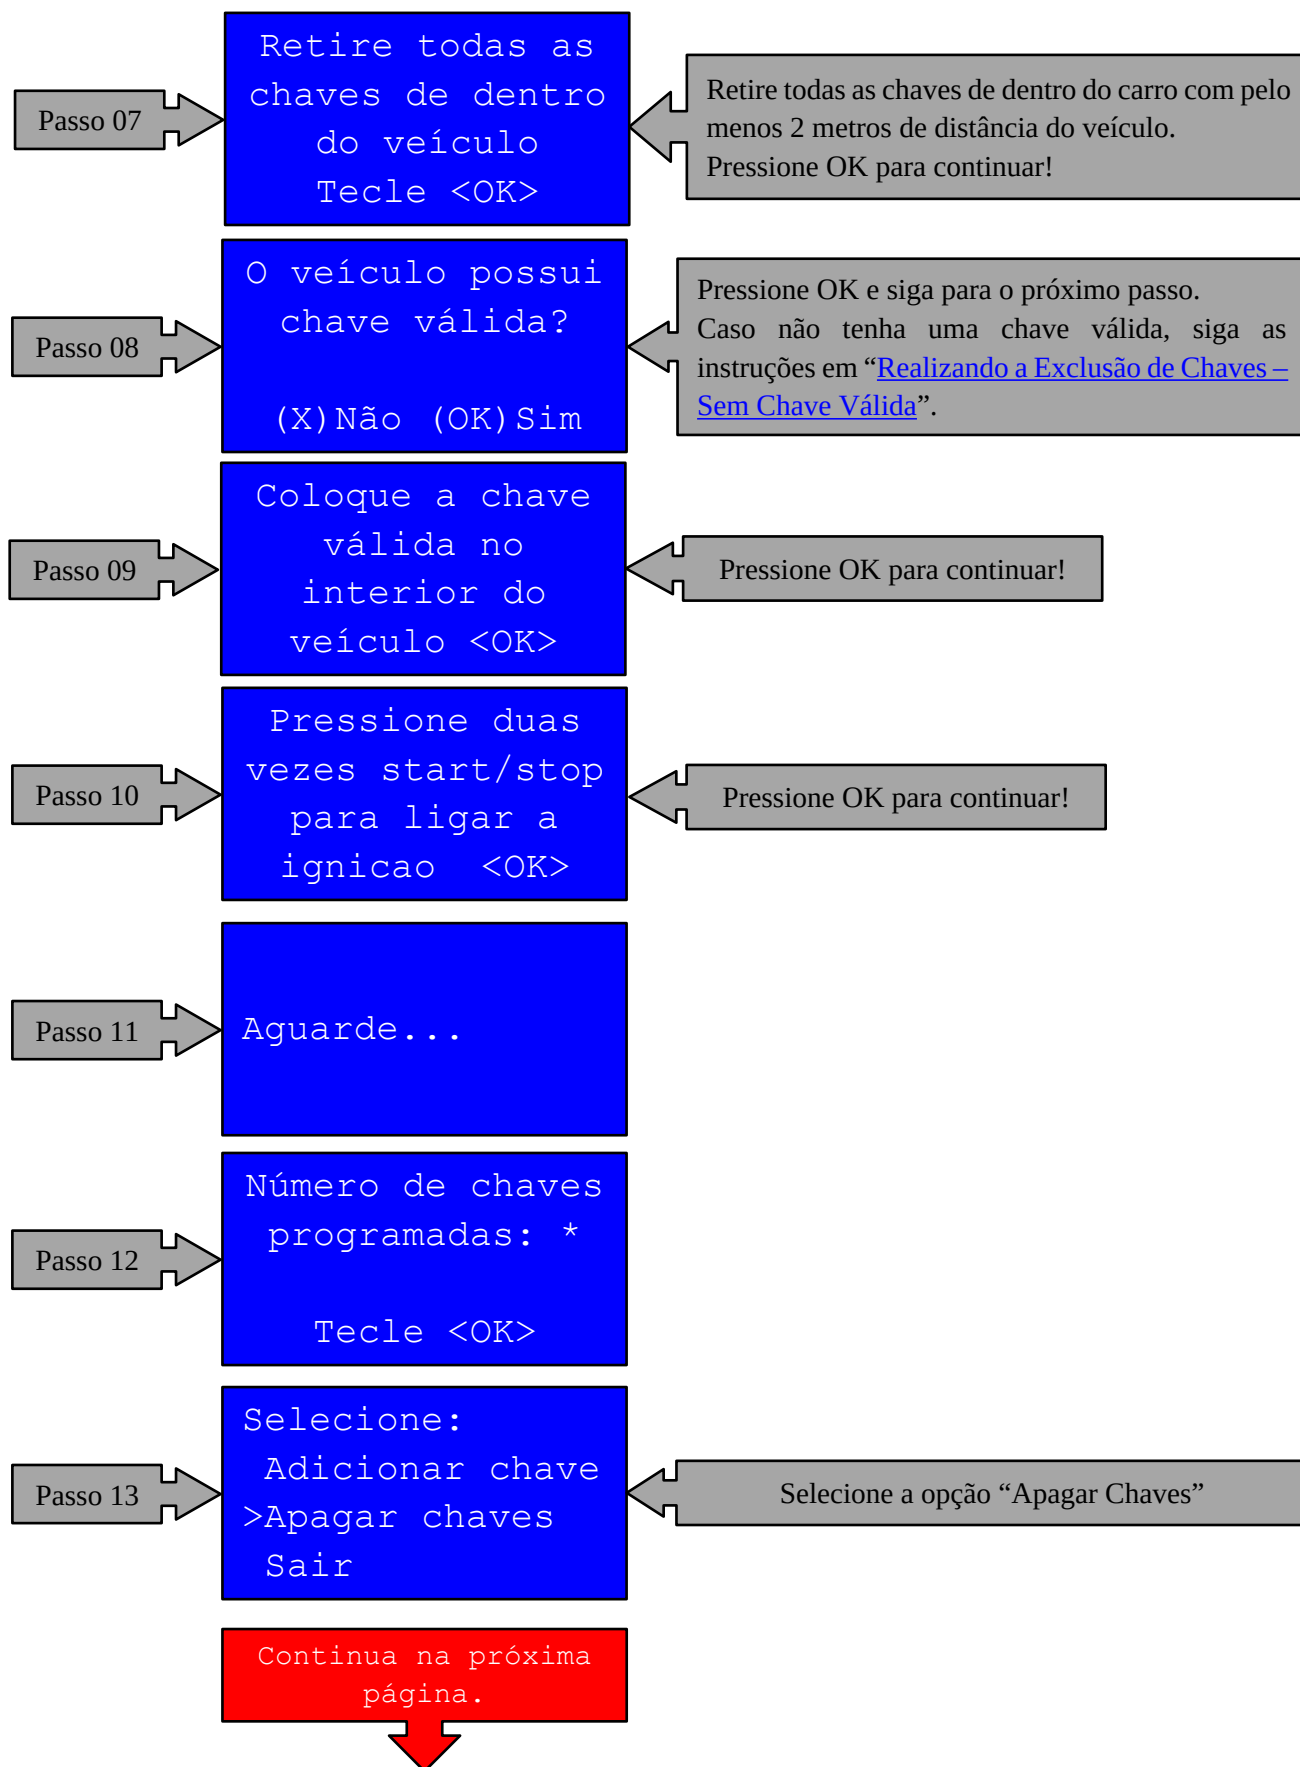

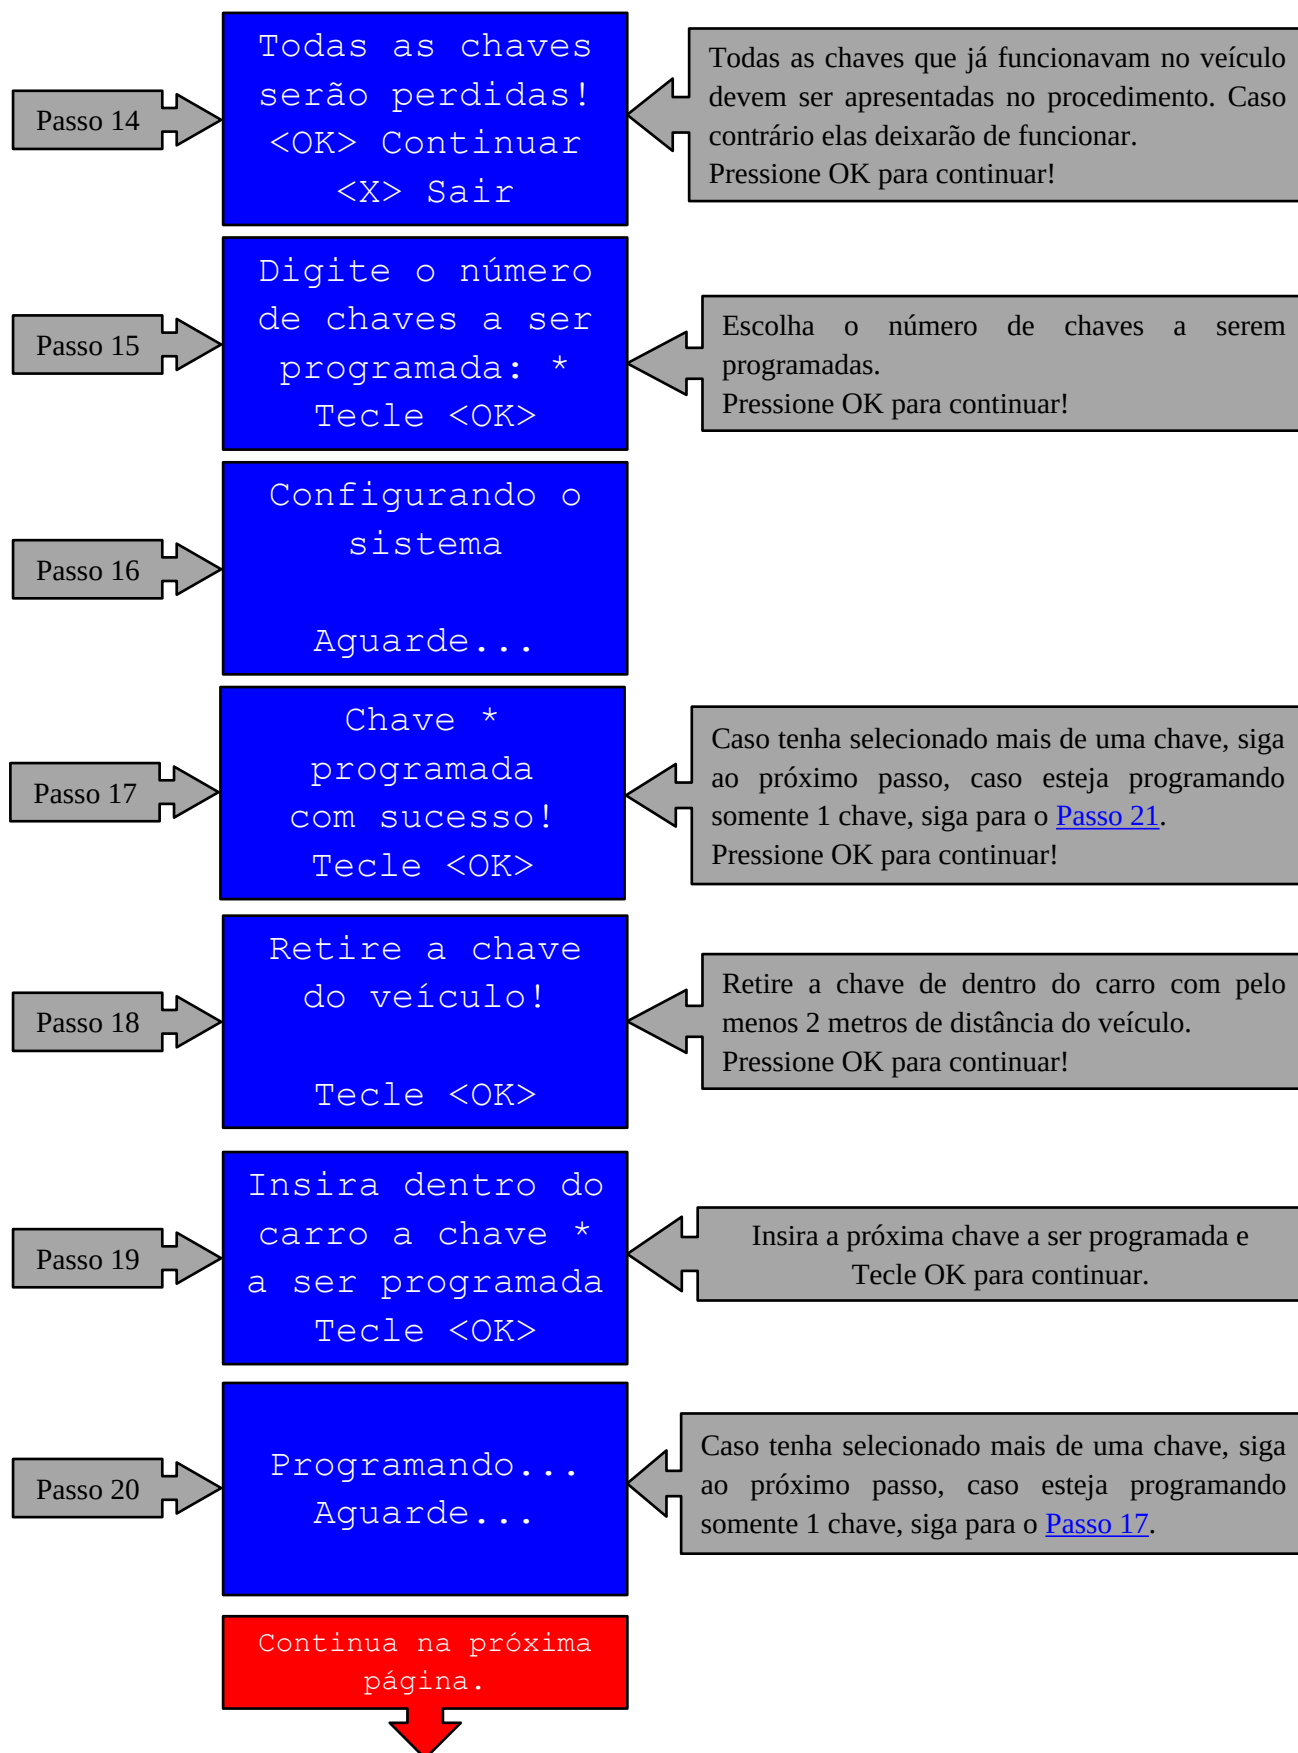

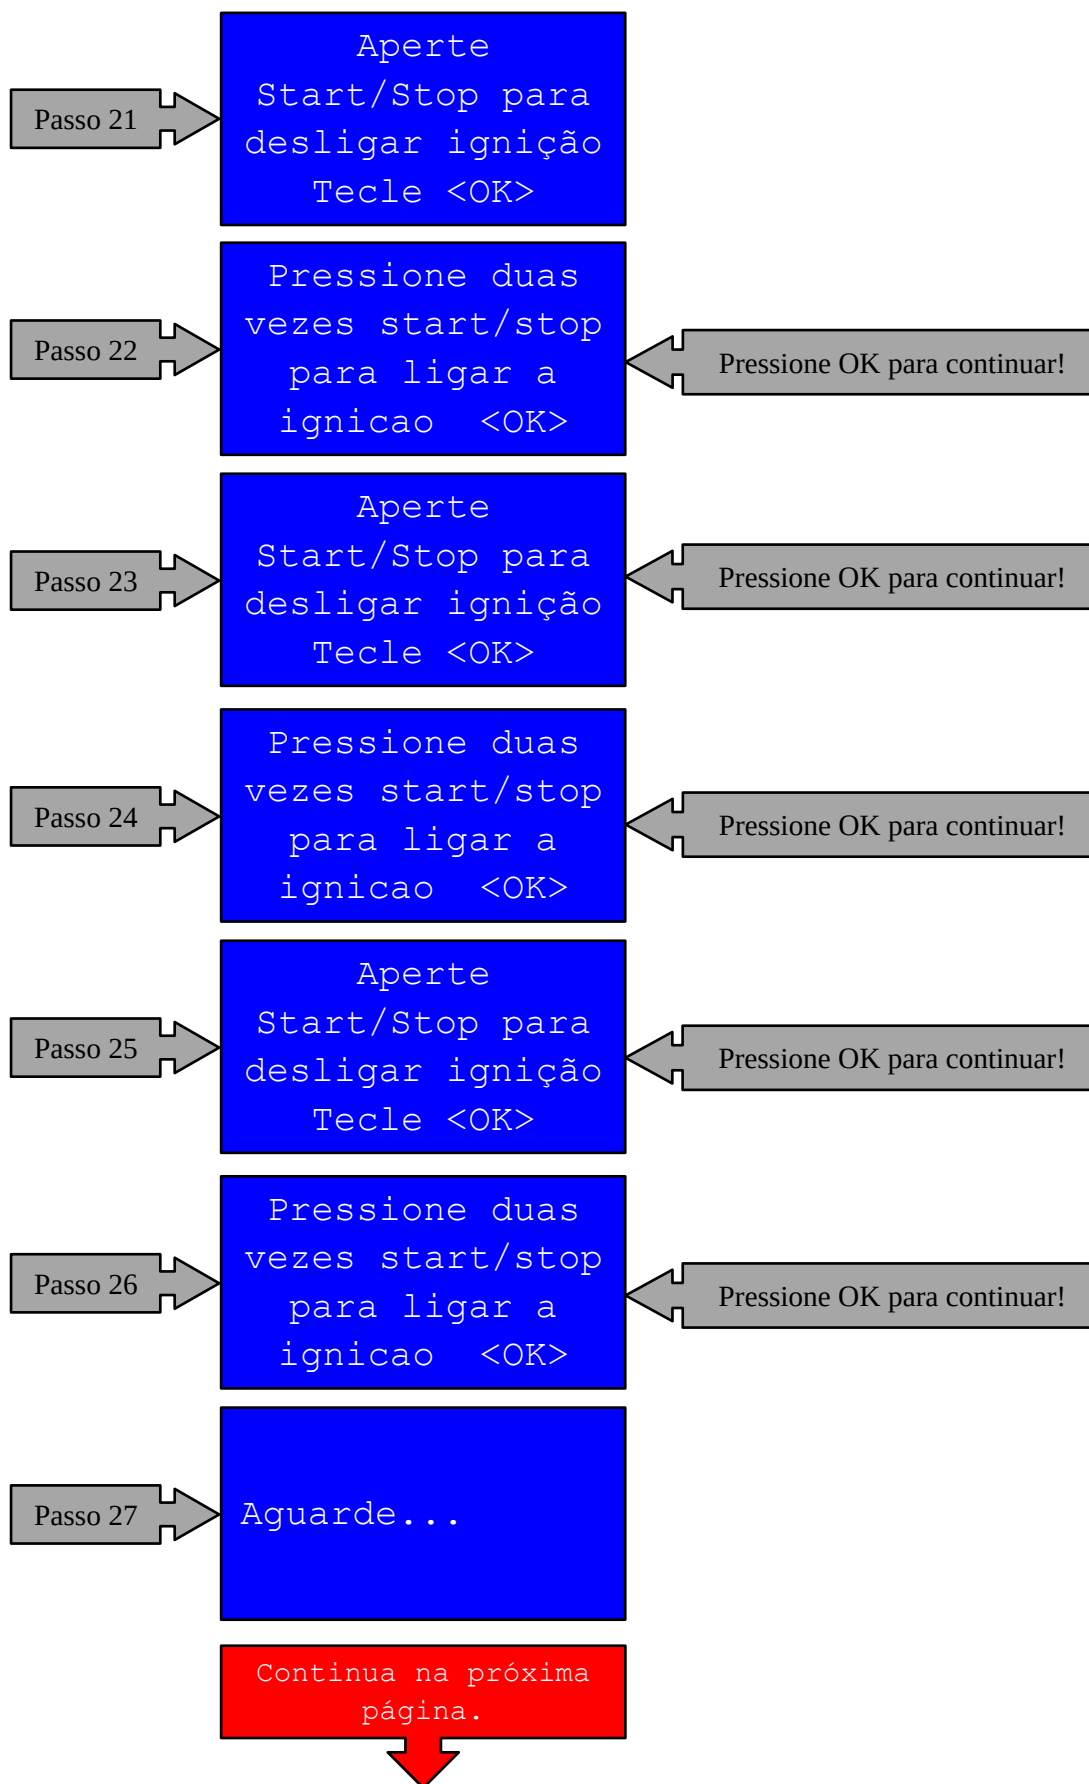

Passo 28

Número de chaves
programadas: *

Tecle <OK>


Passo 29


Procedimento
Concluído!


Tecle <OK>


REALIZANDO A EXCLUSÃO DE CHAVES SEM CHAVE VÁLIDA

Após ter conectado todos os acessórios ao veículo, siga os passos descritos abaixo no visor do OBDMAP:

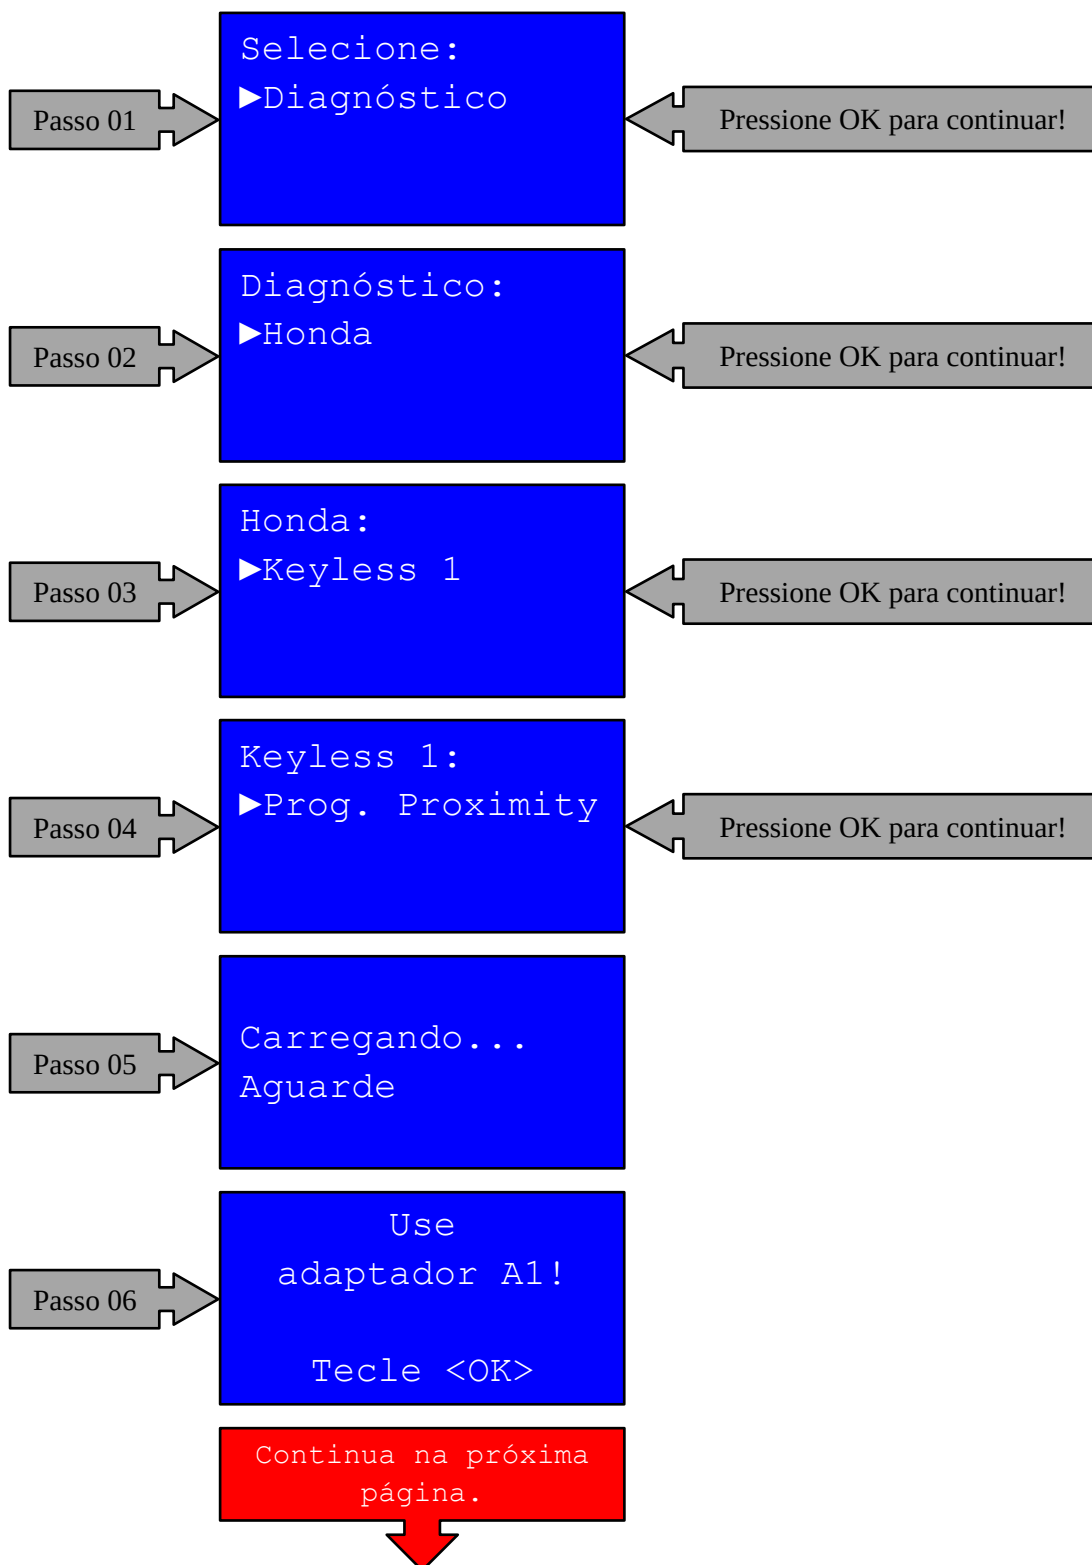

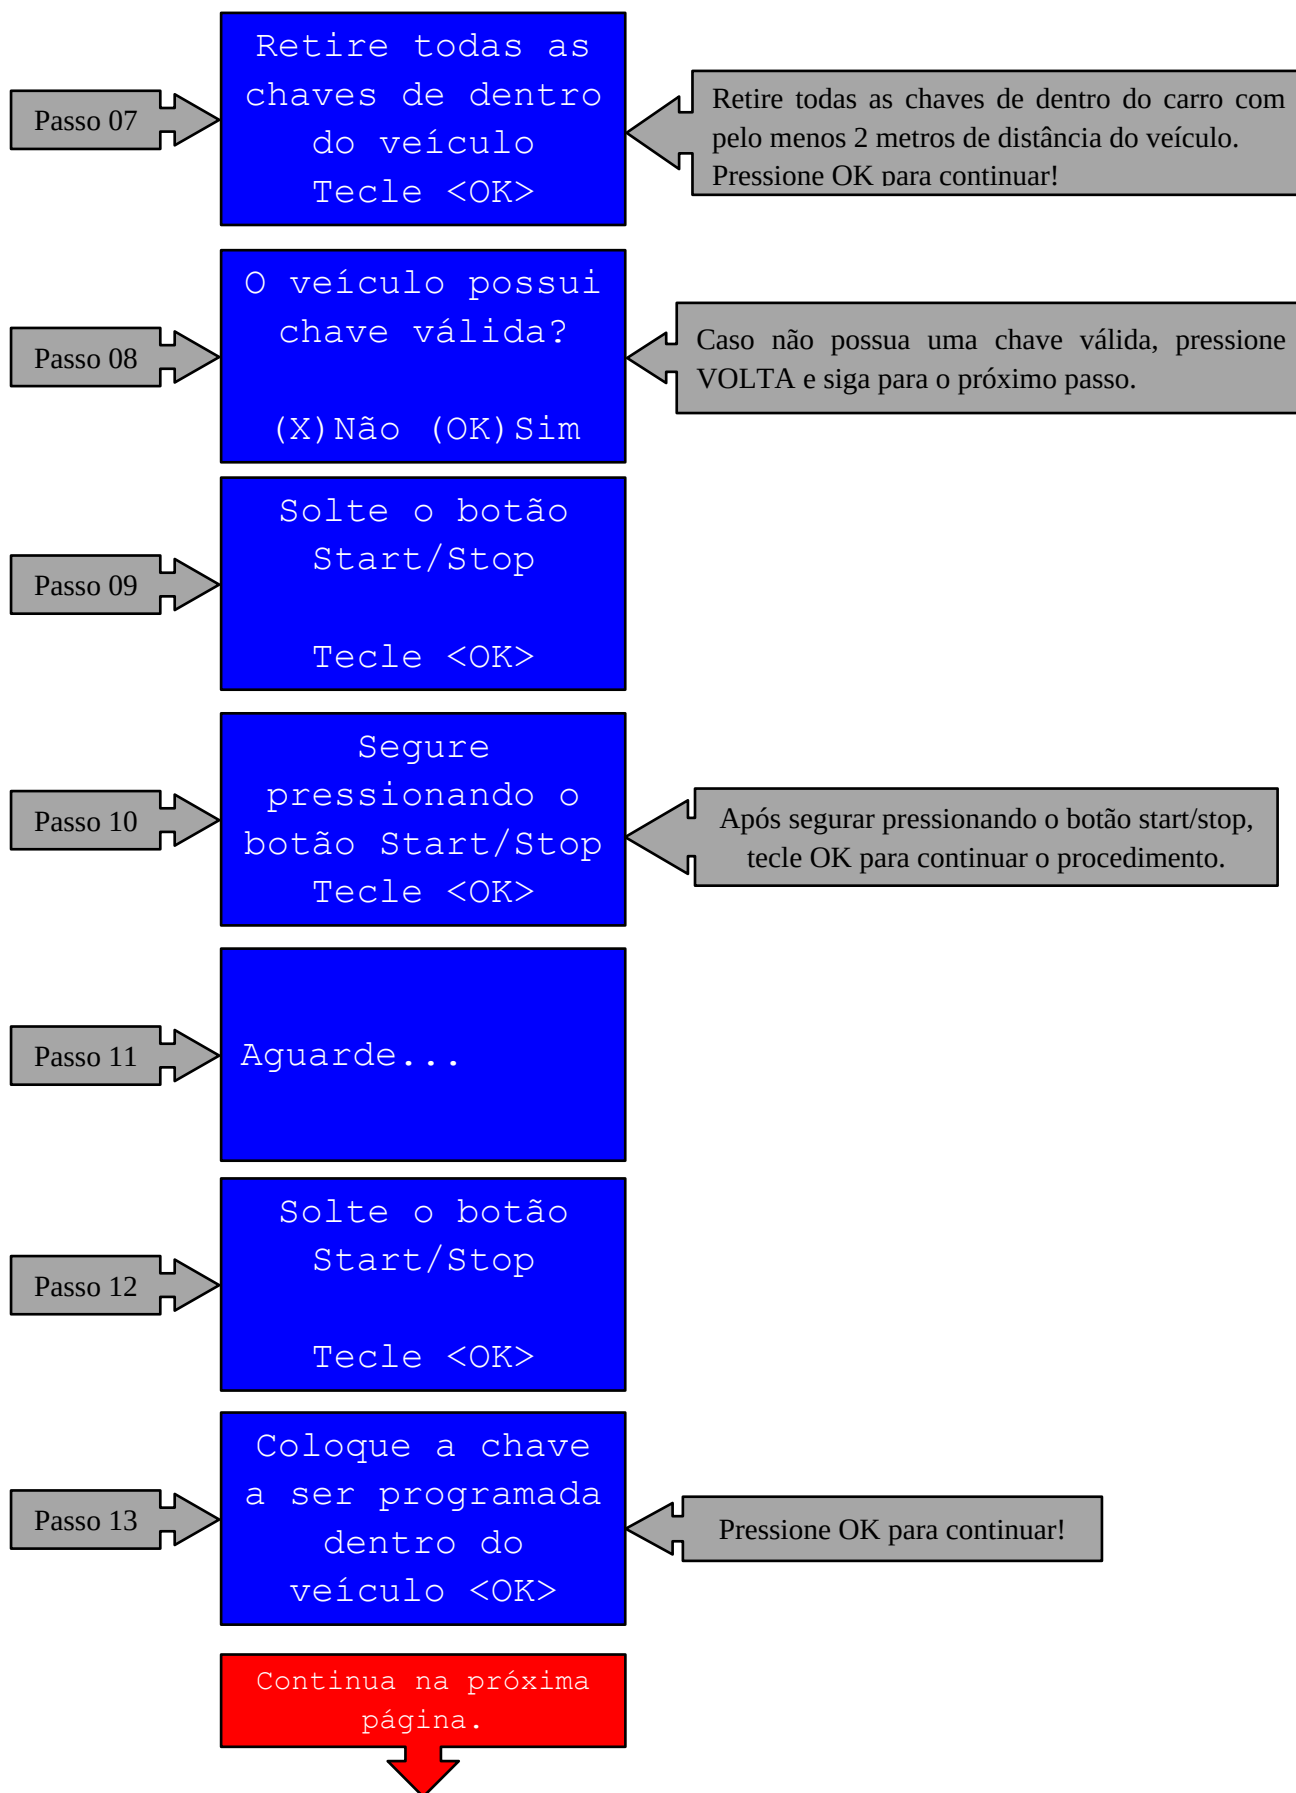

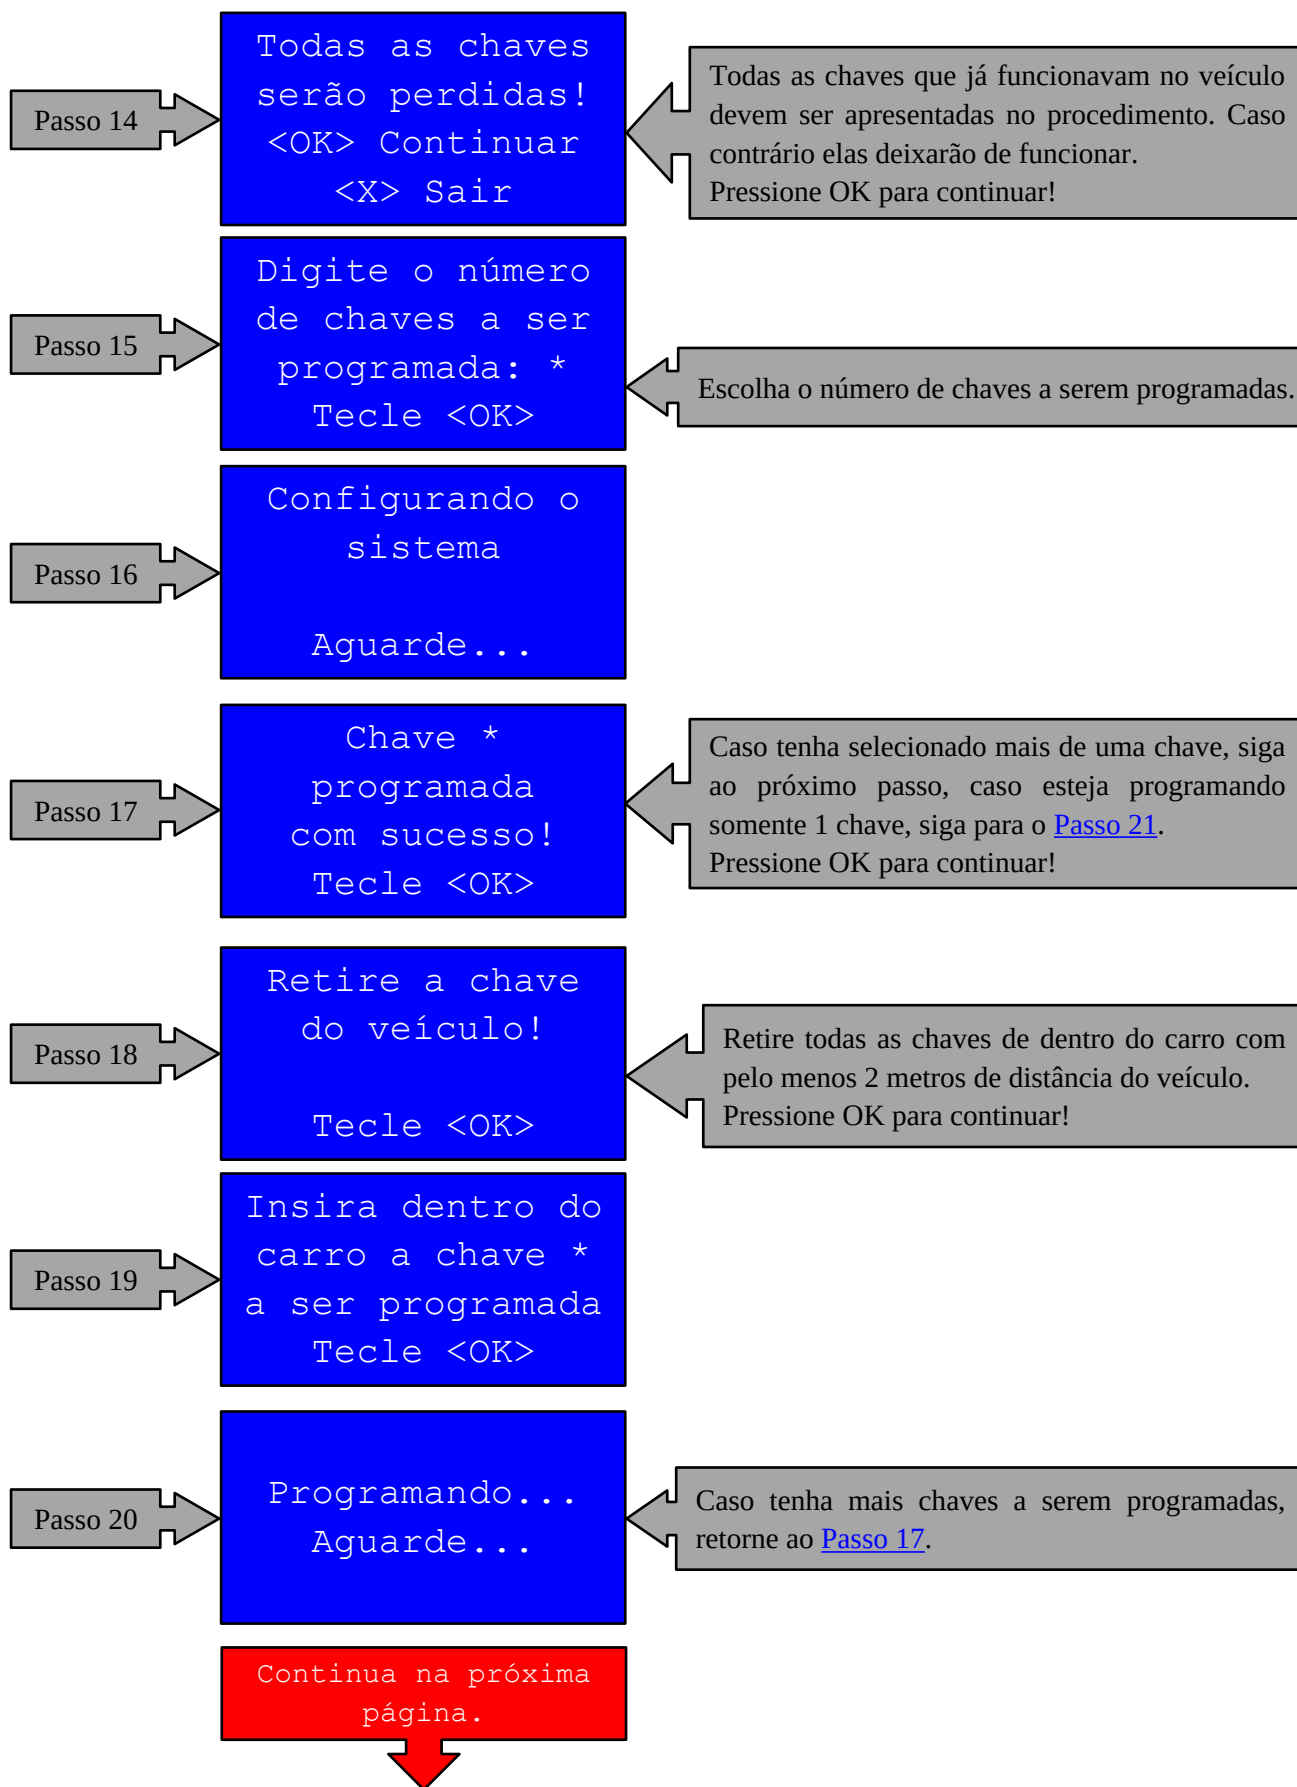

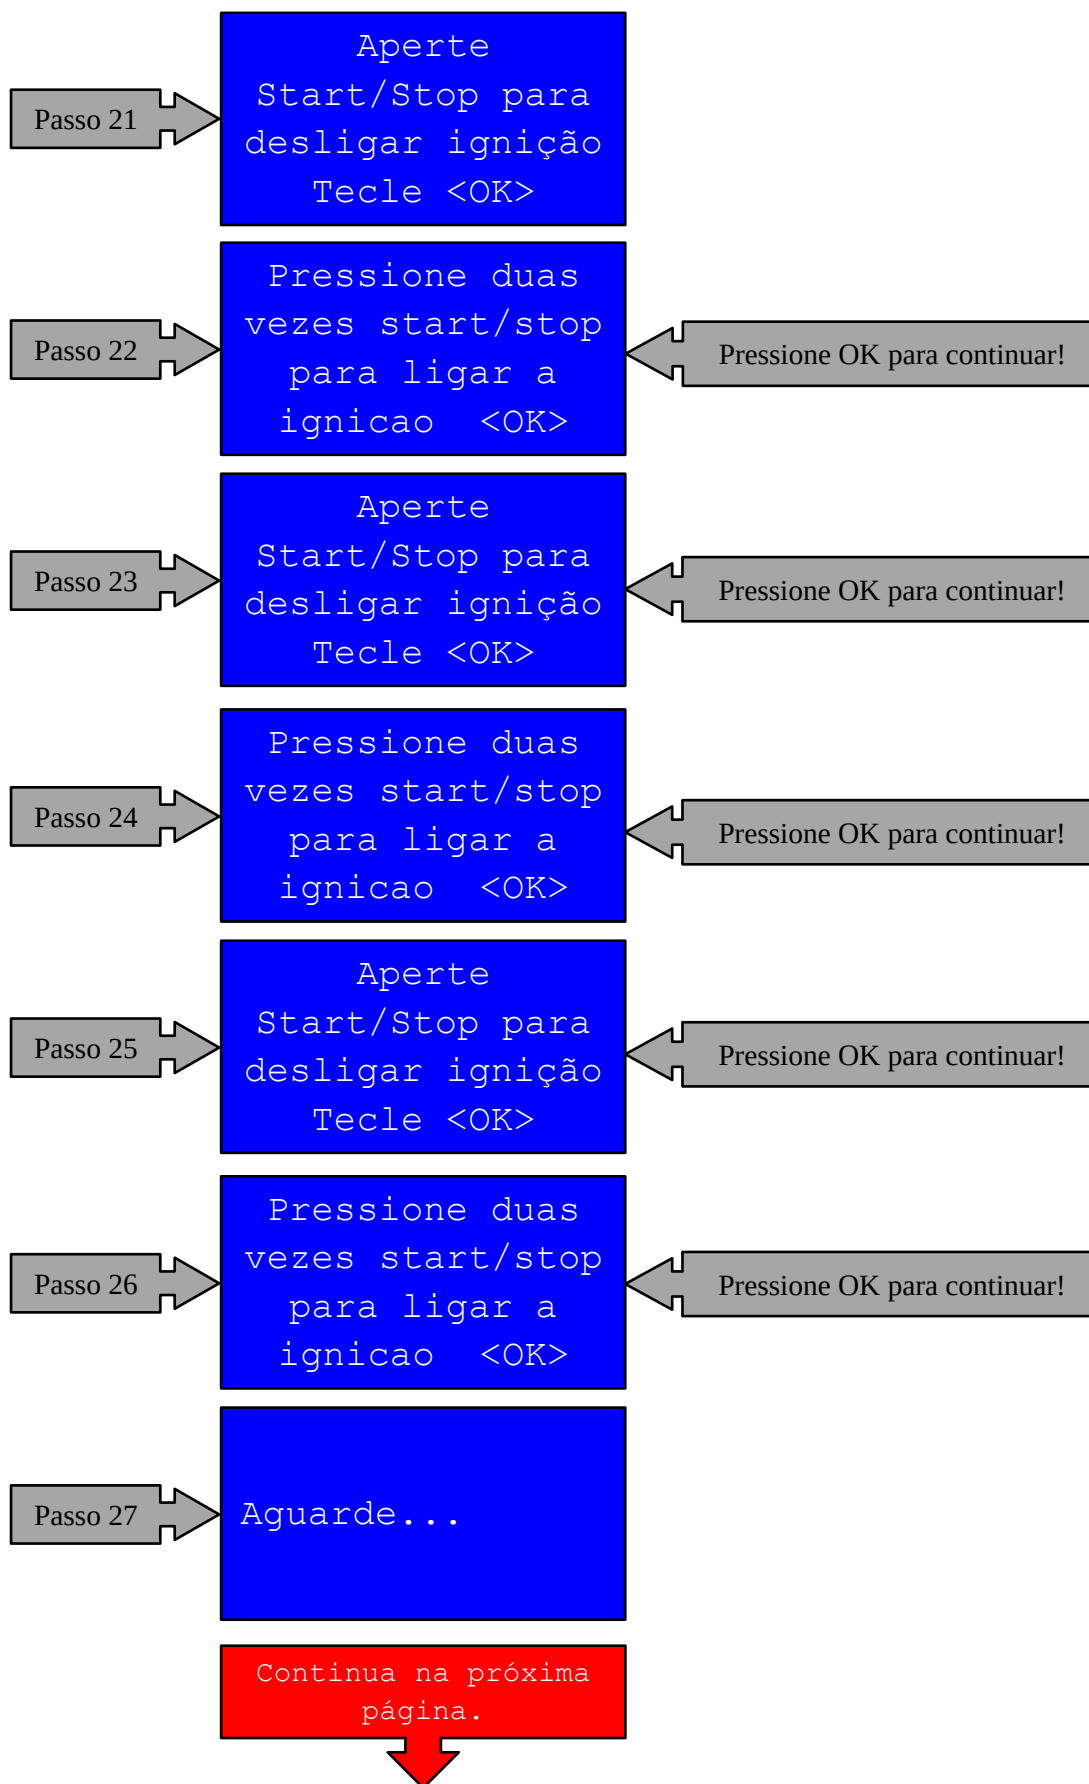

Passo 28

Número de chaves
programadas: *

Tecle <OK>

Passo 29

Procedimento
Concluído!

Tecle <OK>

OUTRAS MENSAGENS

Erro de
comunicação!

Causas Prováveis:

- Defeito no veículo, parte elétrica;
- Software do OBDMAP desatualizado;
- Má conexão dos acessórios.

Soluções:

- Conferir se a bateria está carregada;
- Conferir parte elétrica do veículo, fusíveis etc.;
- Conferir se utiliza Cabo Universal + Adaptador A1;
- Conferir boa conexão do cabo no OBDMAP, na tomada de diagnose do veículo e demais conexões;
- Desconectar todos os cabos, aguardar 10 segundos e reconectá-los;
- Conferir atualização mais recente com o Suporte Técnico.

Erro ao ligar o
painel!

Tecle <OK>

Causa Provável:

- Não segurou o botão start/stop durante o tempo necessário.

Solução:

- Mantenha o botão Start/Stop pressionado até o momento em que pedir para soltá-lo.

Imob. Lotado!
OK p/ prosseguir

Causa Provável:

- O veículo já possui 8 chaves programadas, sendo impossível programar uma próxima.

Solução:

- Será necessário apagar todas as chaves para poder apresentar novas chaves. Apresente todas as chaves válidas durante o procedimento para continuar no veículo.

Chave repetida!

Tecle <OK>

Causas Prováveis:

- A chave apresentada já foi programada no veículo anteriormente;
- Existe uma chave já programada dentro ou muito próximo do veículo.

Soluções:

- Apresente uma nova chave a ser programada durante o procedimento;
- Retire todas as chaves já programadas do veículo em uma distância de 2 metros.

Chave não encontrada!

Tecle <OK>

Causas Prováveis:

- Não foi detectada a chave no interior do veículo;
- A bateria da chave pode estar com pouca carga.

Soluções:

- Procure no manual do veículo os lugares das antenas de detecção da chave de presença. Posicione a chave em uma dessas antenas;
- Verifique a tensão da bateria da chave. Caso esteja abaixo da tensão nominal, troque-a.

Falha no acesso!

Tecle <OK>

Causas Prováveis:

- Chave inserida no veículo danificada;
- Chave inserida no veículo com um transponder errado;
- Mais de uma chave inserida no veículo ao mesmo tempo.

Soluções:

- Verifique a integridade da chave, possíveis avarias e tensão da bateria;
- Verifique se a chave possui o transponder ID47 Hitag3;
- Deixe apenas 1 chave dentro do veículo durante o procedimento. As demais chaves afaste-as no mínimo 2 metros longe do veículo.

**SE PERSISTIREM OS ERROS ACIMA, OU PARA OUTRAS
MENSAGENS, CONSULTE O SUPORTE TÉCNICO.**

[RETORNAR AO ÍNDICE](#)