

生产管理操作说明——生产

1、 生产

点击左侧导航栏生产管理内的生产，可以看到如图 3-1 所示界面。

生产界面包括生产流程及区域显示两个选项，下面将分别介绍这两个选项的功能。

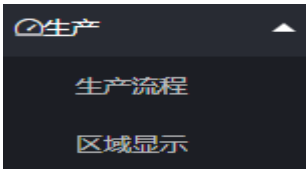


图 1-1 生产界面

1.1. 生产流程

生产流程：显示当前订单队列的加工情况。（如图 1-1-1）

该界面是针对全部生产订单的展示。

订单队列	订单总量	工序一			工序二			合格品数	不良品数
		待上机数1	正在加工数1	已加工数1	待上机数2	正在加工数2	已加工数2		
1908002	10	20	0	0	20	0	0	0	0
1908001	20	20	0	0				0	0

< > 到第

1

页

确定

共 0 条

10 条/页

图 1-1-1 生产流程界面

1.2. 区域显示

区域显示：显示当前车间的机床加工任务安排情况。（如图 1-2-1）

该界面是针对不同车间机床的加工任务进行展示。

位置名称

北京精雕科技集团

江苏大区

一车间

验证车间

苏州精雕精密

三车间

二车间

A

B

C

D

正在加工机台数 0

可备料机台数 0

停机待换料机台数 0

序号	机床编号	正在进行订单及工序	等待加工订单及工序	机台当前订单剩余量	正在加工文件名	等待加工文件名
1	1A-01	1908002-1序	1908001-1序	20	1908002-P1	1908002-P1
2	1A-02	1908002-2序	1908001-1序	20	1908002-P2	1908002-P2

<

>

到第

1

页

确定

共 0 条

10 条/页

▼

图 1-2-1 区域显示界面