



キッズ用スマートウォッチ操 作マニュアル

はじめに

このたびは、お買い上げいただきありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。ご使用前に「使用上のご注意」を必ずお読みください。

この取扱説明書はお読みになった後も、大切に保管してください。

パッケージ内容

- ・スマートウォッチ本体
- ・充電コード
- ・ピンセット
- ・取扱説明書

各部の名称



- ①表示画面 ②カメラ ③スピーカー ④ホームボタン ⑤マイク
⑥LEDランプ ⑦電源ボタン ⑧SIMカードスロット ⑨充電接点

充電方法

- ① 同梱の充電器の丸い金色の接点を本製品背面の金色の接点に合わせます。
- ② 充電ケーブルをコンピューターのUSBポート、USBウォール充電器、または別の低エネルギー充電デバイスに接続します。

(DC5V=1A)

- ③ 充電中、本体の画面には電池充電マークは表示します。快速充電するために、本体をしばらく動かない場合、画面が暗くなります。

初期設定

1. スマートウォッチをネットに接続する

SIMカードを使って、またWi-Fiを使ってスマートウォッチをネットに接続することができます。

A. Wi-Fiを利用してネットに接続する場合

電源ボタンを長押ししてスマートウォッチの電源をオンにしてください。settingアイコンが表示されるまでスクリーンを左へスワイプしてください。



Setting→More→Wi-Fiを順次にタップするとWi-Fiの設定画面に移行します。Wi-Fiを選択してネットに接続してください。

B. SIMカードを利用してネットに接続する場合

スマートウォッチが電源オフの状態ですIMカードをスロットの奥まで挿入してから電源をオンにします。

SIMカードはナンバー・ディスプレイサービスとデータ通信サービスの開通が必要です。

・本端末では、4Gのnano SIMカードのみ使用できます。

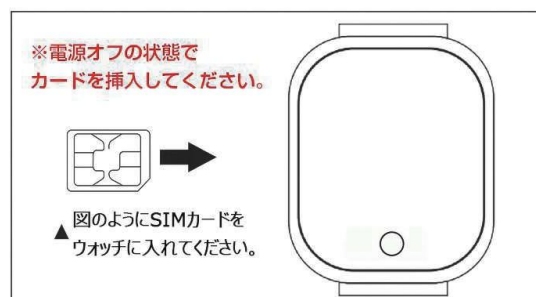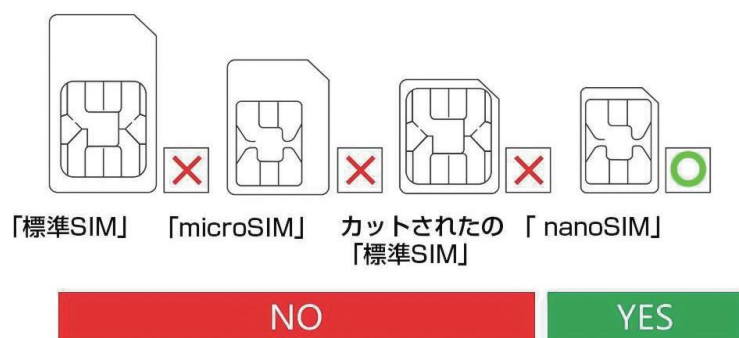

注意:SIMカードが本端末に取り付けられていないと、SOS発信、位置情報ポジショニング、音声モニタリング、デバイスSMSを収集するなど、電話の発着信、データ通信の機能を利用することができません。

2. アプリのダウンロード

APP Store又はPlay ストアから[SeTracker2]アプリを検査してダウンロードしてください。

または、以下のQRコードをスキャンして、アプリをダウンロードしてください。



スマートフォンとペアリングする

1. アプリの新規登録

[SeTracker2]アプリを開いて、「登録済み」をタップして、アカウントの作成画面に入ります。

メールアドレス、確認コード、パスワードを入力し、言語、範囲を選択してから、

「登録済み」をタップしてください。

※日本国内で本端末を利用する場合は、必ず「範囲」を**アジア・オセアニア**にしてください。



2. 本端末とのペアリング

「スキャンまたは入力」欄の右側のスキャンマークをタップして、本端末の裏側に張っているREG CODEをスマートフォンで読み取ってください。ニックネームと家族関係を記入して下側の「決める」マークをタップしてください。

3. アカウントを追加する

※2番目からのアカウントも必ず登録する時、範囲を「**アジア・オセアニア**」にしてください。

複数のスマートフォンで本端末を管理することができますが、最初に本端末とペアリングしたアカウントが一番の管理権限があります。

例えば、最初はお父さんのスマホでアカウントAを作成し、本端末を追加しました。今度お母さんのスマホでアカウントBを作成して、同じ端末とペアリングしたい場合、まず上記「アプリの新規登録」に従って、アカウントを作成してください。


本端末を追加するように、REG CODEをスキャンする時、「認証の必要がある」という提示が出てきます。

アカウントA(最初登録したアカウント)の承認が必要



二番目からのアカウントを作成して本端末とペアリングする時、最初のアカウントで認証が必要！

その提示をタップすると、お母さんのスマホにも本端末とのペアリングができています。認証を行うと、お母さんのス

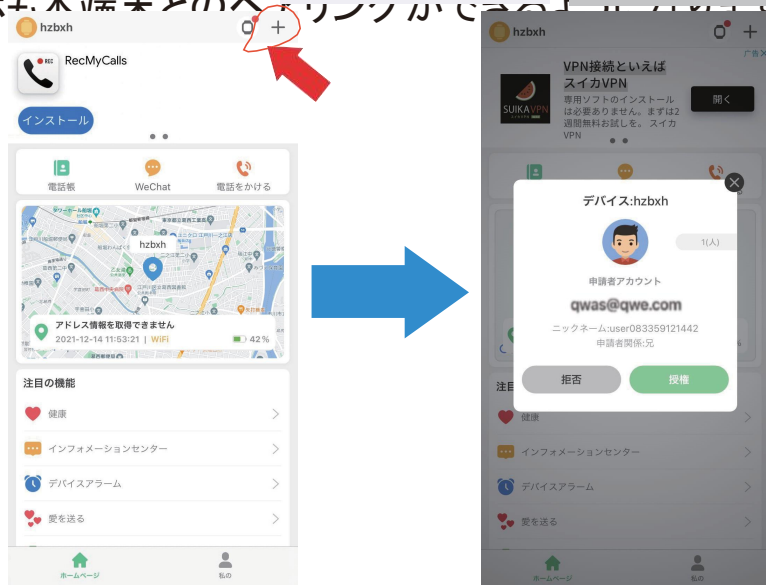

二番目からのアカウントを作成して本端末とペアリングする時、最初のアカウントで認証が必要！

アプリ各機能の紹介

デバイス管理

画面左上のウォッチアイコンをタップすると、管理する端末を選択することができます。

デバイス追加

複数の本端末を一つのスマートフォンで管理する「+」アイコンをタップすると、新しい端末を追加することができます。



電話帳

連絡先の右側のアイコンをタップすると、連絡先の編集・削除ができます。画面下の追加ボタンをタップすると、連絡先の追加ができます。

追加した連絡先は、本端末の電話帳に同期されます。

Wechat






本端末または、アカウントを登録した家族全員にメッセージを送信することができます。

電話を掛ける

アプリ内から電話を掛けます。

ロケーションマップ



この画面では登録された端末を付けている人の位置情報を見ることができます。

1.  現在管理する端末の位置情報のみ表示します。
2.  アプリとペアリングしているすべての端末の位置情報を表示します。
3.  端末の位置情報をポジショニングします。
4.  スマートフォンの位置情報をポジショニングします。
5.  安全エリアを設置します。端末を付けている人が安全エリア以外に移動すると、本端末がスマホの管理アプリにアラートに送信します。

安全エリアの設置：

- ①「+」をタップして、新しい安全エリアを作成します。(図1)
- ② 必要な任意位置をタップして、安全エリアの中心点を設置します。エリア名と範囲を記入してください。
- ③ 設置した安全エリアを左にスライドすると、エリアを削除することができます。(図2)

※安全エリアの設置は重ねることができませんので、ご了承ください。

5.  本端末を付けている人の移動ルートをチェックします。
6.  マップの表示を切替します。



注目の機能

健康

歩数、カロリー、走行距離、睡眠の質などをチェックします。

インフォメーションセンター

端末から送信されたSOSメッセージの履歴をチェックします。



デバイスアラーム

端末のアラームを設置します。



愛を送る

端末にハートを送ることができます。ハートは端末の時計画面に表示されます。例えば、お子様は家事の手伝いをしたら、一つのハートをもらって、ハートが十個集めたら、ご褒美を貰えるようにモチベーションを上げます。



リモート写真

「写真を撮る」アイコンをタップすると、端末が写真を撮り、スマホに送信します。



時間割

月曜から金曜までのスケジュールを編集します。編集が終わったら、端末に同期します。



ビデオ通話

端末にビデオチャットを発信します。



SOS/家族番号

SOS電話番号が最大3件まで保存できます。アプリに番号を記入すると端末に同期されます。

緊急事態が発生する場合は、端末の電源ボタンを約5秒長押しすると、端末が自動的にSOS番号に電源を掛けます。一番目のSOS電話が出ない場合は、自動的に次の二番目、三番目のSOS番号に電話を掛けます。



動作モード

端末の位置情報の更新モードを切替します。

通常モード:10分毎に位置情報が自動的に更新する

省電力モード:1時間ごとに位置情報が自動的に更新する

スリープモード:手動で位置情報を更新する(「ロケーションマップ」→2. 端末の位置情報ポジションニング)

※通常モード、省電力モードに設定する場合、電池の消耗が激しく、端末 をフル充電しても1日フル使えないことがあります。予めご了承ください。

音声モニタリング

保護者様は自分の電話番号を入力し、「決める」アイコンをタップすると、端末が自動的に保護者様に電話を掛けてくれます。お子様がいる場所の 周囲の音を聞くことができます。

家族メンバー

アカウントを登録した家族メンバーの情報をチェックします。

邪魔しないでください

端末の機能を制限する時間帯を設置します。登録された端末はSOS発信機能以外の機能は利用できません。

「期間を追加」アイコンをタップすると、制限時間帯を追加・編集します。機能制限時間帯が最大4件まで保存できます。

SM Sリマインダー

事前に保護者様の電話番号を入力してください。

機能がオンにされた時、端末の電池残量が少ないとき、または、緊急事態でSOSを発信する時、保護者様のスマホにメッセージを送ります。SOS送信

する場合、SOSアイコンをタップすると、時間と端末の居場所が表示されます。

LBS

ローカル基地局によりポジションニング機能のオン・オフをします。

デバイスを探す

端末がどうか置いていて、見つからない場合は、「デバイスを探す」を押すと、

端末が鳴ります。



スイッチ設定

端末のダイヤル機能とGPS位置ニング機能のオン・オフをします。



タイマースイッチ

端末の電源をオン・オフ時間を設置します。



言語

端末の表示言語を設置します。



タイムゾーン

端末のタイムゾーンを手動的に設置します。



夜間省電力モード

機能をオンにすると、端末が夜22時から朝6時までの間ではネットワークの接続を切断します。



端末Wifi

端末のWifi接続を管理します。



デバイスSMSを収集する

端末が受信されるメッセージをチェックします。



不明な通話を拒否

機能をオンにすると、端末の連絡先(電話帳に登録された電話番号のみ)電話することが出来ます。



APP Store

端末内のアプリを管理します。



リモートシャットダウン

端末の電源をリモートでオフにします。



デバイスをリセット

端末を出荷時のデフォルト設定に戻すことができます。



リモート再起動

端末の電源をリモートで再起動します。

端末の基本操作

端末の設定が終了したら、お子様に渡して、基本的な操作を教えてください。

- ・電源ボタンを長押しして電源を入り、時計画面になります。
- ・時計画面が表示している時、画面の上部分を下にスワイプすると、ステータスバーが表示されます。Wi-Fi、信号、電池残量、時間が表示されます。
- ・左にスワイプすると、メニューの一覧が表示されます。
- ・画面のアイコンをタップすると、各機能の使用や設定を行います。
- ・電源ボタンを約5秒長押しすると、緊急SOSが発動します。管理者アプリにSOSアラームを送ります。
- ・ホームボタンをタップすると、前のメニューに戻れます。
- ・いつでも電源ボタンをタップすることで、時計画面に戻ります。

時計画面の変更

- ① 時計画面が表示している時、画面を3秒ほど長押しします。
- ② 画面を左右スワイプして、お気に入りの文字盤に切り替え、もう一回画面をタップすると時計画面が変更されます。

各種メニュー

電話帳

アプリでプリセットする連絡先をタップすると、番号を入力せずに連絡先に電話を掛けることができます。

Wechat(ウィチャット)

「+」アイコンをタップするとカメラ機能に入り、写真を撮って、スマホに送信することができます。

「押しながら話し」を押しながら話すと、スマホに音声メッセージを起こることができます。




友達

同じ本端末を使う子供たちがこの機能で相手を友達追加することができます。友達追加方法:

お手持ちの2つの本端末を同時的に友達画面を開いて、お互いに軽くぶっつけて、動物のアイコンが点灯したら、友達追加成功になりました。


両方の端末がネットワークに接続されている時、点灯した友達のアイコンをタップすると、お互いに写真や音声メッセージを送ることができます。

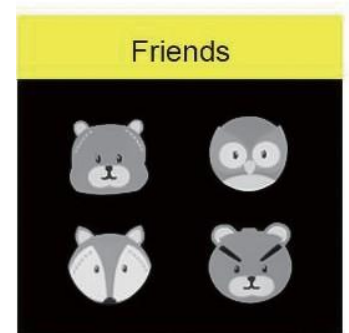

発信(電話番号入力)

電話番号を入力して、電話を掛けることができます。

※管理アプリではこの機能が無効かに設定することができます。

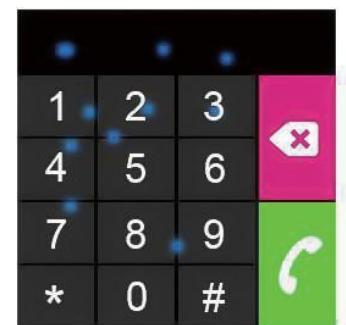

ビデオ通話

アカウントを作成したスマホの使用者全員にビデオチャットすることができます。

カメラ

画面下側の真ん中のアイコンをタップすると、写真を撮影することができます。

左下のギャラリーアイコンをタップすると、撮った写真をチャックすることができます。

ギャラリー

本端末で撮った写真をチャックします。

早教育(スケジュールと算数ゲーム)



スケジュール: 月曜から金曜までのスケジュールを確認することができます。

・スケジュールの設定はスマホ側のアプリで行ってください。端末では設定できません。

歩数計

※歩数計機能を使うには、まずスマホ側のアプリで歩数計機能をオンにしてください。

内蔵の重力加速度センサーで腕の振動によって歩数をカウントしますので、実際に歩いた歩数と若干の誤差があります。あくまでも参考数値になりますので、ご了承ください。

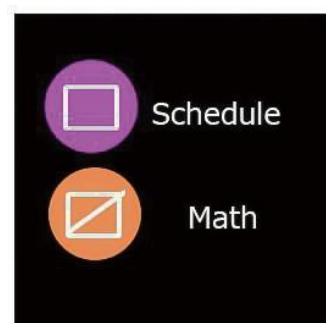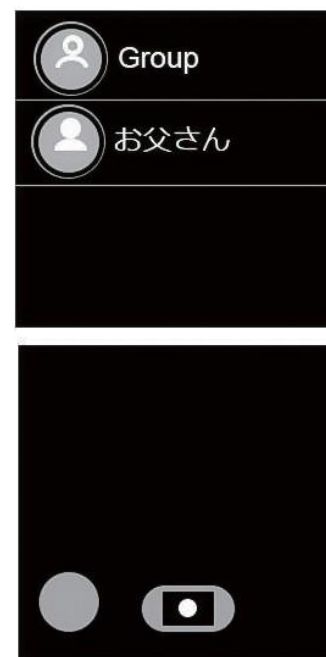



APP Store

新しいアプリを端末に追加します。

- ①インストールしたいアプリが見つかったら、アプリをタップします。
- ②下側の「Install」アイコンをタップして、アプリを本端末に追加します。

※ダウンロードしたアプリは管理者のスマホのアプリのAPP Storeで削除することができます。



QRコード

ペアリング用REGコードと管理アプリのダウンロード用QRコードが表示されます。



セッティング

ここでは本端末のネット接続、画面の明るさ、データなど様々な設定を行うことができます。



モバイルネットワーク

SIMカードが挿入されていた後、ネットに繋がらない場合は、APN設定を行ってください。

- ①「APN」に入り、利用可能なAPNに切り替わります。
- ② それでもネットに繋がらない時、新しいAPNを作成してください。左下の「Options」をタップし、「新しいAPN」をタップします。
- ③ 名前(任意の名称)APN名、プロキシ、パスワード、ポートなどの項目を手動で記入します。

※APNが分からない場合、SIMカードを購入した会社に確認してください。

- ④ 画面下の「Back」をタップすると、APNの変更を完了します。



Wi-Fi

接続したいWi-Fi名をタップして、パスワードを入力して、下側の「接続」アイコンをタップする、Wi-Fiの接続を完了します。



音量設定

本端末のビデオチャット、音声メッセージ、アラーム、着信の音量を設定することができます。

- ① 設定したい項目を選定し、画面中央のスピーカーアイコンをタップすることとで、音量を調節します。
- ② 画面を右へスワイプして、或いは、ホームボタンを押して、音量調節が保存され前の画面に戻ります。



明るさ設定

画面中央のアイコンをタップすることで画面の明るさを調節します。



懐中電灯

画面中央の懐中電灯アイコンをタップして、本端末のサイドにあるLEDランプを点灯・消灯します。



ランチャーすテイル

機能メニューの表示方式を2種類から選択することができます。



スリープ

画面の点灯時間(15秒、30秒、1分、2分、5分、10分、30分を設定します。



再起動

本端末の再起動を確認すると、端末の電源を再起動します。



シャットダウン

本端末のシャットダウンを確認すると、端末の電源をオフします。



クリアツール

タスククリア: 本端末でバックグラウンドで実行中のタスクを中止します。キャッシュク

リア: Wechatや友達機能のキャッシュ(写真・メッセージなどデータを削除します。

ファイル: 本端末に保存されたファイルを管理することができます。編集したいファイルを長押しして、ファイルのコピー、削除などの操作ができます。



その他

ここで本端末の情報のチェックや時間、日付などの設定を行います。

音波排水

スピーカー内部を振動させることで、中から水を排出します。



デバイス情報

端末のバージョンナンバーやIMEコードなどのデバイス情報をチェックします。



日付と時間の設定

「ネットタイム」と「タイムゾーン」を選んだ場合、本端末がネットワークに接続されると、時刻と日付が自動的に更新されます。

※インターネットタイムとインターネットタイムゾーンを選んだ場合、時間とタイムゾーンの手動設定ができません。



言語

本端末の表示言語を選択することができます。

使用上のご注意

- ① 本製品に充電する時、充電電圧>5V、充電電流>1Aのアダプタを使用しないでください。
- ② 本製品は防水設計になっており、短時間(何秒間の浸水は問題ないですが、浸水時間が長くなると、水が入って、故障する可能性があります。浸水テスト などは行わないようお願いします。また、ウォッチを付けたままシャワーを浴びたり、高温環境に置いたりすると、高温で防水機能の故障に繋がるおそれがあります。
- ③ 使用者によっては、本製品が肌に長時間触れた場合、それらに使用されている物質に対して過敏性の反応が起きる場合があります。皮膚感作性を お持ちであることが分かっている場合、本製品を使用する際に特に注意してください。
- ④ 神経障害、皮膚知覚障害の方、ペースメーカー、骨折または金属製のものを体に入れている方は使用しないでください。

よくある質問

◆ 時刻が合っていません

デバイスの時刻は、スマートフォンとデータ同期時に、自動で時刻合わせが行われます。

→端末→「セッティング」→「その他」→「日付と時間の設定」に入り、ネットワークタイムに同期するか、手動で時刻合わせを行います。

→[SeTracker2]アプリを開いて、「タイムゾーン」に入り、所在地のタイムゾーンを選択してください。

◆ タップして正しく操作できない

- 爪の先で操作したり、異物をスクリーンに乗せたまま操作したりしないでください。
- スクリーンに保護シールやシートなどが貼っていませんか。取り外してください。
- スクリーンが濡れたまま操作したり、指が汗や水などで濡れた状態で操作していませんか。
- 水中で操作していませんか。


◆ 端末にLINEなどのアプリをインストールすることができますか？

- できます。端末或いは、アプリの「App Store」に入り、必要なアプリをインストールできます。

◆ Wifi接続されても、アプリに接続できません

- 端末の電源を再起動してください。

◆ SIMカードを入れてもオフラインに表示され、アプリに接続できません 端末が時計画面が表示している時、画面の上部を下へスワイプして、ステータスバーに以下のアイコンを確認してください。

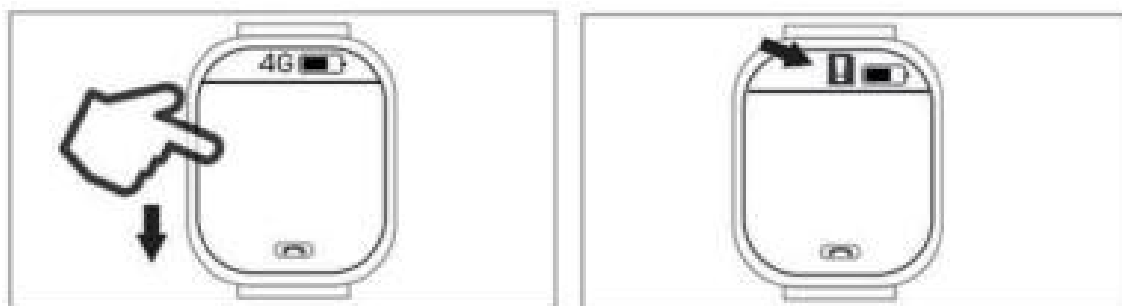

- びっくりマーク: 端末の電源をオフして付属のピンセットを利用して、SIMカードをスロットの一番奥まで挿入してください。確実に挿入されていない場合、SIMカードを識別することができません。

- 三角形: SIMカードをお使いのスマートフォンに入れて、設定から「SIM PIN」

機能をオフしてください。

iPhone: 設定⇒モバイル通信⇒モバイル通信プラン⇒SIM PIN

Android: 設定⇒セキュリティ⇒SIMカードをロックする

→4G: 端末のセッティングからSIM会社のAPN、ユーザー名、パスワードを同じように設定してください。

◆ポジションニングが機能しない

→電波の強い場所で試してください。

→アプリの「LBS」機能をオフにしてください。

→端末が夜間省電力モードになっていませんか？省電力モードではポジションニング機能が作動しません。

◆電池残量の減りが早い

→アプリで動作モードを「スリープモード」に設定してください。端末のGPS機能を頻繁に使うと、電池の消耗が激しくなります。

◆格安SIMカード、データSIMカードの利用はできますか？

→できます。

ただし、一部の音声通信、或いは、データ通信機能は利用できません。

保証書

保証期間:お買い上げ日から6ヶ月
初期不良、自然故障など、通常使用における不具合には保証対応
させて頂いております。

ご不明な点や商品の不具合などに関するご相談

メールアドレス:takuhiro231986@yahoo.co.jp

受付時間:平日9:00～18:00(土日祝休み)

営業時間以外のお問合せは翌営業日以降に順次返信させて頂きます。



公式SNSアカウント

LINE ID:ushio5255