



— 开机

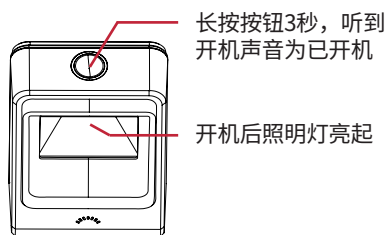

— 关机

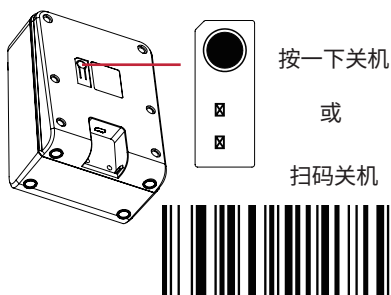

— 连接方式切换




“Superlead Dongle连接器连接”切换为“通过搜索产品的设备编码号连接”需扫蓝牙键盘模式配置码。



蓝牙键盘模式

— 连接蓝牙（三种方式任选其一）

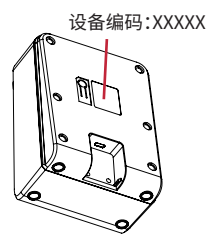

设备编码规则
S23091300001 (示例)

| | | | | |
|------|----|----|----|----------|
| 公司代码 | 年份 | 月份 | 日期 | 流水号 |
| S | 2 | 3 | 09 | 13000001 |

①通过蓝牙设置连接：



注：采用这种连接方式，当前主机连接产品蓝牙成功后，产品关机再开机会自动重连当前主机。

主机切换方式：

切换主机需在主机端通过设置-蓝牙，找到当前产品编号，点击忽略此设备或者删除设备。

②扫APP二维码连接：



注：采用这种连接方式，产品关机后再开机，不会自动重连；需再次扫描主机上的扫码连接APP二维码进行连接。

主机切换方式：

产品直接扫需要切换的主机上的扫码连接APP二维码进行切换。

③Superlead Dongle连接器连接：



注：采用这种连接方式，只要连接器在插入主机状态下，产品关机再开机可以自动重连。

主机切换方式：

直接将连接器插入需要切换的主机端即可。

— 顶部指示灯和声音提示

| 灯颜色 | 功能 | 灯状态 | 声音提示 |
|------|------------|---------|----------|
| 无 | 未连接蓝牙 | 灯不亮 | 无 |
| 蓝灯 | 蓝牙连接成功 | 蓝灯常亮/闪烁 | “滴”一声 |
| 红灯 | 未连接蓝牙时正在充电 | 红灯常亮 | 无 |
| 红灯 | 开机状态下低电量报警 | 闪烁 | 连续间断“滴”声 |
| 红蓝并存 | 连接蓝牙时正在充电 | 常亮 | 无 |
| 蓝灯 | 扫码成功 | 闪一下 | “滴”一声 |

常用配置码



恢复出厂设置



蓝牙透传模式



无线有线模式切换



添加回车



添加换行



蓝牙软件版本查询



软件版本查询



不自动关机

产品使用注意事项

1. 请使用产品自带的充电器和充电线充电，禁止使用手机或平板电脑的充电器和线材充电，会导致机器烧坏无法使用，人为损坏不在维保范围内。
2. 产品充电口请保持干燥，插入充电线充电时也请勿沾水。

常见故障

1. 设备找不到扫码器编号，扫码器无法与pos机或电脑连接。

解决方案：

- (1) 设备上下载蓝牙连接APP后再用扫码器扫描APP内的二维码。



扫码下载APP



APP内
扫码连接

- (2) ①用扫码器扫“关闭蓝牙连接码”



关闭蓝牙连接

②关机重启设备

③用扫码器扫“蓝牙键盘模式码”并在设备上找到扫码器对应的SN号进行连接。



蓝牙键盘模式

2. 扫码器自动关机，没操作掉线。

解决方案：

- ①先扫不自动关机码



不自动关机

- ②扫关机码保存设置



关机

3. 设备无法开机，无法充电，无法识别信息。

解决方案：

返厂维修检查。