

Instrucțiuni importante de siguranță

Înainte de a utiliza acest produs, vă rugăm să citiți toate instrucțiunile și avertismentele din acest manual și de pe produs

Când utilizați aparate electrice, trebuie să urmați întotdeauna măsurile de precauție de bază, inclusiv următoarele:



avertiza

1. Accesoriiile duzei de aer sunt magnetice, vă rugăm să le țineți departe de stimulatoare cardiace, defibrilatoare, carduri de credit și suporturi electronice de stocare. Pentru a reduce riscul de incendiu, șoc electric și rănire:



avertiza

Următoarele avertismente se aplică acestui produs și oricăror instrumente, accesorii, încărcătoare sau adaptoare de alimentare necesare.

2. Acest produs nu poate fi folosit de persoane cu dizabilități fizice, senzoriale sau intelectuale și de persoane fără experiență și cunoștințe relevante (inclusiv copii).

Cu excepția cazului în care există supraveghere sau îndrumare din partea unui tutore pentru a se asigura că produsul poate fi utilizat în siguranță.

3. Vă rugăm să nu utilizați acest produs ca jucărie. Acordați o atenție deosebită atunci când sunt utilizate de copii sau în apropierea acestora. Vă rugăm să supravegheați copiii pentru a vă asigura că nu folosesc acest produs ca jucărie.

4. Dacă uscătorul de păr este folosit în baie, scoateți-l din priză după utilizare, deoarece și după ce întrerupătorul uscătorului de păr este oprit, există totuși pericolul de a fi aproape de apă.

5. Avertisment: Nu utilizați acest aparat lângă căzi, dușuri, chiuvete sau alte dispozitive pline cu apă .

6. Dacă cablul de alimentare este deteriorat, pentru a evita pericolul, acesta trebuie înlocuit de profesioniști de la producător, departamentul său de întreținere sau departamente similare .

dispozitiv de întrerupere a siguranței termice fără resetare automată pentru a preveni supraîncălzirea. Dacă produsul se întrerupe, scoateți ștecherul din priză și lăsați-l să se răcească. NOTĂ: Pentru a evita riscul de resetare accidentală din cauza întreruperii termice, acest produs nu trebuie alimentat de dispozitive de comutare externe, cum ar fi temporizatoarele, nu trebuie conectat la un circuit care este pornit și oprit în mod regulat de o companie de utilități și nu trebuie conectat la niciun circuit unde alimentarea este instabilă sau poate fi Priză închisă.

9. Pentru a crește protecția, se recomandă instalarea unui dispozitiv de curent rezidual (RCD) cu un curent rezidual nominal de funcționare care nu depășește 30 mA în circuitul electric al sursei de alimentare a băii. Consultați-vă instalatorul RCD .

10. Nu utilizați acest produs în alt scop decât părul uscat.

11. Nu atingeți ștecherul sau orice parte a produsului cu mâinile ude.

12. Când deconectați sursa de alimentare, nu trageți de cablu. Pentru a deconecta, apucați

mufa, nu cablul, cablurile prelungitoare nu sunt recomandate.


13. Nu trageți și nu aplicați presiune puternică asupra cablului de alimentare. Țineți cablul de alimentare departe de suprafețele încălzite și nu înfășurați niciodată cablul de alimentare în jurul produsului.

14. Nu utilizați lubrifianți, agenți de curățare, lustruire sau odorizant pe nicio parte a acestui produs.

15. Vă rugăm să contactați serviciul pentru clienți atunci când este necesară întreținere sau reparație. Vă rugăm să nu dezamblați produsul. Dezasamblarea necorespunzătoare poate provoca șoc electric sau incendiu.

16. Dacă produsul nu funcționează conform proiectării, este puternic afectat, scăpa de la înălțime sau este deteriorat,

Dacă a fost lăsat în aer liber sau a căzut în apă, vă rugăm să nu îl utilizați și vă rugăm să contactați serviciul pentru clienți.

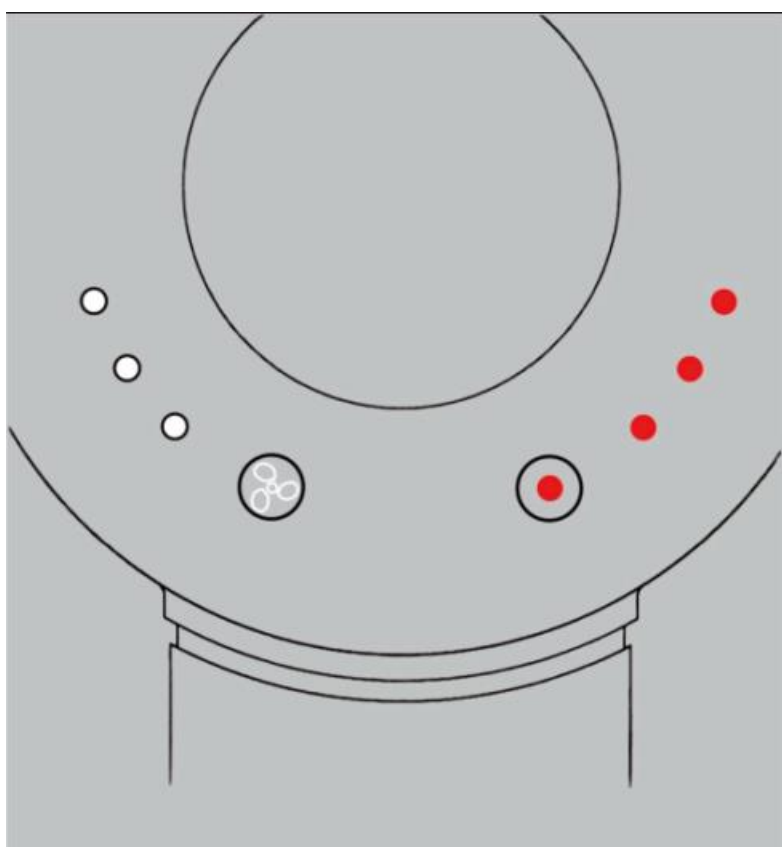

Setări LED Când LED-ul este mereu aprins, indică treapta pe care o utilizați.

Viteza vântului:

rapid

viteza medie

lent


temperatură:

ridicat

mijloc

Scăzut

Temperatura maximă de funcționare în condiții normale de funcționare: 105°C
Temperatura maximă a termistorului la oprirea de siguranță: 145°C

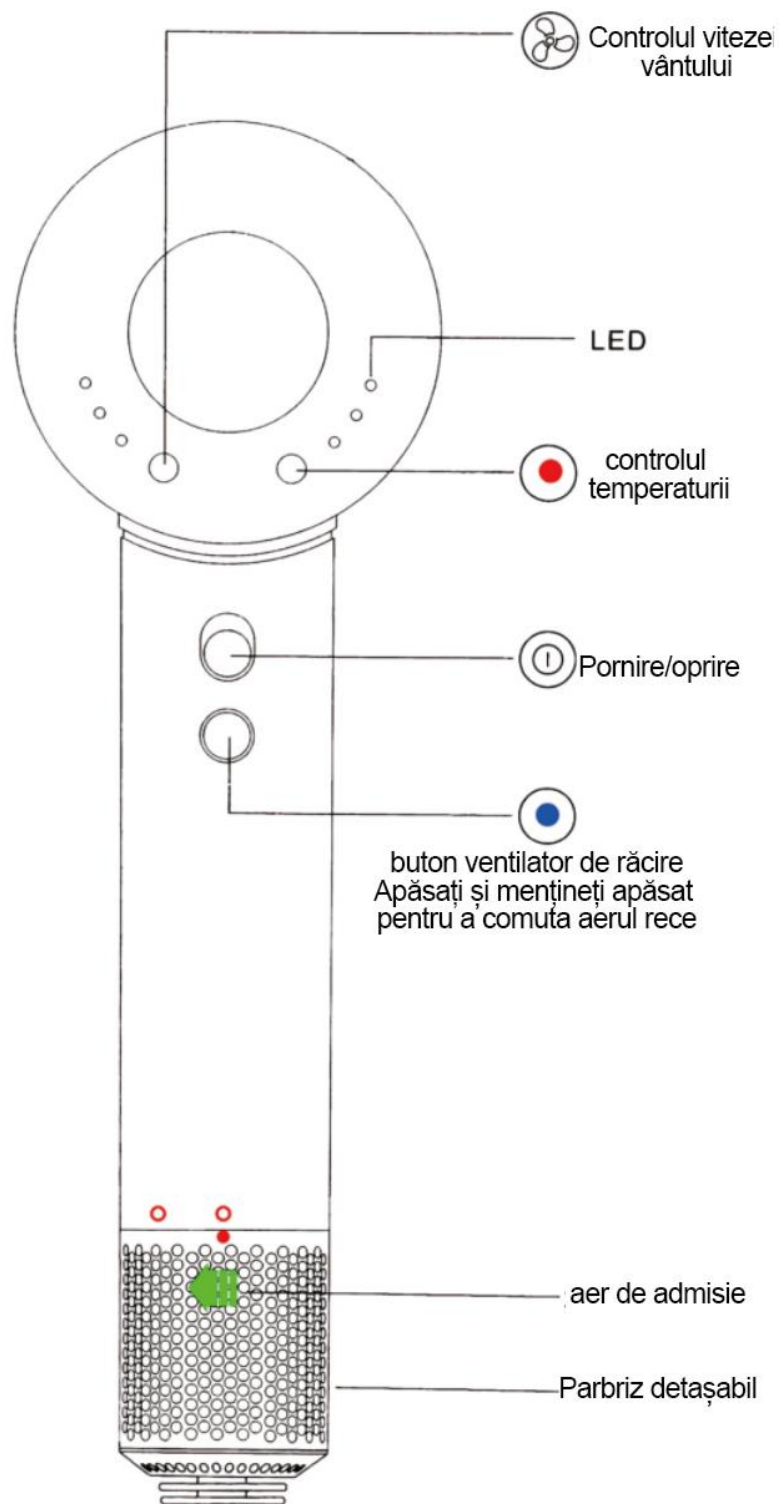

Fontos biztonsági utasítások

A termék használata előtt kérjük, olvassa el a kézikönyvben és a terméken található összes utasítást és figyelmeztetést

Elektromos készülékek használatakor mindig kövesse az alapvető óvintézkedéseket, beleértve a következőket:



figyelmeztet

1. A légfúvóka tartozékai mágnesesek, kérjük tartsa távol szívritmus-szabályozóktól, defibrillátoroktól, hitelkártyáktól és elektronikus adathordozóktól. A tűz, áramütés és sérülés kockázatának csökkentése érdekében:



figyelmeztet

A következő figyelmeztetések erre a termékre és a szükséges szerszámokra, tartozékokra, töltőkre vagy hálózati adapterekre vonatkoznak.

2. Ezt a terméket nem használhatják fizikai, érzékszervi vagy értelmi fogyatékkal élők, valamint megfelelő tapasztalattal és ismeretekkel nem rendelkező személyek (beleértve a gyermekeket is).

Kivéve, ha egy gyám felügyelete vagy útmutatása biztosítja a termék biztonságos használatát.

3. Kérjük, ne használja ezt a terméket játéknak. Fordítson különös figyelmet, amikor gyermekek használják, vagy gyermekek közelében használják, nehogy játékként használják a terméket.

4. Ha a hajszárítót a fürdőszobában használja, használat után húzza ki a konnektorból, mert a hajszárító kapcsolójának kikapcsolása után is fennáll a veszélye, hogy víz közelébe kerül.

5. Figyelmeztetés: Ne használja ezt a készüléket fürdőkádban, zuhanyzóban, mosdókagylóban vagy más vízzel teli készülék közelében.

megsérül, a veszély elkerülése érdekében a gyártó, a karbantartó részleg vagy hasonló részleg szakembereinek ki kell cserélniük.

7. A túlmelegedés elkerülése érdekében ez a termék nem önvisszaállító hővédő kapcsolóval van felszerelve. Ha a termék kimerül, húzza ki a csatlakozódugót a konnektorból, és hagyja kihűlni. MEGJEGYZÉS: A termikus lekapcsolás miatti véletlen visszaállítás kockázatának elkerülése érdekében ezt a terméket nem szabad külső kapcsolóeszközökről, például időzítőkről táplálni, nem szabad olyan áramkörhöz csatlakoztatni, amelyet egy közszolgáltatás rendszeresen be- és kikapcsol, és nem szabad olyan áramkörbe csatlakoztatni, ahol a tápellátás instabil, vagy zárt aljzatú lehet.

9. A védelem fokozása érdekében a fürdőszobai tápegység elektromos áramkörébe 30 mA-t meg nem haladó névleges maradékáramú hibaáram-védőkapcsolót (RCD) javasolt beépíteni. Forduljon az RCD telepítőjéhez.

10. Ne használja ezt a terméket más célra, csak száraz hajra.

11. Ne érintse meg nedves kézzel a csatlakozódugót vagy a termék bármely részét.

12. A tápegység kihúzásakor ne a kábelt húzza. A kihúzáshoz a csatlakozót fogja meg, ne a kábelt, hosszabbító kábelek használata nem javasolt.


13. Ne húzza vagy gyakoroljon erős nyomást a tápkábelre. Tartsa távol a tápkábelt a felforró sodott felületektől, és soha ne tekerje a tápkábelt a termék köré.

14. Ne használjon kenőanyagot, tisztítószer, fényszerítőt vagy légrfrissítőt a termék egyetlen részén sem.

15. Kérjük, forduljon az ügyfélszolgálathoz, ha karbantartásra vagy javításra van szükség. Kérjük, ne szerelje szét a terméket. A szakszerűtlen szétszerelés áramütést vagy tüzet okozhat.

16. Ha a termék nem a tervezettnél megfelelően működik, súlyosan megütközik, leesik a magasból vagy megsérül,

Ha a szabadban hagyta vagy vízbe esett, kérjük, ne használja, és forduljon az ügyfélszolgálathoz.

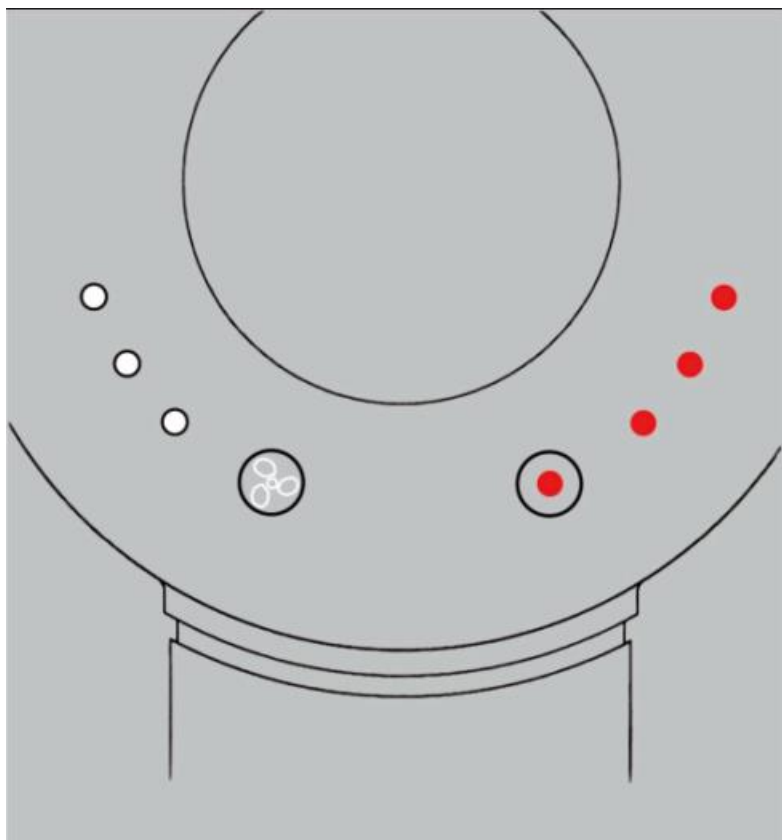

LED-beállítások Ha a LED folyamatosan világít, jelzi a használt sebességfokozatot.

Szélesebbesség:

gyors

közepes sebesség

lassú


hőmérséklet:

magas

középső

Alacsony

Maximális üzemi hőmérséklet normál üzemi körülmények között: 105°C Maximális termisztor hőmérséklet biztonsági lekapcsoláskor: 145°C

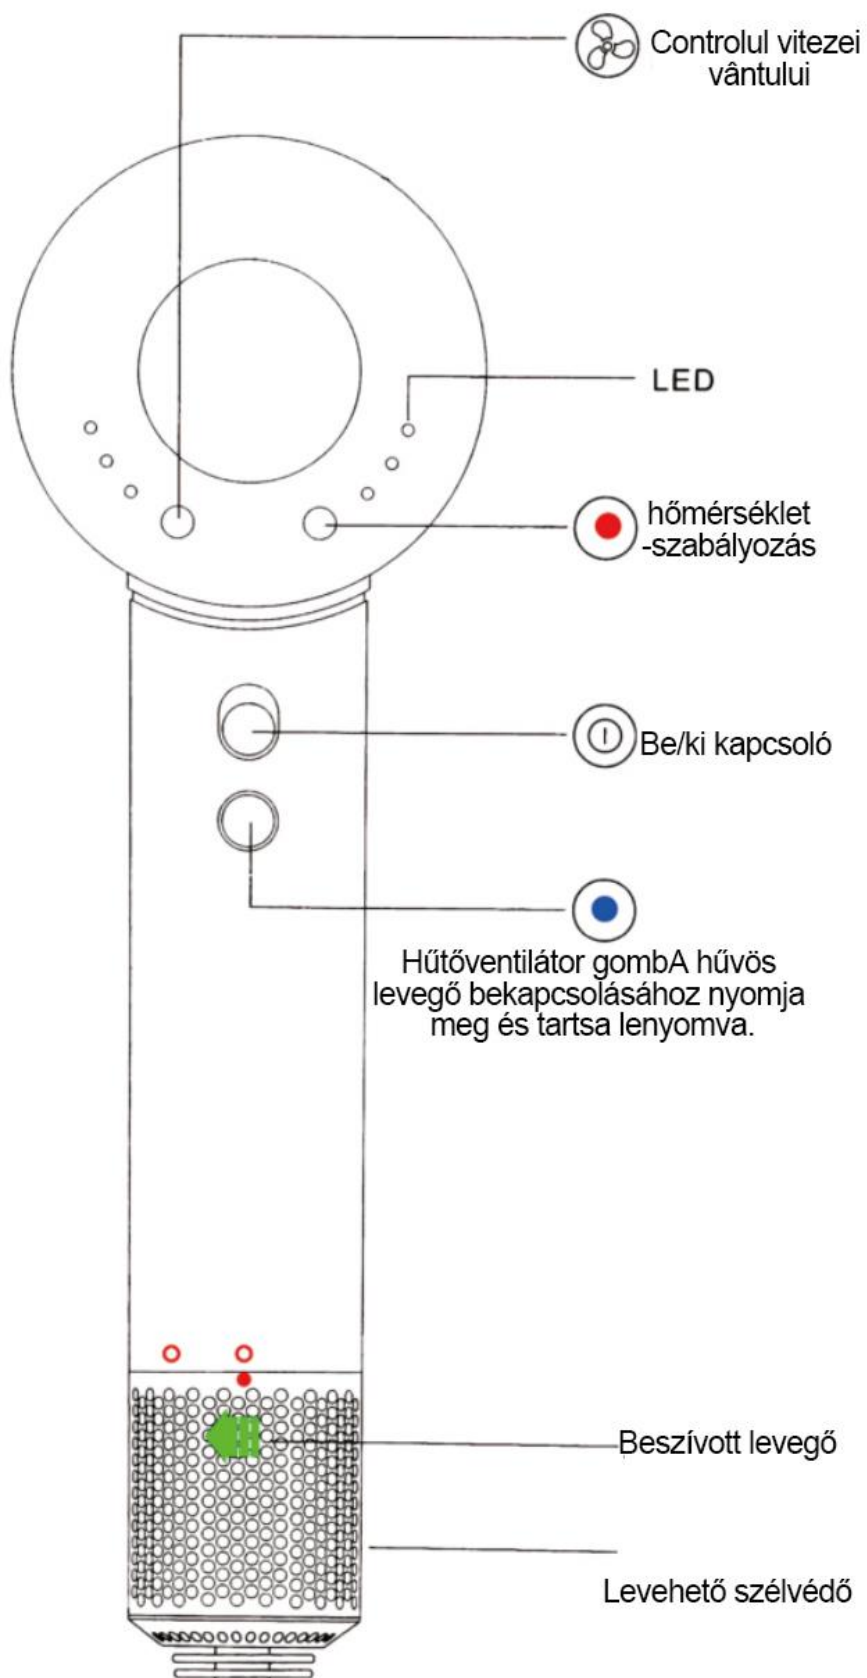

Важни инструкции за безопасност

Преди да използвате този продукт, моля, прочетете всички инструкции и предупреждения в това ръководство и върху продукта

Когато използвате електрически уреди, винаги трябва да спазвате основни предпазни мерки, включително следното:



предупреждавам

2. Аксесоарите на въздушната дюза са магнитни, моля, дръжте ги далеч от пейсмейкъри, дефибрилатори, кредитни карти и електронни носители за съхранение. За да намалите риска от пожар, токов удар и нараняване:



предупреждавам

Следните предупреждения се отнасят за този продукт и всички необходими инструменти, аксесоари, зарядни устройства или хранващи адаптери.

2. Този продукт не може да се използва от хора с физически, сензорни или интелектуални увреждания и хора без подходящ опит и знания (включително деца).

Освен ако няма надзор или насоки от настойник, за да се гарантира, че продуктът може да се използва безопасно.

3. Моля, не използвайте този продукт като играчка. Обърнете специално внимание, когато се използва от или близо до деца. Моля, наблюдавайте децата, за да сте сигурни, че не използват този продукт като играчка.

4. Ако сешоарът се използва в банята, изключете го от контакта след употреба, защото дори след като превключвателят на сешоара е изключен, пак има опасност да бъдете близо до вода.

5. Предупреждение: Не използвайте този уред близо до вани, душеве, мивки или други устройства, пълни с вода .


6. Ако хранващият кабел е повреден, за да се избегне опасност, той трябва да бъде заменен от професионалисти от производителя, неговия отдел за поддръжка или подобни отдели .

термично защитно устройство за предотвратяване на прегряване , което не се самовъзстановява . Ако продуктът прекъсне, извадете щепсела от контакта и го оставете да изстине. ЗАБЕЛЕЖКА: За да избегнете риска от случайно нулиране поради термично прекъсване, този продукт не трябва да се хранва от външни превключващи устройства като таймери, не трябва да се свързва към верига, която редовно се включва и изключва от компания за комунални услуги и не трябва да се включва във верига, където хранването е нестабилно или може да бъде затворен контакт.

9. За да се увеличи защитата, се препоръчва в електрическата верига на хранането на банята да се монтира дефектнотоково устройство (RCD) с номинален остатъчен работен ток не по-голям от 30 mA. Консултирайте се с вашия инсталатор на RCD .

10. Не използвайте този продукт за други цели освен за суха коса.

11. Не докосвайте щепсела или която и да е част от продукта с мокри ръце.
12. Когато изключвате захранването, не дърпайте кабела. За да изключите щепсела, хванете щепсела, а не кабела, удължителите не се препоръчват.
13. Не дърпайте и не натискайте силно захранващия кабел. Дръжте захранващия кабел далеч от нагорещени повърхности и никога не го увивайте около продукта.
14. Не използвайте никакви лубриканти, почистващи препарати, полиращи средства или освежители за въздух върху която и да е част от този продукт.
15. Моля, свържете се с отдела за обслужване на клиенти, когато е необходима поддръжка или ремонт. Моля, не разглобявайте продукта. Неправилното разглобяване може да причини токов удар или пожар.
16. Ако продуктът не работи по предназначение, бъде силно ударен, изпуснат от високо или повреден,
Ако е бил оставен на открито или паднал във вода, моля, не го използвайте и с е свържете с отдела за обслужване на клиенти.

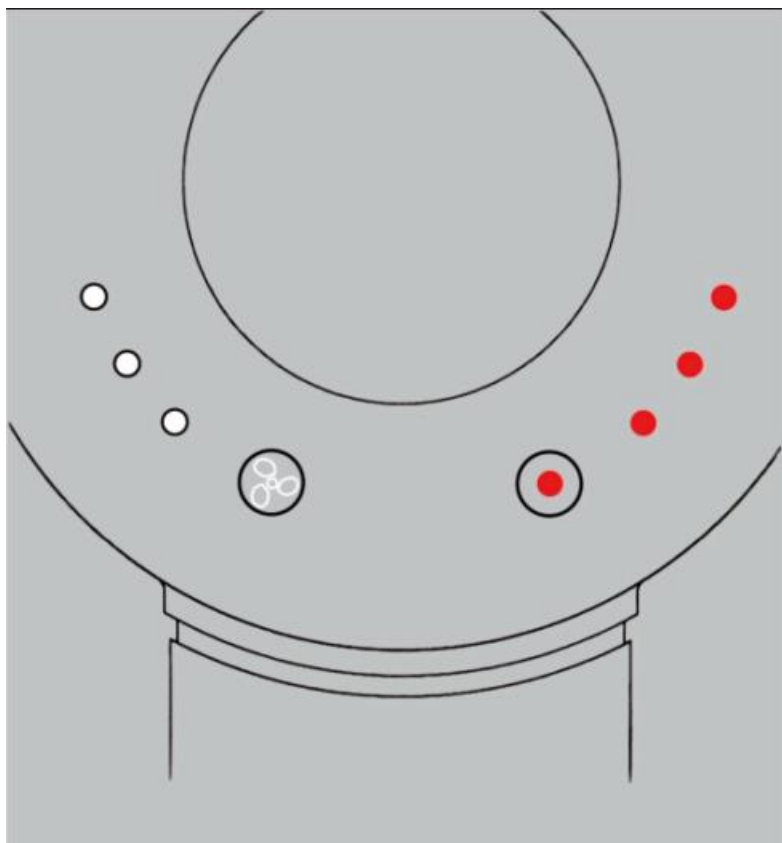

LED настройки Когато LED светлината е винаги включена, тя показва предавката, която използвате.

Скорост на вятъра:

бързо

средна скорост

бавен

температура:

високо

средата

ниско

Максимална работна температура при нормални работни условия: 105°C
Максимална температура на термистора при безопасно изключване: 145°C

