


CURĂȚĂTOR DE COVOARE PORTABIL MANUAL DE
UTILIZARE
W07-1/W07-2

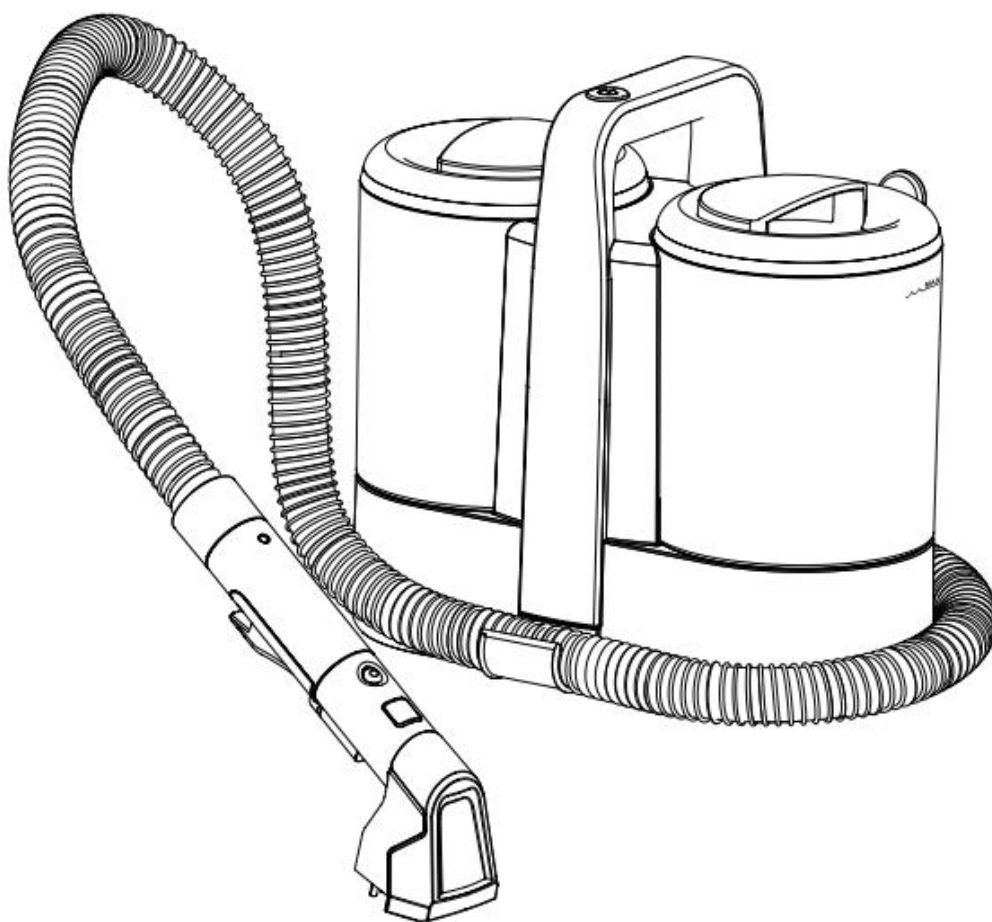

Citiți manualul de instrucțiuni înainte de a utiliza aparatul. Păstrați-l bine.

Avertisment înainte de utilizare

Folosiți apă sub 40°C pentru a îndepărta murdăria din unitate. Nu o folosiți pentru a curăța obiecte de artă și artizanat, fibre și articole care nu sunt potrivite pentru curățarea cu apă și suprafețe ușor de rănit (cum ar fi podeaua, masa și așa mai departe).

e Nu înclinați dacă cu apă în rezervor pentru a evita udarea podelei.

eOpriti mașina și goliți rezervorul de apă murdară dacă acesta ajunge la linia plină. Asigurați-vă că detergentul utilizat nu este nociv pentru articolele spălate.

Mașina se poate opri la curățarea covoarelor cu păr lung din cauza blocării ieșirii de aer. Opriti mașina dacă iese o cantitate mare de spumă sau apă murdară și goliți rezervorul de apă murdară înainte de

utilizați-o din nou.

Nu utilizați detergent cu spumă.

Vă rugăm să vă asigurați că utilizatorii au nevoie de asistent (inclusiv copiii) sunt sub supraveghere atunci când utilizează aparatul.

Nu utilizați lichide precum pesticide, vopsele de păr și lubrifianti.

Nu utilizați pentru a ridica obiecte inflamabile sau combustibile sau țigări

Nu utilizați pentru a ridica ulei sau aer cald sau praf uscat.

Nu-l utilizați dacă furtunul este rupt, evitați îndoirea, tamponarea și tragerea violentă a furtunului.

Nu blocați ieșirea de aer pentru a evita influența asupra disipării căldurii.

Opriti utilizarea în cazul oricărui zgomot și miros neobișnuit.

Nu dezasamblați, reparați și modificați singur structura mașinii

Nu îl utilizați sub acțiunea vântului puternic sau a ploii.


Nu îl scufundați în apă sau lichid pentru a evita pericolul de incendiu sau șoc electric.

Nu utilizați pentru a ridica praf cu pericol infecțios.

Nu utilizați fără rezervorul de apă murdară în poziție.

În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător, de agentul său de service sau de persoane calificate în mod similar pentru a evita un pericol

Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta începând de la 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, dacă au fost supravegheați sau instruiți cu privire la utilizarea aparatului în condiții de siguranță și au înțeles pericolele implicate. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea de către utilizator nu trebuie să fie efectuate de copii fără supraveghere. Acest aparat poate fi utilizat în mod normal sub 50Hz sau 60Hz frecvența nu trebuie reglată.

| Eliminarea corectă a acestui produs | |
|---|---|
|  | <p>Acest marcaj indică faptul că acest produs nu trebuie eliminat împreună cu alte deșeuri menajere în întreaga UE. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului sau sănătății umane de eliminarea necontrolată a deșeurilor, reciclați-l în mod responsabil pentru a promova reutilizarea durabilă a resurselor materiale. Pentru a returna dispozitivul utilizat, vă rugăm să utilizați sistemele de returnare și colectare sau să contactați comerciantul cu amănuntul de la care a fost achiziționat produsul. Aceștia pot lua acest produs pentru reciclare în condiții de siguranță pentru mediu.</p> |

MĂSURI DE PRECAUȚIE LA UNELE DEFECȚIUNI

Această mașină este destinată în principal utilizării umede, nu o utilizați pentru a ridica cantități mari de praf.

Uscați rezervorul de apă murdară, rezervorul de apă curată și interiorul furtunului dacă temperatura este extrem de scăzută pentru a evita înghețarea.

Scoateți materiile străine din furtun atunci când acesta este blocat înainte de a-l utiliza din nou.

UTILIZAȚI CORECT CABLUL DE ALIMENTARE ȘI FIȘA

Curățați ștecherul din când în când.

Conectați bine în priză atunci când o utilizați.

Scoateți mașina din priză dacă aceasta nu va fi utilizată pentru o perioadă lungă de timp.

Deconectați mașina înainte de întreținere, verificare și mutare.

Nu conectați sau deconectați mașina cu mâinile ude.

Țineți ștecherul departe de copii.

Nu deteriorați cablul de alimentare. Nu trageți violent de fișă atunci când mutați aparatul.

Nu utilizați aparatul în cazul în care cablul de alimentare sau fișa sunt deteriorate.

Nu utilizați priza supraîncărcată.

Nu utilizați aparatul în caz de defecțiuni, întrerupeți alimentarea și scoateți-l din priză.

NU ESTE PERMISĂ RIDICAREA URMĂTOARELOR MATERIALE

Praf uscat

cantități mari de pulbere

Cantități mari de nisip și pietre

Cantități mari de gunoaie

Materiale metalice, cum ar fi ace, ace
Pungi mari de polietilenă și ciorapi
Lucruri ușor de aruncat în interior

CAUTION

Nu îl utilizați decât pentru curățare.

Acest aparat este destinat exclusiv uzului casnic.

Nu vă apropiați de foc sau de echipamente de încălzire.

Opriti funcționarea dacă gura de pulverizare a apei este blocată

Opriti funcționarea în cazul în care sunt admise corpuri străine.

Goliți rezervoarele dacă se blochează ceva înainte de a le utiliza din nou.


Nu vă înclinați sau nu vă urcați pe mașină.

Nu-l folosiți în locuri accesibile copiilor.


Nu se utilizează în exterior.

Nu continuați utilizarea atunci când orificiul de aspirație este blocat


PREPARATE ÎNAINTE DE UTILIZARE

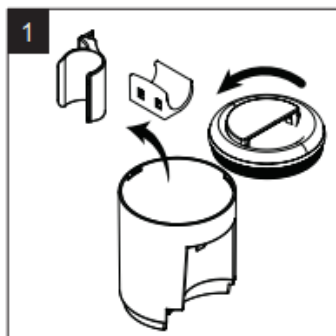




Deschideți rezervorul de apă curată prin rotirea capacului în sens antiorar și luați.

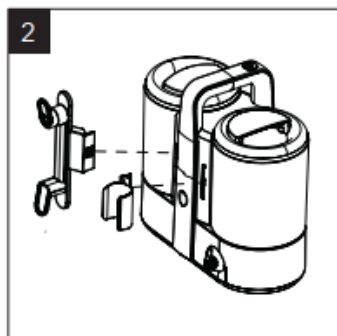

Introduceți mânerul și cârligul de cablu în aparat.

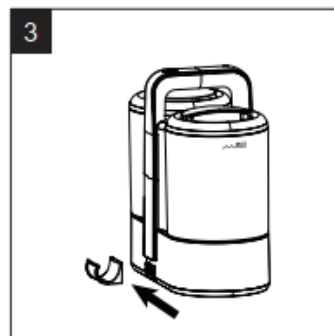


Puneți cârligul furtunului în poziția corectă pentru a-l împinge de la dreapta la stânga, iar acesta este fixat bine atunci când auziți un ton de blocare.

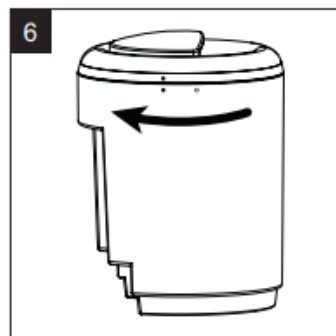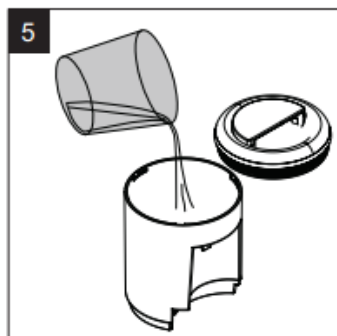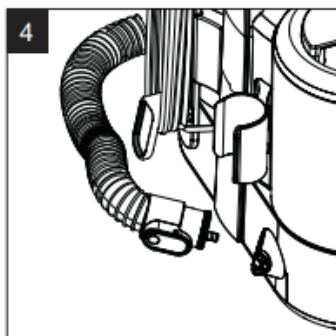


Introduceți furtunul în mașină. Asigurați-vă că ștecherul de blocare este bine fixat.

Puneți o cantitate adecvată de apă în rezervorul de apă curată. **AVERTISMENT:** Nu depășiți linia nivelului maxim de apă.

Aliniați cercul solid al capacului rezervorului cu cercul gol al rezervorului, cu o rotație în sensul acelor de ceasornic pentru a

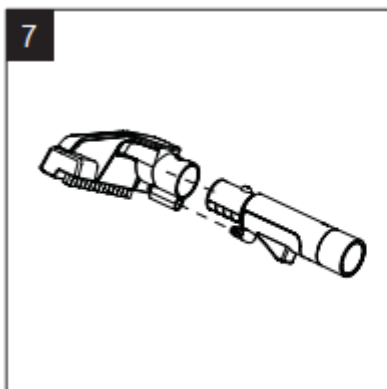


Asamblați peria după cum doriți.

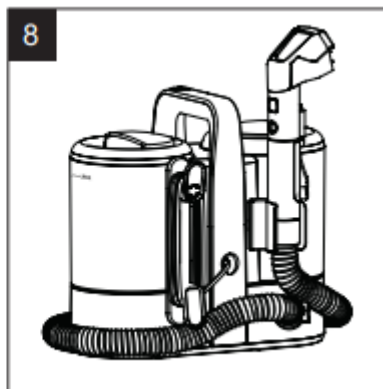


Înfășurați furtunul în jurul bazei și introduceți cârligul.

CUM SĂ CUREȚI PETELE DIFICILE


Utilizați detergent pentru țesături pentru a curăța petele persistente. Pregătiți apa și detergentul cu o anumită proporție pentru a umple rezervorul până la marcajul liniei pline, apoi instalați rezervorul de apă curată la mașină

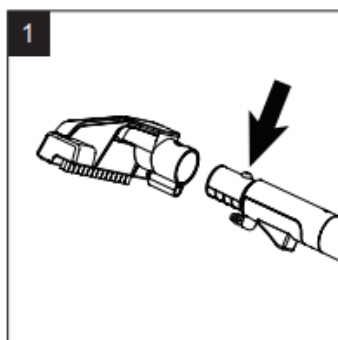


Deschideți tamponul de etanșare cu apă, umpleți rezervorul de

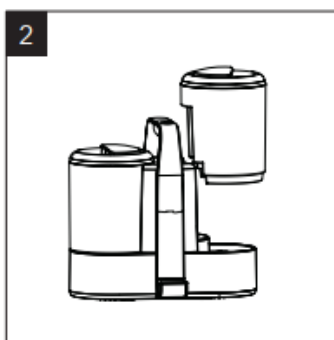


Scoateți rezervorul de apă curată din dispozitivul principal de curățare.

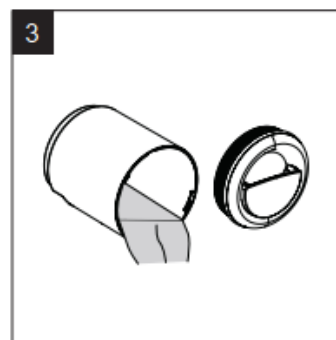


Turnați apa din rezervor.

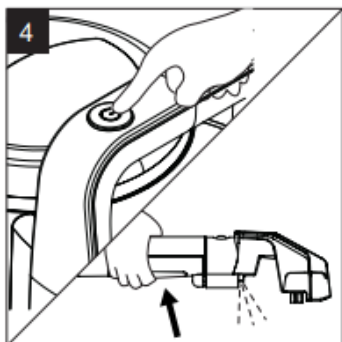


Reinstalați rezervorul gol de apă curată și porniți aparatul, apăsați butonul de pulverizare a apei pentru a elimina orice exces de apă din

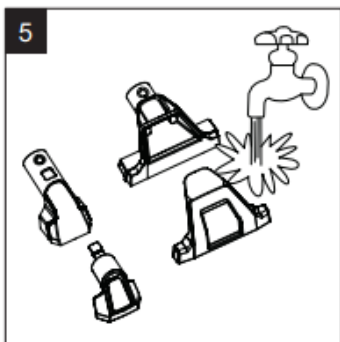


Scoateți capacul periei uneltei de spălare pentru curățare prin clătire sub robinet. Pentru înlocuire, așezați covele în poziția de pe dispozitivul de spălare până când se fixează în poziție.

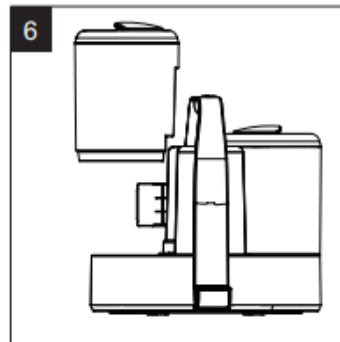


Scoateți rezervorul de apă murdară din aparatul de curățat principal.

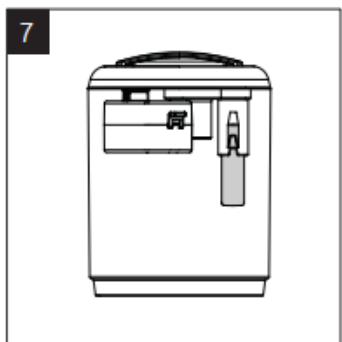


Goliți rezervorul de apă murdară după fiecare utilizare sau când nivelul apei ajunge la linia de nivel maxim. Flotorul din interior va împiedica aspirarea dacă rezervorul este plin.

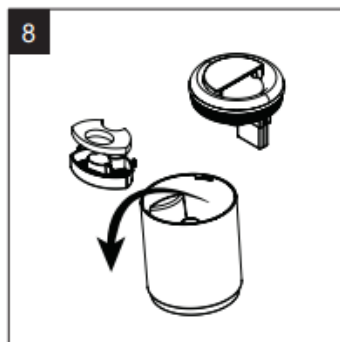


Deschideți rezervorul de apă murdară și scoateți capacul și filterul.

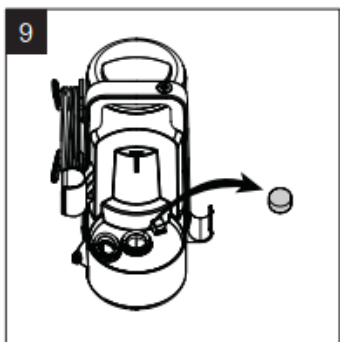

Îndepărtați filtrul mic de spumă pentru a-l curăța prin clătire sub robinet. Asigurați-vă că acesta este complet uscat înainte de înlocuire și utilizare în aparat. TIP! Așezați pe sau lângă un radiator pentru a se usca.

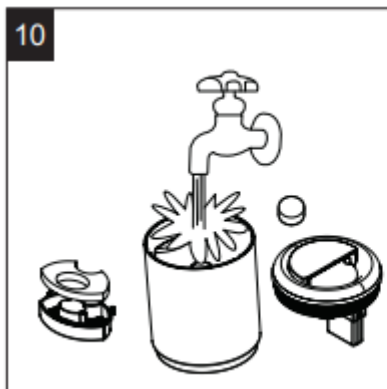

Curățați toate piesele numai cu apă caldă. Nu utilizați detergenți lichizi sau alte substanțe chimice.

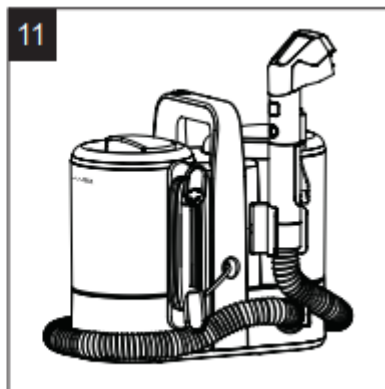

Reinstalați rezervorul de apă murdară la locul său pe aparatul de curățat.

ÎNTREBĂRI

Vă rugăm să citiți cu atenție tabelul de mai jos înainte de a contacta agenția de întreținere pentru a evita orice pierderi inutile.


| Defecțiune | Motive posibile | Mesaje |
|--|---|--|
| Nu funcționează după pornire | Ștecherul nu este bine conectat Cablu este deteriorat. | Opriți dacă este oprit, introduceți bine în priză sau consultați agent de service prin intermediul liniei directe |
| Nu iese apă sau iese puțină apă iese după apăsarea butonului de pulverizare a apei | Gura de pulverizare a apei este blocată Mânerul sau pompa a fost deteriorat | Scoateți peria, spălați gura apei de pulverizare guri de apă sau consultați serviciul prin intermediul liniei directe. |
| Nu există aspirație sau este slabă putere de aspirare slabă | Aparatul nu este pornit. Rezervorul de apă murdară este plin. Furtunul nu este în stare bună . Buretele de aspirare este blocat. | Porniți alimentarea. Curățați rezervorul de apă murdară pentru a o utiliza din nou. Verificați furtunul pentru a vă asigura că este în stare bună. Curățați sau schimbați buretele. |

SPECIFICAȚII

| | | |
|---|-------------------------------|------------|
| Nume | Curățător de covoare portabil | |
| Numărul articolului | wo07-1/W07-2 | |
| Tensiune/frecvență | 220-240V~ 50/60Hz | 120V~ 60Hz |
| Putere nominală (curent) | 450W/600W | 3.7A/ 5A |
| Vacuitate maximă | ≥11 kPa | |
| Capacitatea rezervorului de apă curată | 1500ML | |
| Rezervor de apă murdară | 700ML | |
| Clasificare IP | IPX4 | |

HORDOZHATÓ SZŐNYEGTISZÍTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

W07-1/W07-2

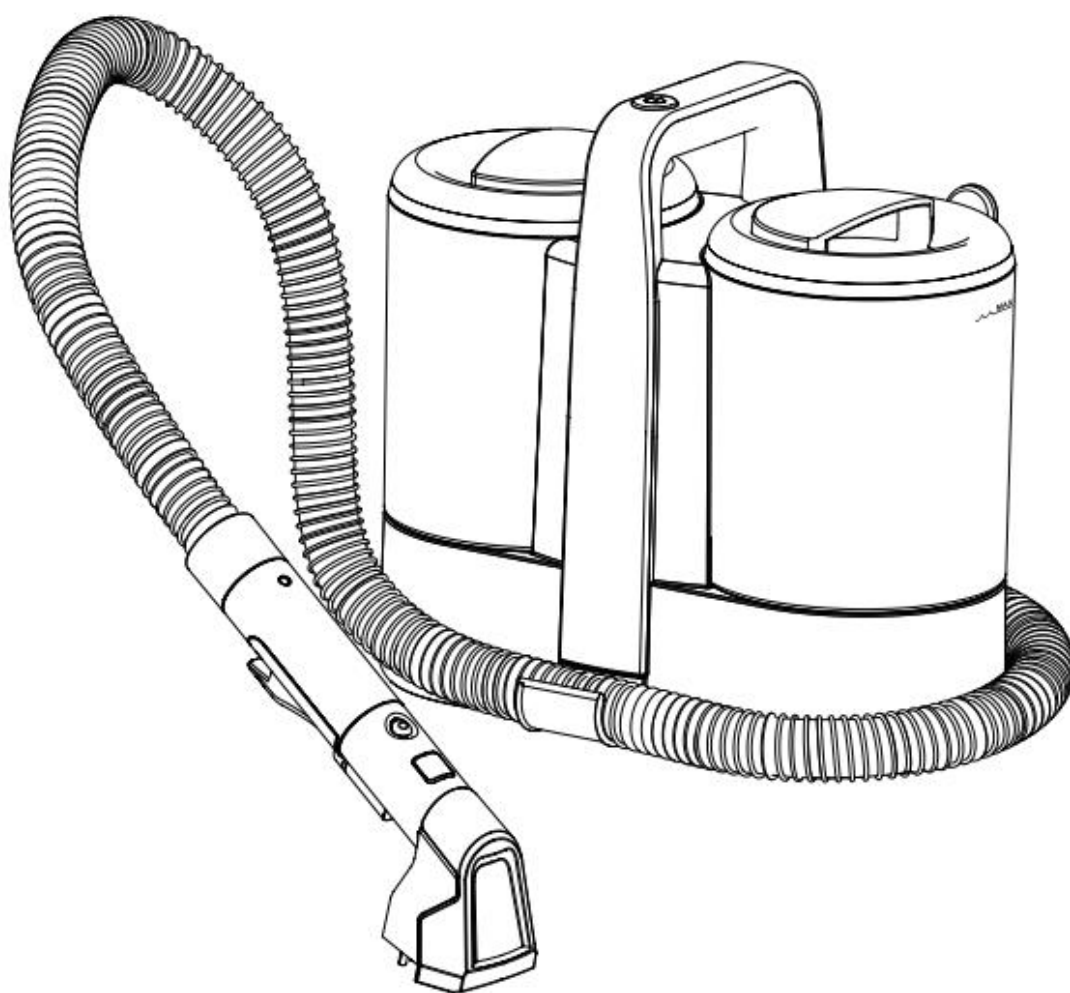

Az autó tud hagyja abba a hosszú hajú szőnyegtisztítást , mert útlezárások szellőzőnyílások Állítsa le az autót ha igen nagy mennyiségű hab jön ki vagy víz piszkos és i üres a víztartályt piszkos előtt

használd újra .

Ne használjon habos tisztítószert .

V kérek m hogy te győződjön meg róla mit a felhasználóknak asszisztensre van szükségük (pl gyermekek) felügyelet alatt állnak majd mikor használja a készüléket .

Ne használja folyadékok , például peszticidek , hajfestékek és i kenőanyagok .

Ne használja felvenni kifogás gyúlékony vagy éghető vagy cigaretta

Ne használja felvenni olaj vagy levegő meleg vagy por száraz

Ne használd ha igen TÖMLŐ ez van törött , kerülje el hajlítás , döngölés és i Visszavonás heves vihar .

Ne blokkolja a levegőkimenetet elkerülni befolyás -on disszipáció a meleg .

tiltott a használat be ESEMÉNY amit csak akarsz zaj és i szag szokatlan és é jszakai.

Ne szerelje szét , javítsa és módosítható egyetlen szerkezet GÉP

Nem ő használja az akció alatt SZÉL erős vagy eső .


Nem ő bemerül be víz vagy folyékony elkerülni tűzveszély vagy áramütés .

Ne használja felvenni veszélyes por fertőző .

Ne használja nélkül a víztartályt piszkos az n pozíció .

abban az esetben amelyben a tápkábel ez van sérült , ez kell helyettesíti a gyártó , az ügynök szolgáltatás vagy emberek képzett hasonlóképpen a veszély elkerülése érdekében

Ez ESZKÖZ éves korú gyermekek használhatják 8 éves kortól és munkaképes emberek fizikai , érzékszervi vagy szellemi ALACSONY vagy tapasztalat hiánya és i ismerősök , ha voltak felügyelni vagy használati utasítást adni KÉSZÜLÉK az n biztonsági feltételek és megértették az ezzel járó veszélyeket . gyerekeknek nem szabad játszani a készülékkel . Takarítás és karbantartást végez felhasználó nak nem szabad gyerekeknek kell előadniuk nélkül felügyelet . Ez ESZKÖZ használható normál esetben 50 Hz vagy 60 Hz alatt a frekvencia nem szabad szabályozott .

| Felszámolás ennek helyessége termék | |
|---|---|
|  | Ez JELZÉS jelzi a tényt mit ez terméket nem szabad ELTÁVOLÍTVÁ más időpontokkal együtt HÁZTARTÁS az n az egész EU-ban. A megelőzés érdekében POTENCIÁLIS veszteség TO KÖRNYEZET vagy az emberi egészséget az ártalmatlanítástól ellenőrizetlen hulladékot , hasznosítsa |

| | |
|--|--|
| | <p>újra felelősen előmozdítani RE az erőforrások fenntarthatósága anyagokat . Visszatérni a készüléket használt , v a kérelem hogy használni visszaküldési rendszerek és a gyűjtemény vagy hogy kapcsolatba lépni Önnel a kereskedő am a esküvővel , ahonnan volt vásárolt a terméket . Ezek a tudások eltarthatnak ez termék számára a újrafeldolgozás be biztonsági feltételek számára környezet .</p> |
|--|--|

ÓVINTÉZKEDÉSEK EGYES HIBA ESETÉN

Ezt a gépet ez van szánt főleg használni nedves , ne használja felvenni mennyiség nagy por .

Száraz a víztartályt koszos , víztartály tiszta és a BELSŐ TÖMLŐ ha igen hőmérséklet rendkívül alacsony elkerülni fagyás .

Távolítsa el anyag ki a tömlőből majd mikor ez ez van zárolt mielőtt újra használna .

MEGFELELŐEN HASZNÁLJA A TÁPKÁBELET ÉS A DUGÓT

takarítás és a csatlakozót az n mikor

e Csatlakoztassa jól kimenet majd amikor használod .

Távolítsa el az autót a konnektorból ha igen ezt nem fogják használni egy időszakra sokáig .

Leválasztás autó karbantartás előtt ellenőrizze és mozgó .

Ne csatlakoztasson vagy lekapcsolni autó kézzel nedves

Tartsa dugó gyerekektől távol .

Ne sértse meg a tápkábelt . Ne húzza hevesen a csatlakozót majd mikor mozogni a készüléket .

Ne használja a készüléket be ESEMÉNY amelyben a tápkábel vagy a lap sérült.

Ne használja tubák túlterhelt .

Ne használja a készüléket be üzemzavar esetén szakítsa meg KÍNÁLAT és húzza ki .

MINDEN ANYAG FELVÉTELÉSE NEM ENGEDÉLYEZETT

Por száraz

mennyiség nagy por


Mennyiség homokdűnék és a kövek

Mennyiség nagy szemét

Anyagok fém , például csapok , tűk

Nagy polietilén zacskók és a HARISNYA

dolgokat könnyű kidobni belül



Nem ő használat mint számára ez tiszta .

Ez ESZKÖZ ez van számára kizárólagos HASZNÁLAT hazai

Te nem közel a tűzhöz vagy fűtőberendezés .

tiltott működőképes ha igen vízpermet fúvóka ez van blokkolva eh

tiltott működőképes be ESEMÉNY amelybe beengedik testek utca

Világos TANKOK ha elakad valami mielőtt újra használná őket .


Te nem dőlj be vagy nem be a kocsiba .

Ne használd be helyeken hozzáférés a gyerekeket .


Nem használják kívül .

Ne folytassa a használat majd Amikor szívónyílás ez van zárolt


HASZNÁLAT ELŐTT ELŐKÉSZÍTETT

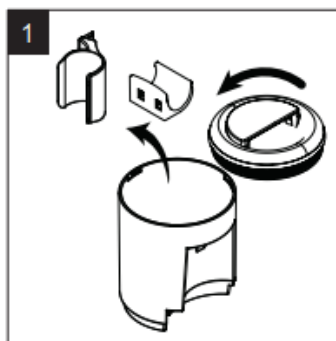




Deschideți rezervorul de apă curată prin rotirea capacului în sens antiorar și luați.

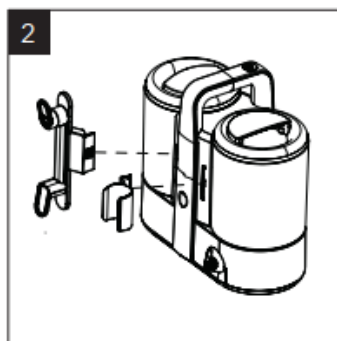

Introduceți mânerul și cârligul de cablu în aparat.

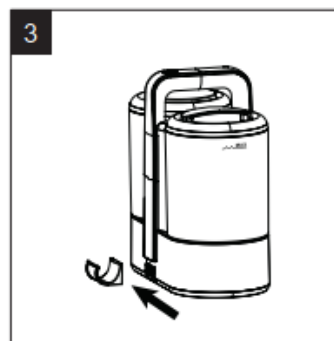


Puneți cârligul furcunii în poziția corectă pentru a-l împinge de la dreapta la stânga, iar acesta este fixat bine atunci când auziți un ton de blocare.

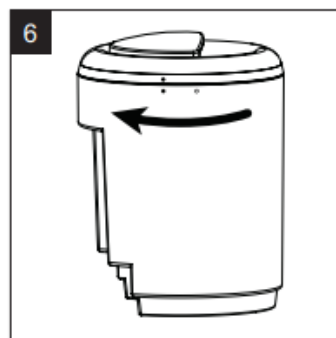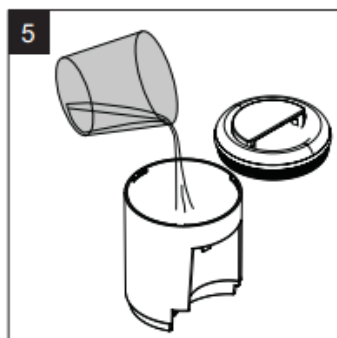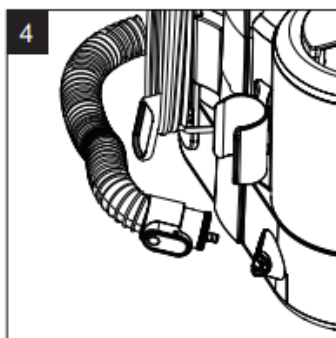


Introduceți furtunul în mașină. Asigurați-vă că ștecherul de blocare este bine fixat.

Puneți o cantitate adecvată de apă în rezervorul de apă curată. **AVERTISMENT:** Nu depășiți linia nivelului maxim de apă.

Aliniați cercul solid al capacului rezervorului cu cercul gol al rezervorului, cu o rotație în sensul acelor de ceasornic pentru a

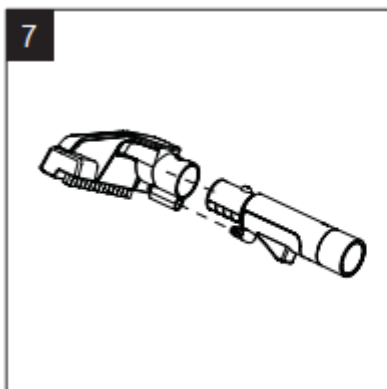


Asamblați peria după cum doriți.

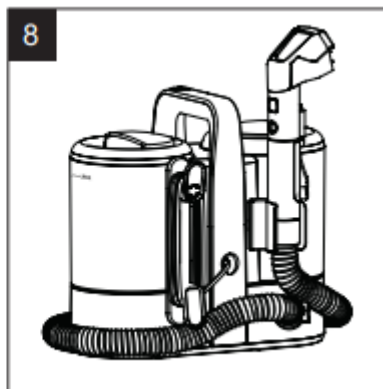


Înfășurați furtunul în jurul bazei și introduceți cârligul.

HOGYAN KELL TISZTÍTANI A NEHÉZ FOTOKAT


Használjon mosószert szőfoltok tisztítására kitartó . készülj fel víz és i a mosószert bizonyos a arány kitölteni TARTÁLY a jelig VONAL tele akkor telepí teni a víztartályt gép tiszta

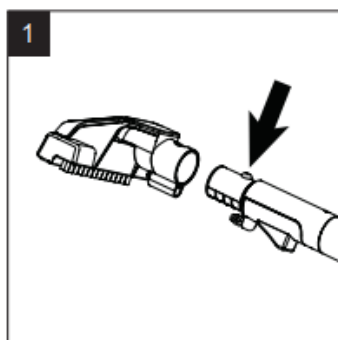


Deschideți tamponul de etanșare cu apă, umpleți rezervorul de

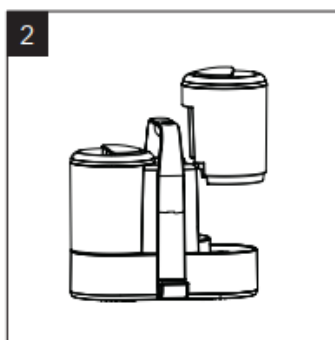


Scoateți rezervorul de apă curată din dispozitivul principal de curățare.

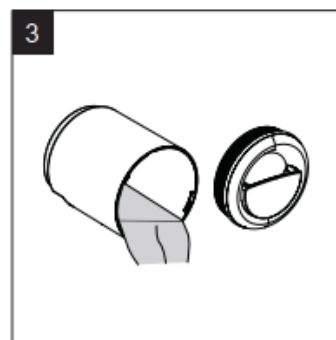


Turnați apa din rezervor.

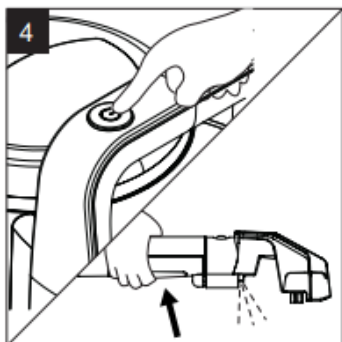


Reinstalați rezervorul gol de apă curată și porniți aparatul, apăsați butonul de pulverizare a apei pentru a elimina orice exces de apă din

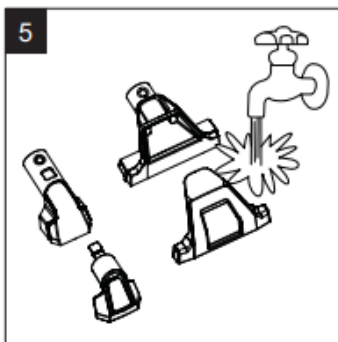


Scoateți capacul periei uneltei de spălare pentru curățare prin clătire sub robinet. Pentru înlocuire, așezați covele în poziția de pe dispozitivul de spălare până când se fixează în poziție.

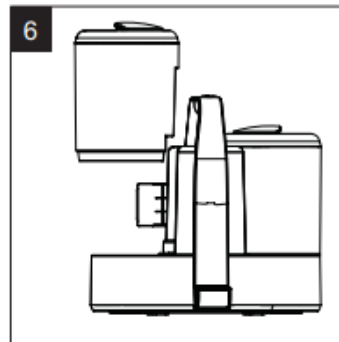


Scoateți rezervorul de apă murdară din aparatul de curățat principal.

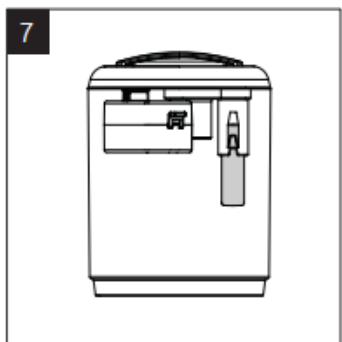


Goliți rezervorul de apă murdară după fiecare utilizare sau când nivelul apei ajunge la linia de nivel maxim. Flotorul din interior va împiedica aspirarea dacă rezervorul este plin.

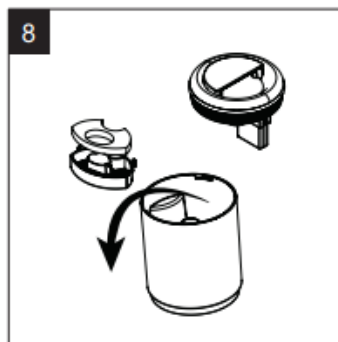


Deschideți rezervorul de apă murdară și scoateți capacul și filterul.

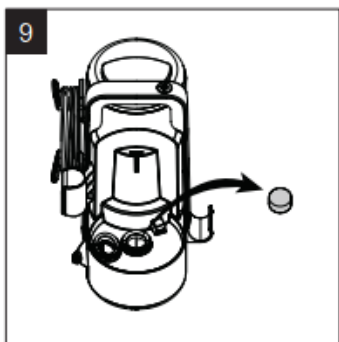

Îndepărtați filtrul mic de spumă pentru a-l curăța prin clătire sub robinet. Asigurați-vă că acesta este complet uscat înainte de înlocuire și utilizare în aparat. TIP! Așezați pe sau lângă un radiator pentru a se usca.

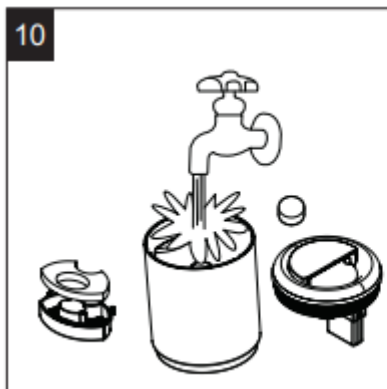

Curățați toate piesele numai cu apă caldă. Nu utilizați detergenți lichizi sau alte substanțe chimice.

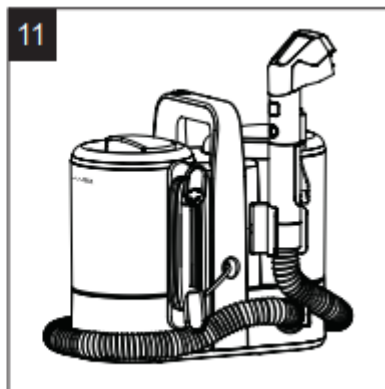

Reinstalați rezervorul de apă murdăre la locul său pe aparatul de curățat.

KÉRDEZEM RI- t

V kérlek m hogy figyelmesen olvassa el májusi asztal le- mielőtt felvenné a kapcsolatot karbantartó iroda elkerülni bármilyen szükségtelen veszteségek .

| hiba | Lehetséges okok | Hozzászólások |
|--|---|---|
| Nem működik után induló | A csatlakozódugó nincs megfelelően csatlakoztatva kábel ez van sérült . | tiltott ha igen ez van ki , illessze be jól a n kimenet vagy konzultá ljon szerviz ügynök keresztül KÖZBÜLSŐ VONAL közvetlen |
| Nem jön ki víz vagy ki egy kis víz ki után sós víz a gombot vízpermet gomb | Vízpermet száj ez van blokkolva eh FOGANTYÚ vagy a szivattyú volt romlott | Távolítsa el kefe , mosás száj vizet permetezni víz szája vagy támadj meg SZOLGÁLTATÁS á lta KÖZBÜLSŐ VONAL közvetlen . |
| nem létezem törekvés vagy ez van gyenge szív óerő gyenge | A készülék nem bekapcsolva . A víztartály piszkos ez van tele A vihar nem jó á llatotban . A szívószivacs ez van blokkolva . | FORDULAT a kínálat . takarítás a víztartályt piszkos használni megint . Nézd meg TÖMLŐ látni biztosítsa mit ez van az n jó állapotú |


| | | |
|--|--|---------------------------------------|
| | | takarítás vagy változás a szivacsot . |
|--|--|---------------------------------------|

MŰSZAKI ADATOK

| | | |
|-----------------------------------|----------------------------|-------------|
| Név | Szőnyegtisztító hordozható | |
| A szám cikk | wo07-1/W07-2 | |
| Feszültség / frekvencia | 220-240V~ 50/60Hz | 120V ~ 60Hz |
| Hatalom névleges (áram). | 450W/600W | 3,7A/5A |
| Üresség maximum | ≥ 11 kPa | |
| kapacitás a víztartályt tisztá | 1500 ml | |
| Víztartály piszkos | 700 ml | |
| IP besorolás | IPX4 | |

РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ НА ПРЕНОСИМО ПОЧИСТВАЩО УСТРОЙСТВО ЗА КИЛИМИ

W07-1/W07-2

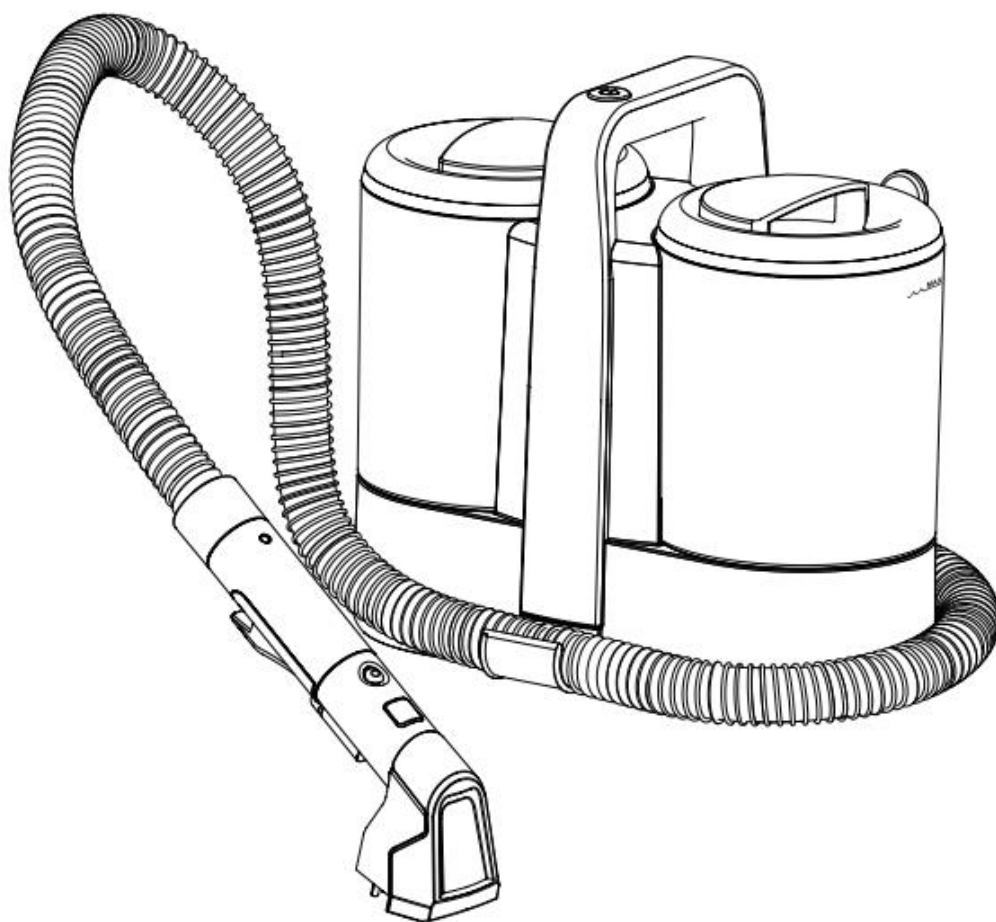

Прочетете ръководство за употреба преди употреба. Пазете го добре.

Предупреждение преди употреба

Използвайте вода под 40 ° C за премахване мръсотия от уреда . Не го използвайте за почистване на предмети на изкуството и аз занаяти , влакна и аз елементи , които не са подходящи за почистване с вода и аз повърхност , която ще бъде наранена (като под , маса и т.н.) заминавам) .

Не наклонявайте ако е с вода в н резервоар за А избягвайте поливане пода .

eStop автомобил и ясно резервоара за вода мръсен ако да това достигнете линията пълна застраховка какво чистач използван не е вреден за статиите измийте

Колата може спрете да почиствате килими с дълъг косъм , защото пътни блокади вентилационни отвори Спрете колата ако да излиза голямо количество пяна или вода мръсен и аз празен резервоара за вода мръсен преди

използвайте го отново .

Не използвайте перилен препарат на пяна .

В моля м до вие уверете се какво потребителите се нуждаят от помощник (вкл деца) са под наблюдение тогава кога използвайте устройство то .

Не използвайте течности като пестициди , бои за коса и аз лубрикант и .

Не използвайте да вдигнеш възражение запалими или горими или цигари

Не използвайте да вдигнеш масло или въздух топло или прах суха

Не го използвайте ако да МАРКУЧ така е счупен , избягвайте го огъване , набиване и аз Оттегляне жестока буря .

Не блокирайте изхода на въздуха да се избегне влияние на разсейване топлината .

забранено употребата в СЪБИТИЕ каквото искате шум и аз миризмата не обичайно и нощно.

Не разглобявайте , ремонтирайте и модифицируете единичен структура МАШИНА

Не той използвайте под действието ВЯТЪР силен или дъжд .


Не той потопете се в вода или течност да се избегне опасност от пожар или токов удар .

Не използвайте да вдигнеш опасен прах инфекциозен .

Не използвайте без резервоара за вода мръсен в н позиция .

в случая в който захранващият кабел така е повреден , този трябва за менен от производителя , от агента услуга или хора квалифицирани по същия начин, за да избегнете опасност

това УСТРОЙСТВО може да се използва от деца на възраст от 8 години и и дееспособни хора физически , сетивен или психически НИСКО или липса на опит и аз познати , ако са били контролирам или инструктиран ви за употреба УРЕД в н условия за безопасност и те разбраха свързаните с това опасности . децата не трябва да играете с устройството . Почистване и поддръжка от потребителят не трябва да се изпълняват от деца без надзор . това УСТРОЙСТВО може да се използва обикновено под 50Hz или 60Hz честотата не трябва регулиран .

| Елиминиране коректността на това продукт | |
|--|---|
|  | това МАРКИРОВКА посочва фактът какво това продукт не трябва ПРЕМАХНАТО заедно с други времена ДОМАКИНСТВО в н в целия ЕС . За предотвратяване на ПОТЕНЦИАЛ загуба ДО ОКОЛНА СРЕДА и ли човешкото здраве от изхвърляне неконтролирано изхвърляне , рециклирайте го отговорно да насърчавам RE устойчивост на ресурсите материали . Да се върна устройството използвани , в ъ моля м до използвай системи за връщане и аз колекция или до свържете се с вас търговецът със сватбата , от която беше закупени продуктът . Тези знания могат да отнемат това продукт за рециклиране в условия за безопасност за среда . |

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА НЯКОИ ДЕФЕКТИ

Тази машина така е предназначени за основно използва мокър , не го използвайте да вдигнеш количество голям прах .

Суша резервоара за вода мръсен , резервоар за вода чиста и аз ВЪТРЕ МАРКУЧ ако да температура е изключително ниско да се избегне замръзване .

Премахнете материал извън маркуча тогава кога това така е блокиран преди да го използвате отново .

ИЗПОЛЗВАЙТЕ ЗАХРАНВАЩИЯ КАБЕЛ И ЩЕПСЕЛА ПРАВИЛНО

почистване и щепселът от в н кога

е Свържете добре изход тогава когато го използвате .

Премахнете колата от контакта ако да това няма да се използва за период дълго време .

Прекъснете връзката автомобил преди поддръжка , проверете и движе
щ се .

Не се свързвайте или прекъснете връзката кола с ръце мокър

Запазете щепсел далече от деца .

Не повреждайте захранващия кабел . Не дърпайте силно щепсела тогав
а кога движи се устройството .

Не използвайте устройството в СЪБИТИЕ в който захранващият кабел и
ли листът е повреден.

Не използвайте ендие претоварен .

Не използвайте устройството в в случай на неизправност , прекъснете
СНАБДЯВАНЕ и изключете го от контакта

ВЗЕМАНЕТО НА ВСИЧКИ МАТЕРИАЛИ НЕ СЕ РАЗРЕШАВА

Прах суха

количество голям прах


количество пясъчни дюни и аз камъни

количество голям боклук

Материали метални , като карфици , игли

Големи полиетиленови торби и аз ЧОРАПИ

неща лесен за изхвърляне вътре



Не той използване отколкото за чисто е .

това УСТРОЙСТВО така е за изключителен ИЗПОЛЗВАНЕ домашни

Вие не го правите близо до огъня или отоплително оборудване .

забранено функциониране ако да дюза за пръскане на вода така е бло
киран а

забранено функциониране в СЪБИТИЕ в които са допуснати тела улица
ясно РЕЗЕРВОАРИ ако се заби нещо преди да ги използвате отново .


Вие не го правите облегни се или не качвай се в колата .

Не го използвай в места достъп децата .


Не се използва навън .

Не продължавайте употребата тогава Кога смукателен отвор така е бло
киран


ПОДГОТОВЕН ПРЕДИ УПОТРЕБА

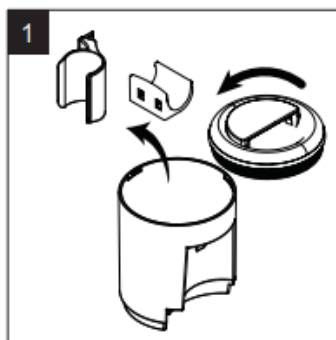


Deschideți rezervorul de apă curată prin rotirea capacului în sens antiorar și luați.

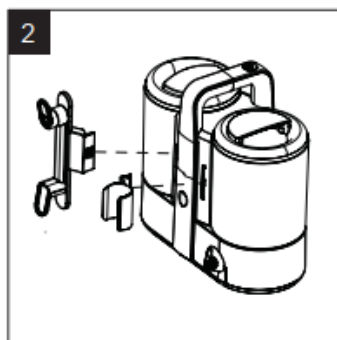


Introduceți mânerul și cârligul de cablu în aparat.

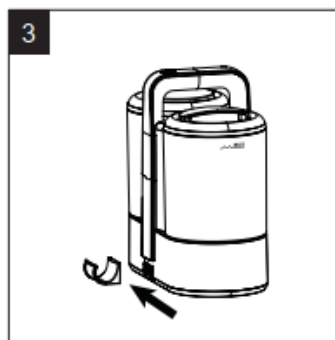


Puneți cârligul furtunului în poziția corectă pentru a-l împinge de la dreapta la stânga, iar acesta este fixat bine atunci când auziți un ton de blocare.

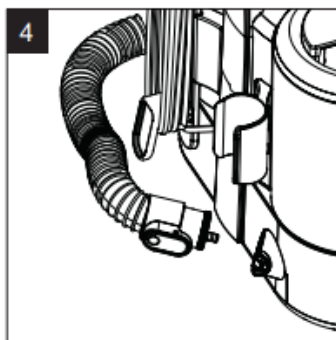



Introduceți furtunul în mașină. Asigurați-vă că ștecherul de blocare este bine fixat.

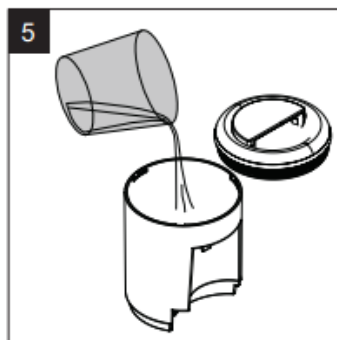

Puneți o cantitate adecvată de apă în rezervorul de apă curată. **AVERTISMENT:** Nu depășiți linia nivelului maxim de apă.

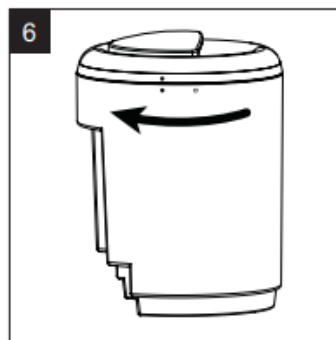

Aliniați cercul solid al capacului rezervorului cu cercul gol al rezervorului, cu o rotație în sensul acelor de ceasornic pentru a

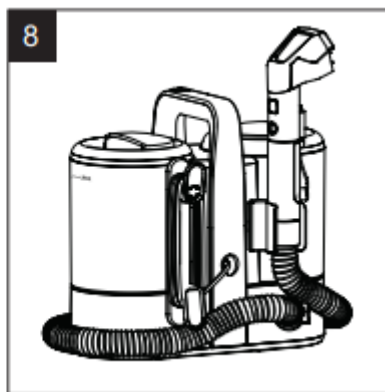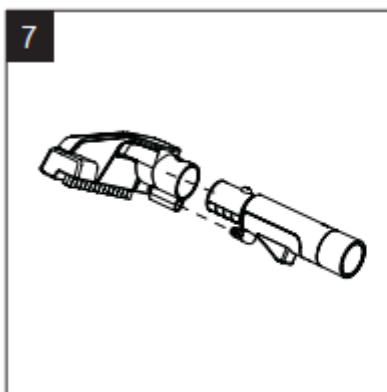


Asamblați peria după cum doriți.


Înfășurați furtunul în jurul bazei și introduceți cârligul.

КАК ДА ПОЧИСТИТЕ ТРУДНИТЕ ПЕТНА


Използвайте препарат за тъче за почистване на петна упорит . пригответе се вода и аз препаратът с определена а пропорция да запълним Т АНК до марката ЛИНИЯ пълен , тогава инсталирайте резервоара за во да машина чиста

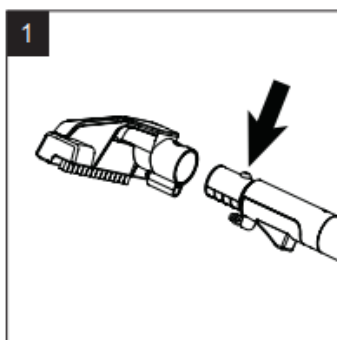


Deschideți tamponul de etanșare cu apă, umpleți rezervorul de

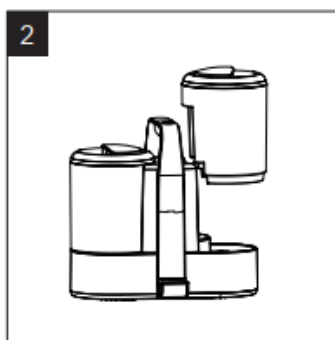


Scoateți rezervorul de apă curată din dispozitivul principal de curățare.

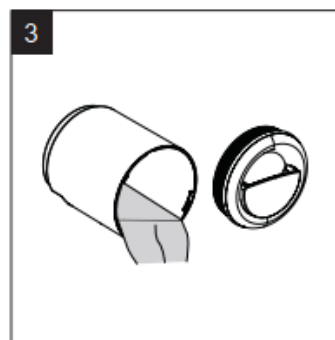


Turnați apa din rezervor.

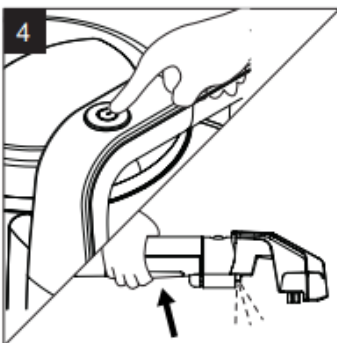


Reinstalați rezervorul gol de apă curată și porniți aparatul, apăsați i butonul de pulverizare a apei pentru a elimina orice exces de apă din

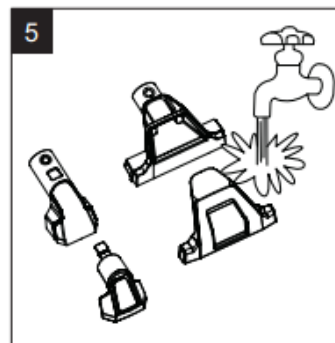


Scoateți capacul periei uneltei de spălare pentru curățare prin clătire sub robinet. Pentru înlocuire, așezați cove!în poziția de pe dispozitivul de spălare până când se fixează în poziție.

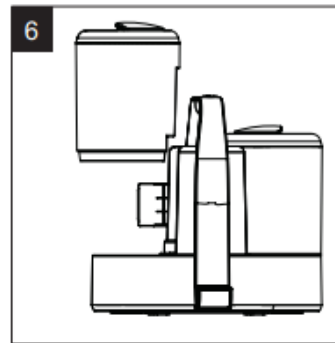


Scoateți rezervorul de apă murdară din aparatul de curățat principal.

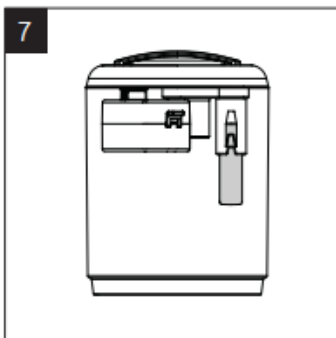


Goliți rezervorul de apă murdară după fiecare utilizare sau când nivelul apei ajunge la linia de nivel maxim. Flotorul din interior va împiedica aspirarea dacă rezervorul este plin.

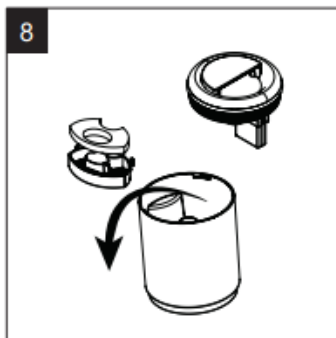

Deschideți rezervorul de apă murdară și scoateți capacul și filterul.

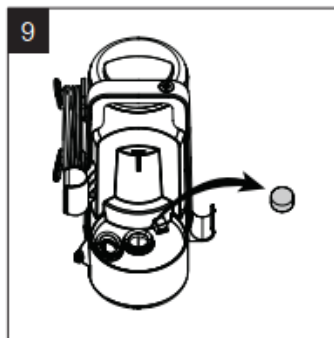

Îndepărtați filtrul mic de spumă pentru a-l curăța prin clătire sub robinet. Asigurați-vă că acesta este complet uscat înainte de înlocuire și utilizare în aparat. TIP! Așezați pe sau lângă un radiator pentru a se usca.

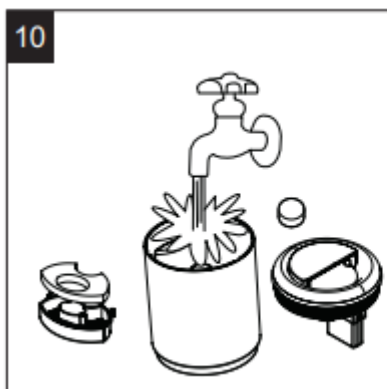

Curățați toate piesele numai cu apă caldă. Nu utilizați detergenți lichizi sau alte substanțe chimice.



Reinstalați rezervorul de apă murdară la locul său pe aparatul de curățat.

ПИТАМ РИ

В моля м до чети внимателно Майска маса надолу преди да се свържете агенция за поддръжка да се избегне всякакви ненужни загуби .

| провал | Възможни причини | Публикации |
|--|---|---|
| Не става след стартиране | Щепселът не е свързан правилно кабел така е повреден . | забранено ако да така е изключен , вмъкнете го добре в изход или се консултирайте сервизен агент чрез СРЕДЕН ЛИНИЯ директен |
| Не излиза вода или навън малко вода навън след солена вода бутон за пръскане на вода | Воден спрей в устата така е блокиран а ДРЪЖКА или помпата беше влошени | Премахнете четка , измиване устата спрей вода устата на вода или обиди ме СЕРВИЗ от СРЕДЕН ЛИНИЯ директен |
| аз не съществувам стремеж или така е слаб всмукателна мощност слаб | Устройството не е включено . Резервоарът за вода мръсен така е пълен Бурята не е в добро състояние . Смукателната гъба така е блокиран | ЗАВЪРНЕТЕ доставката . почистване резервоара за вода мръсен да го използвате отново . Проверете го МАРКУЧ да видиш осигурете какво така е в добро състояние почистване или промяна гъбата . |

СПЕЦИФИКАЦИИ

| | | |
|------------------------------|---|-----------|
| Име | Препарат за почистване на килими преносим | |
| Числото статия | wo07-1/W07-2 | |
| Напрежение / честота | 220-240V~ 50/60Hz | 120V~60Hz |
| Мощност номинален (текущ). | 450W/600W | 3.7A/ 5A |

| | |
|------------------------------------|---------------|
| празнота максимум | ≥ 11 kPa |
| капацитет резервоара за вода чиста | 1500МЛ |
| Воден резервоар мръсен | 700 мл |
| IP класификация | IPX4 |