



# DREAM G20

## uscător de păr

## Instrucțiuni de utilizare



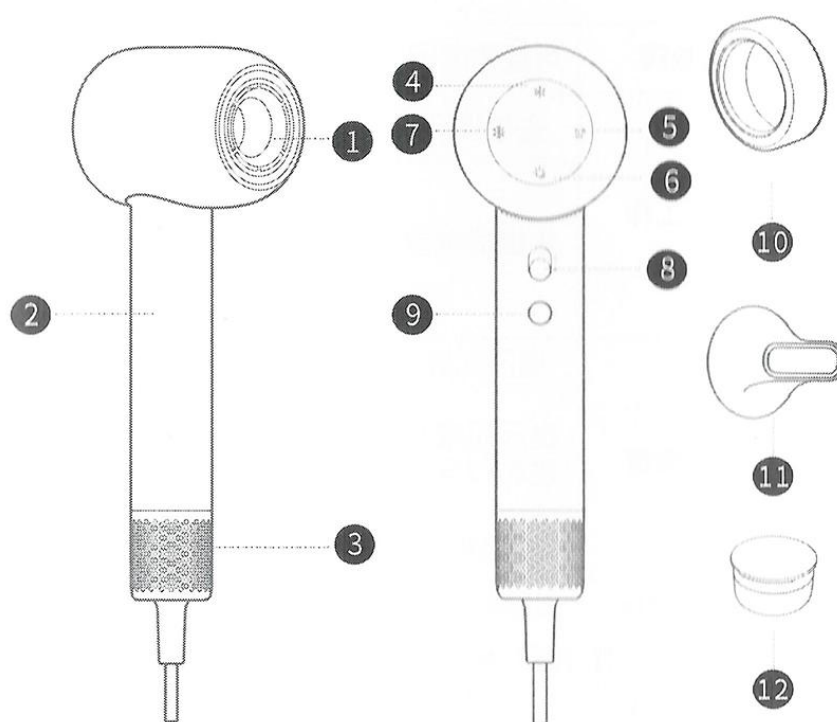

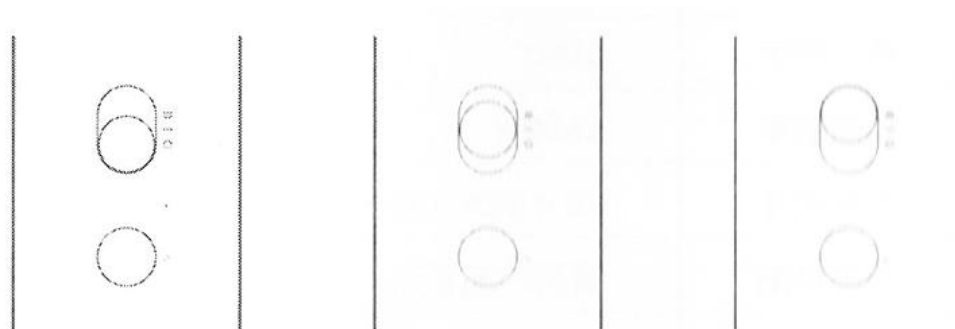
1. ieșire de aer
2. mâner
3. Filtru detașabil de admisie a aerului
4. Indicator luminos natural al parbrizului
5. Indicator luminos de temperatură constantă de 57°
6. Indicator luminos al vitezei de uscare a aerului cald
7. Indicator luminos pentru ciclul cald și rece
8. Poziția comutatorului/viteza vântului
9. Angrenaj de temperatură
10. duză de aer pentru îngrijirea părului
11. Duză de aer netedă
12. cutie de îngrijire a părului




Oprire (0) Vânt cu viteză mică (-) Vânt cu viteză mare (=)

## Angrenaj de temperatură

	57°		
parbriz natural	Bloc de temperatură constantă 57°C	Bloc de uscare cu viteza aerului cald	Bloc de ciclu cald și rece
Emite aer rece natural, potrivit pentru coafarea părului.	Temperatura ideală de uscare pentru a preveni deteriorarea părului de la supraîncălzire.	Potrivit pentru uscarea rapidă a părului umed.	7 s aer cald și 5 s aer natural pentru a reduce acumularea de căldură.


## Folosește esență de îngrijire a părului

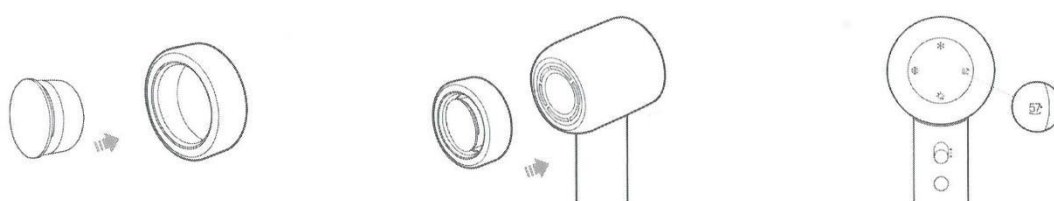


După șamponare, utilizați mai întâi un uscător de păr pentru a vă sufla părul până când este uscat în proporție de 80%, apoi instalați duza pentru esențele de îngrijire a părului, reglați temperatura la 57 ° C, apoi uscați părul pentru rezultate mai bune. Duza pentru esența de îngrijire a părului, se lasă să se răcească înainte de a se îndepărta și depozita.

## Curățare și întreținere


Filtrul de admisie a aerului este fixat magnetic. Țineți mânerul strâns și trageți în jos filtrul de admisie a aerului pentru a-l scoate din mâner.

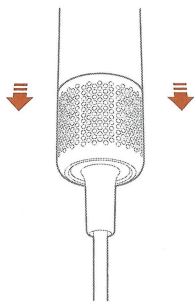

După curățare, aliniați filtrul de admisie a aerului cu fanta mânerului și introduceți-l. Când auziți un „clic”, magnetul este în poziție și instalarea este completă.

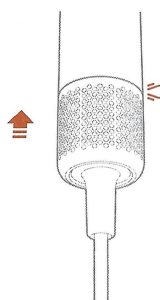


Nu folosiți apă pentru a curăța filtrul din oțel inoxidabil, altfel poate cauza defecțiuni. Utilizați o cârpă uscată, fără scame, perie moale, periuță de dinți și alte instrumente pentru a îndepărta accesoriile de pe suprafața filtrului de admisie a aerului și a filtrului din oțel inoxidabil.

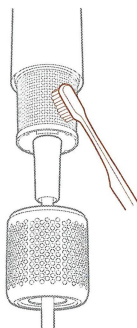

# DREAM G20

## hajszárító

## Használati utasítás

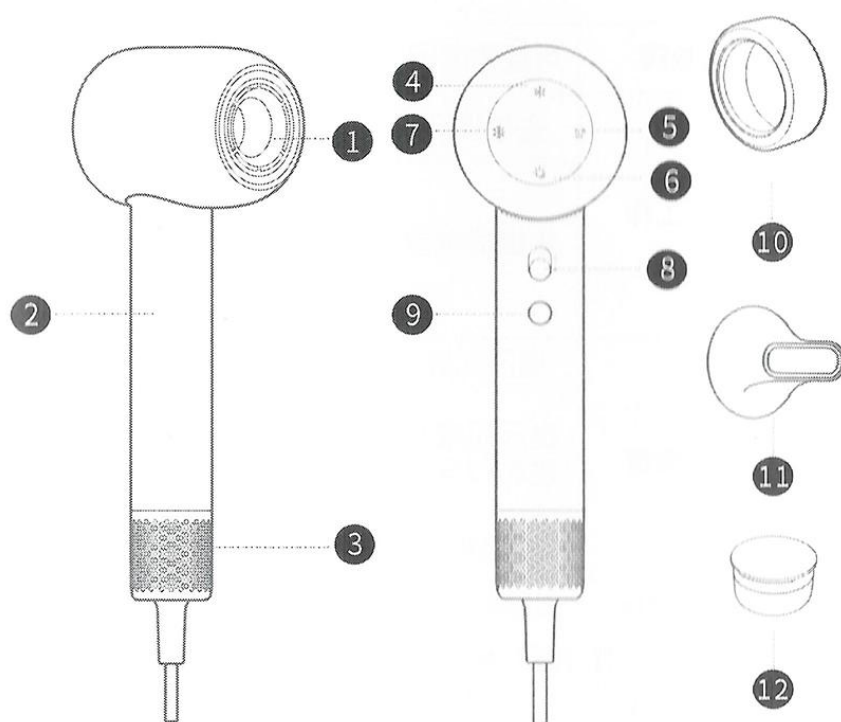

13. Levegő kimenet

14. fogantyú

15. Kivehető levegő bemeneti szűrő

16. Természetes szélvédő visszajelző lámpa

17. 57°-os állandó hőmérséklet jelzőlámpa

18. Forró levegő sebesség száraz blokk visszajelző lámpa

19. Hideg és meleg ciklus visszajelző lámpa


20. Kapcsoló/szélsébség állás

21. Hőmérséklet váltó

22. hajápoló essence légfúvóka




23. Sima levegőfúvóka

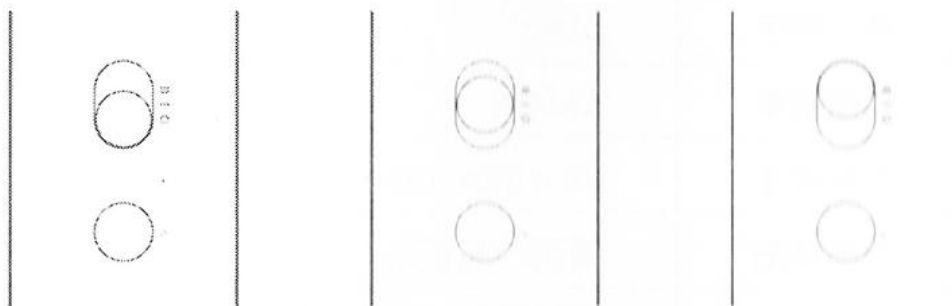24. hajápoló doboz




Leállítás (0) Kis sebességű szél (-) Nagy sebességű szél (=)

## Hőmérséklet-váltó

	57°		
természetes szélvédő	57°C állandó hőmérsékletű blokk	Forró levegő sebességű száraz blokk	Hideg és meleg ciklus blokk
Természetes hideg levegőt bocsát ki, alkalmas hajformázásra.	Ideális szárítási hőmérséklet a haj túlmelegedésének elkerülésére.	Alkalmas gyorsan száradó nedves hajra.	7s forró levegő és 5s természetes levegő a hőfelhalmozódás csökkentése érdekében.


## Használjon hajápoló esszenciát

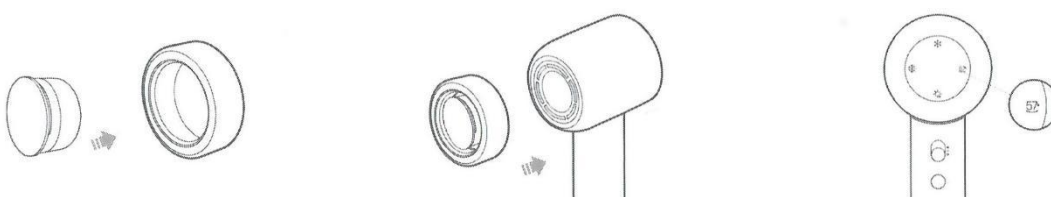


Hajmosás után először fújja be a haját hajszárítóval, amíg az 80%-os száraz nem lesz, majd helyezze be a hajápoló esszencia fúvókát, állítsa be a hőmérsékletet 57°C-os állandó hőmérsékletre, majd szárítsa meg a haját a jobb eredmény érdekében. Hajápoló esszencia fúvóka, Hagyja kihűlni, mielőtt kiveszi és tárolja .

## Tisztítás és karbantartás


A levegő bemeneti szűrője mágnesesen van rögzítve. Fogja meg szorosan a fogantyút, és húzza lefelé a levegőbemeneti szűrőt, hogy eltávolítsa a fogantyúból.

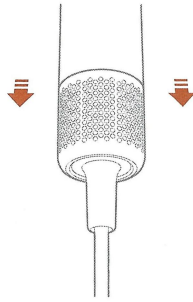

Tisztítás után igazítsa a levegő bemeneti szűrőt a fogantyú nyílásába, és helyezze be. Amikor "kattanást" hall, a mágnes a helyére került, és a telepítés kész.

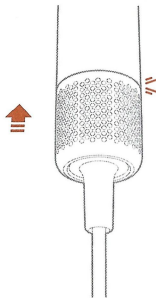


Ne használjon vizet a rozsdamentes acél szűrő tisztításához, különben meghibásodást okozhat. Száraz, szőszmentes rongyot, puha kefért, fogkefét és egyéb eszközöket használjon a levegőbemeneti szűrő és a rozsdamentes acél szűrő felületéről lévő rögzítések eltávolításához.

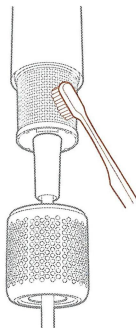

# МЕЧТА G20

сешоар

## Указания за употреба

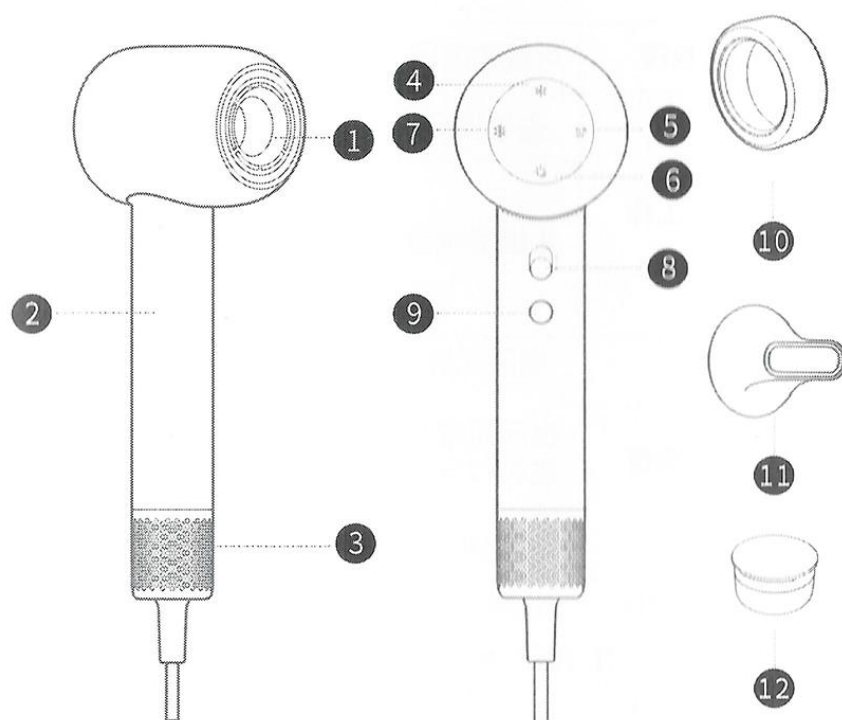

25.Изход за въздух

26.дръжка

27.Подвижен филтър за вход за въздух

28.Естествен индикатор за предното стъкло

29.Светлинен индикатор за постоянна температура 57°

30.Светлинен индикатор за сух блок за скорост на горещ въздух

31.Светлинен индикатор за топъл и студен цикъл


32.Положение на превключвател/скорост на вятъра

33.Температурна предавка

34.въздушна дюза за грижа за косата

35.Дюза за гладък въздух

### 36. к у т и я за грижа за косата

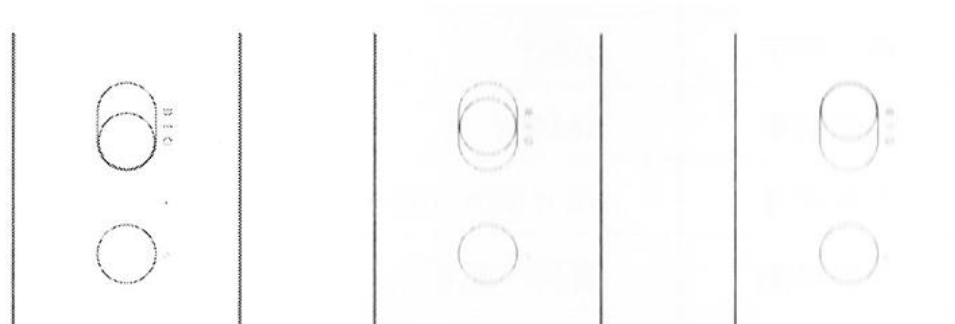




И з к л ю ч в а н е (0)


В я т ъ р с н и с к а с к о р о с т (-)

В я т ъ р с в и с о к а с к о р о с т (=)

### Температурна предавка

	57°		
естествено предно стъкло	57°C блок с постоянна температура	Сух блок със скорост на горещ въздух	Блок за топъл и студен цикъл
Извежда естествен студен въздух, подходящ за оформяне на косата.	Идеална температура на сушене за предотвратяване на увреждане на косата от прегряване.	П о д х о д я щ з а б ъ р з о и з с у ш а в а н е н а м о к р а к о с а .	7s горещ въздух и 5s естествен въздух за намаляване на натрупването на топлина.

### И з п о л з в а й т е е с е н ц и я з а г р и ж а з а к о с а т а

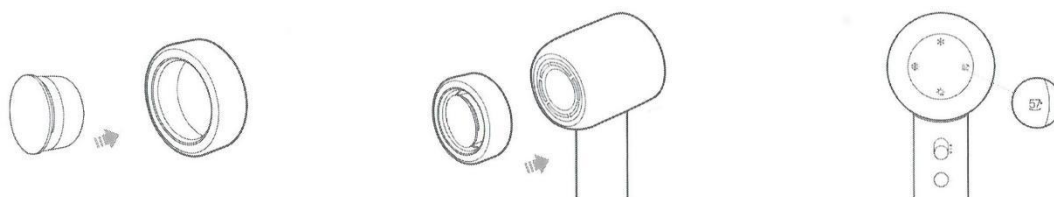


След измиване с шампоан първо издухайте косата си със сешоар, докато изсъхне на 80%, след това поставете накрайника за есенция за коса, настройте




температурата на 57°C постоянна температура и след това изсушете косата си със сешоар за по-добри резултати; накрайник за есенция за грижа за косата, Оставете да изстине, преди да извадите и приберете .

## П о ч и с т в а н е и п о д д р ъ ж к а


Филтърът за входящ въздух е фиксиран магнитно. Хванете здраво дръжката и издърпайте филтъра за входящия въздух надолу, за да го извадите от дръжката.

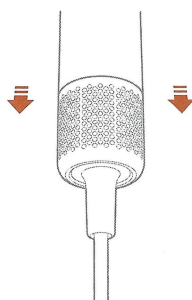

След почистване подравнете филтъра за входящия въздух с гнездото за дръжката и го поставете, когато чуете „щракване“, магнитът е на мястото си и монтажът е завършен.

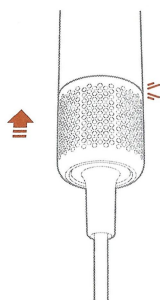

Не използвайте вода за почистване на филтъра от неръждаема стомана, в противен случай това може да причини неизправност. Използвайте суха кърпа без мъх, мека четка, четка за зъби и други инструменти, за да отстраните приставките от повърхността на филтъра за входящия въздух и филтъра от неръждаема стомана.

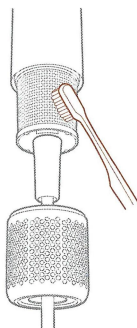

## EC DECLARATION OF CONFORMITY

EU authorand Regrepresentative: SUCCESS COURIER SL

Manufacturer name : Boxin Electromechanical Electronics Sales Department, Xixiang Street, Bao'an District, Shenzhen (individual business owner)

Manufacturer address: Mabu New Village, Mabu Community, Xixiang Street, Bao'an District, Shenzhen, shenzhen, guangdong

Product:Hair dryer



Model reterence:GT20

It is hereby formally declared that the Hair dryer described below is in full compliance with the provisions set forth in the following EU directives and harmonised standards.

Diretive	Standard/Specifications
2014/35/EU	EN 60335-1 EN 60335-2-54
2014/30/EU	EN 55014-1 EN 55014-2
***	***

Issued date:1 December,2023

Signature:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Andy', is written over a light blue rectangular background.

Quality Manger