

ÎNTREȚINERE ȘI ÎNGRIJIRE:

Pentru a asigura curățarea continuă cu abur la temperaturi înalte, este esențial să abordați acumularea de calcar în aparatul de curățat cu abur. Dacă observați o scădere a producției de abur sau blocarea ieșirii aburului, urmați acești pași simpli:

Pasul 1: Amestecați acidul citric cu apă într-un raport de 1:5.


Pasul 2: Scoateți duza și reglați cantitatea de abur la maxim apăsând butonul

Pasul 3: Porniți aparatul și lăsați-l să funcționeze normal timp de 5-10 minute.

Pasul 4: După detartrare, reumpleți aparatul cu apă curată și puneți-l în funcțiune normal timp de 5-10 minute.

Pasul 5: Opriți aparatul.

INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ

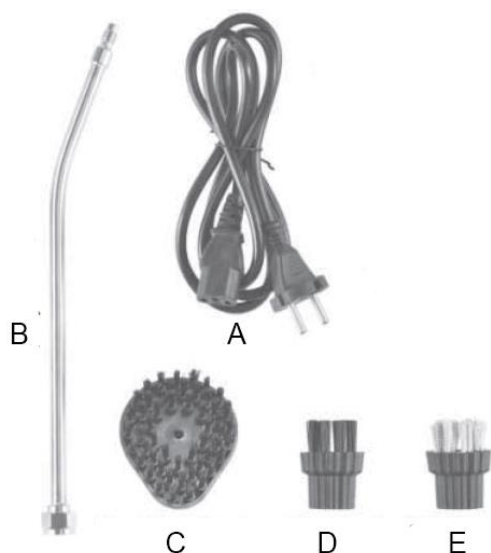

A: Cablu de alimentare

C: Perie mare din nailon

E: Perie din oțel

1. Reglarea angrenajului +

3. Reglarea timpului +

5. Tasta Swith


7. Mâner portabil

9. Mâner

11. Îmbinare cap la cap pentru ieșirea aerului din motorul principal

12. Interfață de tip Split

14. Reglarea angrenajului -

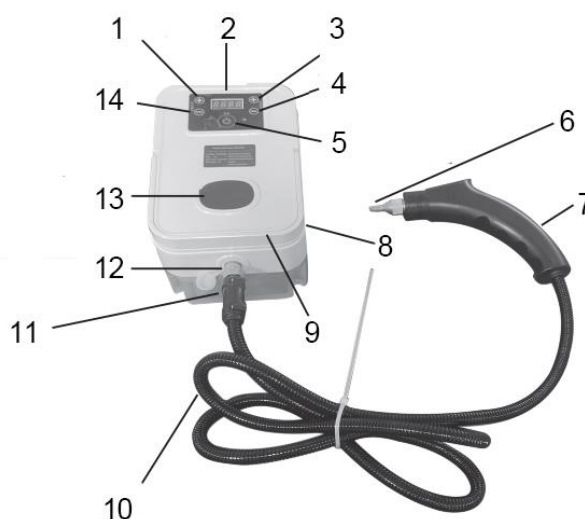

B: Tijă de pulverizare extinsă

D: Perie din nailon

2. Ecran de afișare

4. Reglarea timpului-

6. Ieșire gaz

8. Scurgere inferioară

10. 2,0 m furtun de evacuare a aburului

13. Orificiu de umplere cu apă

Atunci când utilizați un aparat electric, trebuie respectate precauțiile de bază, inclusiv următoarele:

Citiți toate instrucțiunile înainte de a utiliza aparatul de curățat cu aburi.

AVERTISMENT

Pentru a reduce riscul de incendiu, șoc electric sau vătămare:

Nu permiteți să fie folosit ca jucărie.

Nu utilizați aparatul cu cablu sau priză deteriorate.

Nu utilizați curățătorul cu aburi dacă a fost scăpat, deteriorat, lăsat în aer liber sau aruncat în apă.

Nu întrețineți aparatul de curățat cu aburi în timp ce acesta este conectat la priză.

Evitați contactul cu suprafețele fierbinți. pot apărea arsuri dacă atingeți piese metalice fierbinți, apă fierbinte sau abur.

Nu întoarceți aparatul cu susul în jos, deoarece poate exista apă fierbinte în aparat. Nu îndreptați niciodată aburul către nicio persoană.

Aburul este foarte fierbinte și poate provoca arsuri.

Nu expuneți la ploaie.

Depozitați în interior.

Nu așezați sau depozitați unitatea într-un loc în care aceasta poate cădea sau poate fi trasă într-o chiuvetă sau cadă.

Deconectați aparatul de la priză atunci când nu este utilizat și înainte de a efectua lucrări de întreținere sau de depanare.

Supravegherea atentă este necesară pentru orice aparat utilizat de copii sau în apropierea acestora.

Nu lăsați sistemul nesupravegheat în timp ce este conectat.

Nu lăsați aparatul de curățat cu aburi conectat la o priză electrică atunci când nu este utilizat.

Nu încercați să utilizați aparatul fără apă în rezervor.

Nu trageți sau transportați cablul de cablu, nu utilizați cablul ca mâner, nu închideți ușa pe cablu, nu trageți cablul în jurul colțurilor sau marginilor ascuțite și nu expuneți cablul la suprafețe încălzite.

Deconectați prin apucarea fișei, nu a cablului.

Nu introduceți niciun obiect în orificii.

Nu folosiți aparatul cu orificiile blocate.

Nu utilizați aparatul într-un spațiu închis umplut cu vaporii emanați de vopsea pe bază de ulei, diluant de vopsea, unele substanțe antimolii, praf inflamabil sau alți vaporii toxici sau explozivi.

Nu pentru încălzirea spațiilor.

Nu folosiți în alte scopuri decât cele descrise în acest Ghid al utilizatorului.

Utilizați numai accesoriile recomandate de producător.


NU adăugați soluții de curățare, parfumuri parfumate, uleiuri sau orice alte substanțe chimice în apa utilizată în acest aparat, deoarece acest lucru poate deteriora aparatul sau îl poate face nesigur pentru utilizare.


Utilizați apă obișnuită de la robinet sau apă distilată/purificată dacă apa de la robinet din zona dvs. este foarte dură.

Pentru a vă proteja împotriva riscului de electrocutare, nu scufundați nicio parte a sistemului în apă sau alte lichide.

Când utilizați aparatul de curățat cu abur, rețineți că forța și căldura aburului pot deteriora anumite suprafețe sau materiale textile.

Testați întotdeauna pe o suprafață mică și ascunsă a materialului pe care îl curățați cu abur. de exemplu, lemnul vopsit sau pielea pot fi albite cu abur fierbinte; plasticul lucios poate fi opacizat, țesăturile precum acrilicul, catifeaua și inul pot reacționa sensibil la temperatura aburului.

 **ATENȚIE:** Nu adăugați nimic în afară de apă rece sau veți deteriora elementul de încălzire și veți anula garanția.

 **ATENȚIE:** Pentru a reduce riscul de rănire din cauza aburului, nu îndreptați niciodată produsul spre oameni, animale sau prize electrice.

CARACTERISTICI:

Aparatul dvs. de curățat cu aburi utilizează abur sub presiune pentru a îndepărta grăsimea, murdăria și murdăria dure. Aburul este cel mai pur și mai puternic agent de curățare din natură pentru a curăța în siguranță toate suprafețele dure din casa dvs. fără substanțe chimice agresive, fiind astfel perfect ecologic. Aparatul are diverse atașamente, astfel încât poate fi folosit pentru multe scopuri, cum ar fi:

1. Tapițerie, chit, gresie și aragazuri.
2. Ajunge cu ușurință în spații înguste cu tija extinsă a pulverizatorului.
3. Reîmprospătează țesăturile, acoperitoarele de ferestre și lenjeria de pat.
4. Perfect pentru ferestre, oglinzi și uși de sticlă.
5. Abordează suprafețe dure precum contoare, chiuvete și șine de uși de duș.
6. Ideal pentru bucătărie, aparate, suprafețe de uz casnic, mașini.
7. Oferă funcții de degresare, curățare profundă, igienizare și dezinfecție.

 **ATENȚIE:**

Aparatul dvs. de curățat cu aburi este conceput pentru a curăța suprafețe dure și tapițerii care rezistă la căldură ridicată. Nu utilizați pe materiale plastice moi, lemn neetanșat și sticlă rece. Pe suprafețele care au fost tratate cu ceară sau pe unele pardoseli fără ceară, luciul poate fi îndepărtat de acțiunea căldurii și a aburului. Nu utilizați pe lemn neetanșat. Prin urmare, se recomandă testarea unei zone izolate a suprafeței care urmează să fie curățată înainte de a continua.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE:

Pasul 1: Asigurați-vă că unitatea nu este conectată la priză înainte de a adăuga apă în aparatul de curățat cu abur.

Pasul 2: Conectați conectorul furtunului de ieșire cu motorul principal și strângeți-l cu o cheie.

Pasul 3: Trageți capacul de siguranță până când se deschide.

Pasul4: Adăugați 1200cc de apă și utilizați o sticlă de umplere. Nu umpleți prea mult și acoperiți orificiul de umplere cu apă.

Pasul 5: Conectați cablul de alimentare la sursa de alimentare și lumina digitală va clipi pe afișaj.

Pasul 6: Selectați duza de abur și peria în funcție de cerințele de curățare și țineți bine mânerul.

Pasul7: Apăsăți butonul de pornire pentru a porni aparatul. Pasul8: Aparatul de curățat cu abur tocmai a pornit și așteaptă 15 secunde pentru preîncălzire. nu este normal ca apa să curgă în timpul preîncălzirii.

Pasul9: Apăsăți butonul „gear adjustment +” sau „gear adjustment _” pentru a regla ieșirea de abur a duzei.

Pasul 10: Apăsăți butonul „time adjustment +” sau „time adjustment -” pentru a regla timpul de funcționare al aparatului, 30 de minute în mod implicit.

Pasul 11: Pentru cei echipați cu telecomandă, funcțiile de la punctele 7, 9 și 10de mai sus pot fi completate prin tastele corespunzătoare ale telecomenzii.

Pasul12: Pentru cei echipați cu accesorii de abur transpirat, puteți finaliza operațiunea prin intermediul telecomenzii „1st gear” (atunci când acționați butonul manual al panoului, se recomandă ajustarea la 1st gear).

Pasul13: Apăsăți butonul de pornire pentru a opri aparatul de curățat cu abur și deconectați cablul de alimentare înainte de reumplere.

Pasul14: După fiecare utilizare, scoateți dopul de la scurgerea din partea de jos a cupei și scurgeți apa din rezervor.

Pasul15: Înainte de curățare sau depozitare, uscați aparatul și depozitați-l într-un loc uscat și răcorosdupă ce s-a răcit complet.

IMPORTANT: Asigurați-vă întotdeauna că unitatea este „DESCINSĂ” de la priza de perete înainte de umplerea inițială sau reumplerea rezervorului de apă.

KARBANTARTÁS ÉS GONDOZÁS:

Biztosítani folyamatos gőztisztítás magas hőmérsékleten magas , az nélkülözhetetlen hogy megközelít és a mészkő felhalmozódása a n a gőztisztítót . Ha igen észreveszi a gőztermelés csökkenését vagy ZÁR azaz steam , kövesse az alábbi lépéseket egyszerű :

1. lépés: Keverjük össze citromsav vízzel 1 : 5 arányban .


2. lépés: Távolítsa el szórófej és állítsa be a gőz mennyisége maximális víznél a gombot

3. lépés: Indítsa el a készüléket és Engedje el normálisan működjön 5-10 percig .

lépés : Utána vízkőmentesítés , utántöltés a vízgép tiszta és i tedd be n -be normál működés 5-10 percig .

5. lépés: Állj a készüléket .

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

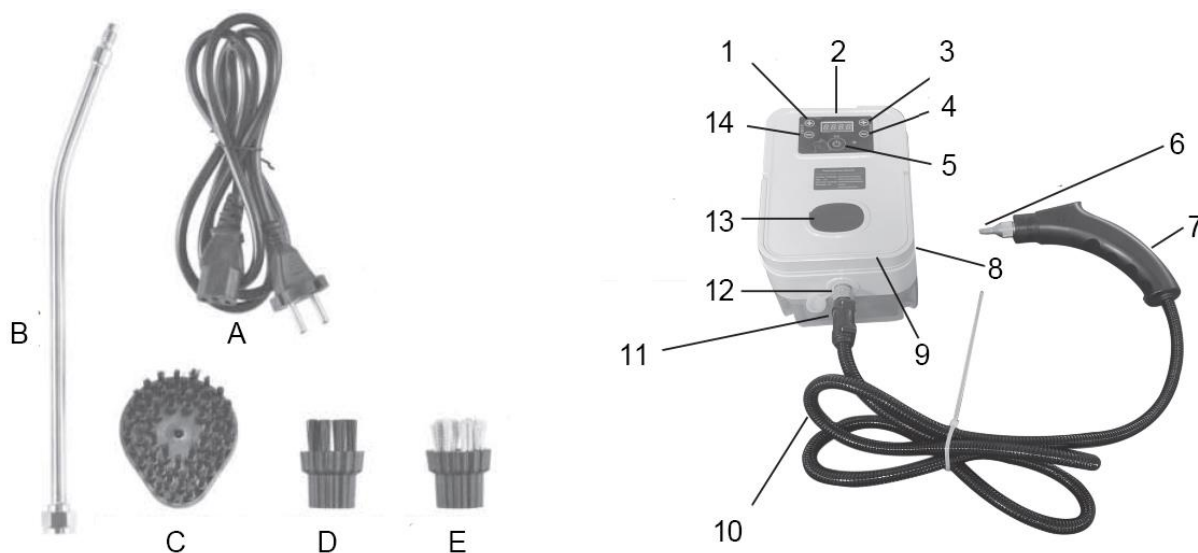

V: Tápkábel B : Permetező pálca kiterjesztett

C: Nagy nylon kefe D: Nylon kefe

Ez: Acél kefe

1. Beállítás sebességváltó +

2. Kijelző képernyő

3. Beállítás idő +

4. Beállítás idő -

5. A kulcs

6. kapcsoló . Kijárat gáz

7. Fogantyú hordozható

8. Szivárgás alacsonyabb

9. Fogantyú

10. 2,0 m-es kipufogócső A gőz

11. Tompacsukló a fő motor levegőkimenetéhez

12. Split

13 interfész . Vízbetöltő nyílás

14. Sebességbeállítás -

Majd Amikor elektromos készüléket kell használnia tisztelt alapvető óvintézkedések , beleértve a következőket :

Olvass tovább minden utasítás használat előtt a gőztisztítót .

FIGYELMEZTETÉS

A tűz , áramütés , ill nagy üzlet :

Ne engedje meg játéknak használható .

Ne használja kábeles eszköz vagy sérült aljzatok .

Ne használja a gőztisztítót ha az lenne ágy , sérült , bal az n szabad levegőn ill ÖNTVÉNY az n víz

Ne tartsa karban a gőztisztítót az n idő Mi ez ez van bedugva .

Elkerül felületekkel való érintkezés forró . rossznak tűnhetnek égési sérüléseket ha igen érintse meg alkatrészek fém meleg víz forró vagy gőz

Ne fordulj meg a készüléket fejjel lefelé be le , mert talán létezik víz forró az n készülék . Ne javítsa ki őket soha a gőzt hol egyik sem személy

A gőz ez van nagyon forró és talán ok égések .

Ne tegye ki esőnek .

Bolt belül .

Ne helyezze el vagy bolt egység olyan helyen , ahol az talán add meg vagy le lehet rajzolni egy mosogatóban vagy ősz

Leválasztás a készüléket a konnektorból majd amikor nem az használt és i fellépés előtt karbantartási munkák vagy hibaelhárítás .

felügyelet óvatos ez van szükséges számára bármilyen ESZKÖZ gyerekek használják vagy be Közeledik őket .

Ne engedd neki a rendszer FELÜGYELET az n idő Mi ez van csatlakoztatva .

Ne engedd neki a gőztisztítót konnektorba dugva elektromos majd amikor nem az használt .

Ne próbálkozz hogy használni a készüléket nélkül víz az n tározó .

Ne lőj vagy szállítják kábel kábel , ne használja kábelt fogantyúként , ne zárja be az ajtót a kábelben , ne húzza KÁBEL be KÖRÜL egyenetlen vagy határ éles és ne tedd ki kábel a felületekhez fűtött .

Leválasztás által markolat a dugót , nem a kábelt .

Ne lépjen be egyik sem objektum be lyukak .

Ne használja a készüléket a lyukakkal blokkolva .

Ne használja a készüléket egy térben zárt gőzzel töltve olaj alapú festékből , festékhígítóból , néhányból erednek moly elleni anyagok , por gyúlékony vagy mások gőz mérgező vagy robbanóanyagok .

Nem azért térfűtés .

Ne használja be más célokra mint a leírta be ez Felhasználói útmutató .

Használat csak tartozékok a gyártó által ajánlott .

NE add hozzá tisztító oldatok , parfümök parfümök , olajok vagy bármilyen más vegyi anyagok az n víz használt az n ez készülék, mert ez MUNKA talán romlik a készüléket vagy én I nem biztonságossá teheti számára használd .

Használat közönséges csapvíz vagy víz desztillált / tisztított ha igen csapvíz a környéken ez van nagyon kemény .

látni védeni ellene áramütés veszélye , ne merítse víz alá egyik sem a rendszer része az n víz vagy má

s folyadékok .

Amikor használat gőztisztító , ne feledje micsoda erő a meleget a gőz károsíthatja NÉHÁNY felületek ill textil anyagok .

tesztelve mindig egy felületen kicsi eh és i elrejtve abból az anyagból , amelyen l gőzzel tisztítsa meg . például a fa festett vagy a bőr gőzzel fehéříthető forró ; a műanyag fényes átlátszatlan lehet , olyan anyagok , mint az akril , bársony és i tudok reagálni hőmérsékletre érzékeny gőz .



ÓVATOS: Ne add hozzá semmi az n ki a vízből hideg vagy fogsz romlik a fűtőelem és i fogsz törölni garancia .



ÓVATOS: A sérülések kockázatának csökkentése érdekében gőz , ne egyenesítse ki soha a terméket hogy emberek , állatok vagy elektromos aljzatok .

JELLEMZŐK:

A készülék te gőztisztításhoz használja gőz nyomás alatt eltávolítani zsír , szennyeződés és i kemény kosz . A gőz az a legtöbb tiszta és i május erős természetes tisztítószer n - ben takarítani biztonság minden kemény felületek otthonában nélkül vegyi anyagok agresszív , lény így tökéletesen ökológiai. A készüléknek különféle mellékletei vannak , mint például ez még mindig használható számára sok célokra, mint például :

1. Kárpit, gitt, csempe és tűzhelyek .
2. Könnyen elér szűk helyeken a rúddal a permetező kiterjesztett hatótávolsága .
3. Frissítse a szakdolgozatot szövetek , ablakburkolatok és i ágynemű .
4. Tökéletes ablakok , tükrök és üvegajtók .
5. Közelednek kemény felületek , például pultok , mosogatók és i ajtó és zuhany sínek .
6. ideális konyha , gépek , használható felületek belföldi , önálló vállalkozó .
7. felajánlom zsírtalanítás , mélytisztítás , fertőtlenítés funkciói és i fertőtlenítés .



ÓVATOS:

A készülék te gőztisztításhoz ez van foganni kemény felületek tisztítására és hőálló kárpit magas Ne használja anyagokon Arts puha , fa neetan és at és i üveg hideg Azokon a felületeken, amelyek voltak viasszal kezelve vagy néhányat Bevonatok nélkül viasz , a fényesség eltávolítható az akcióból a meleget és gőz . Ne használja fán neetan et at. Ezért ajánlott tesztelés a következő felület egy elszigetelt területe hogy tiszta legyen mielőtt folytatná .

HASZNÁLATI UTASÍTÁS:

1. lépés: Győződjön meg róla mit az egység nem konnektorhoz csatlakoztatva víz hozzáadása előtt víz az n a gőztisztítót .
2. lépés: Csatlakozás CSATLAKOZÓ a kifolyótömlőt a főmotorral és csavarkulccsal húzza meg .

3. lépés: Húzza a biztonsági burkolat ig amikor kinyílik .
4. lépés : Adjon hozzá 1200 cc vizet és i használjon töltőpalackot . Ne töltse ki is sokkal és i borító ví zbetöltő lyuk .
5. lépés: Csatlakozás tápkábelt az áramforráshoz és digitális fény akarat villog a kijelzőn .
6. lépés: Válassza ki gőzfúvóka és kefe be a tisztítási követelményektől és a jól fogja meg a fogantyú t .
7. lépés : Nyomja meg start gomb kezdeni a készüléket . 8. lépés : A gőztisztító most kezdődött és vá rjon 15 másodpercet számára előmelegítés . nem normális, mint a víz hogy folyik az n idő fűtés előtt .
9. lépés : Nyomja meg a gombot " sebességállítás + " vagy " sebességállítás _ " igazítani és a fúvóka gőzvezetéke .
10. lépés : Nyomja meg a gombot " idő beállítás + " vagy " idő beállítás - " igazítani készülék működé si ideje , alapértelmezés szerint 30 perc .
11. lépés: Mert a távirányítóval felszerelve a fenti 7. , 9. és 10. pontban leírt funkciók teljesíthetők által kulcsokat a távirányítónak megfelelő .
12. lépés: Mert a gőzkiegészítőkkal felszerelve izzadt , lehet teljes MŰVELET által KÖZBÜLSŐ "1st gear" távirányítók (akkor Amikor működik a kézi panel gomb használata javasolt 1. fokozatba állítás).
13. lépés : Nyomja meg start gomb megállni gőztisztító és i jelentkezz ki a tápkábelt újratöltés előtt .
- lépés : Utána minden használd , távolítsd el a csésze alján található leeresztőcsavar és i kiszivárogni v íz a tartályból .
15. lépés : Tisztítás előtt vagy tárolás , száraz a készüléket és i száraz helyen tárolja és i r ă corosdup ă mit mondjak teljesen .

IMPORTANT: Asigurați-vă întotdeauna că unitatea este „DESCINSĂ” de la priza de perete înainte de umplerea inițială sau reumplerea rezervorului de apă.

ПОДДРЪЖКА И ГРИЖИ:

За да гарантирате непрекъснато почистване с пара при температура висок , така е съществено до подход натрупването на варовик в п парочистачката . Ако е така забележете намаление на производството на пара или ЗАКЛЮЧВАНЕ т.е steam , следвайте тези стъпки просто :

Стъпка 1: Смесете лимонена киселина с вода в съотношение 1 : 5.


Стъпка 2: Премахнете дюза и коригирайте количеството пара при максимална вода бутона

Стъпка 3: Стартирайте устройството и Пусни го работят нормално за 5-10 минути .

Стъпка 4: След премахване на котлен камък , презареждане машината за вода чиста и аз поставете го в п нормална функция за 5-10 минути .

Стъпка 5: Спри устройството .

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

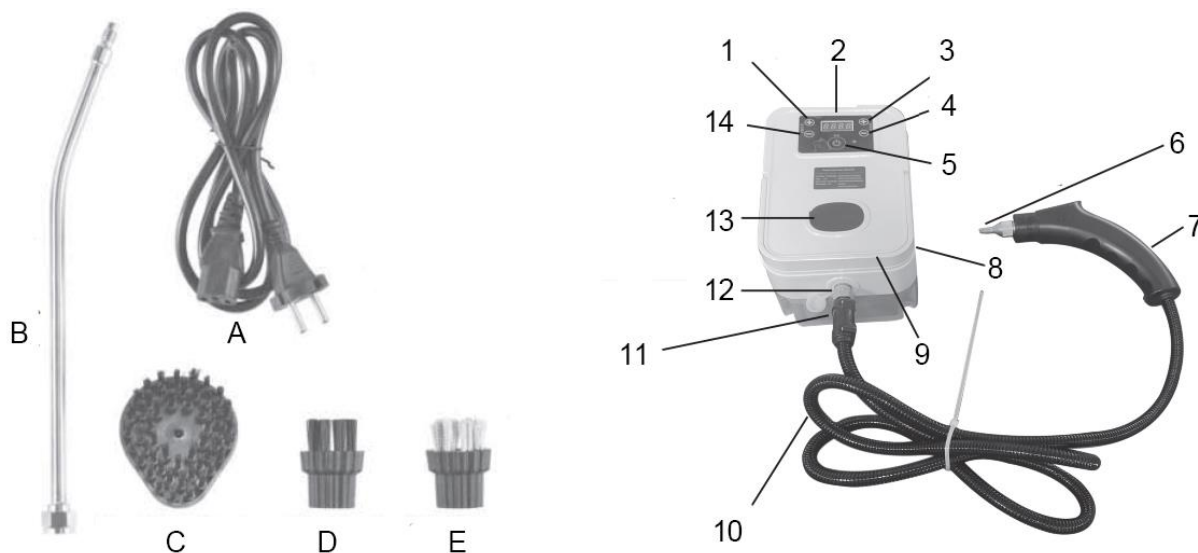

A: Захранващ кабел B : Спрей пръчка удължен

C: Голяма найлонова четка D: Найлонова четка

Това е: Стоманена четка

1. Коригиране предавка +

3. Коригиране време +

5. Ключът Превключвател

7. Дръжка преносим

9. Дръжка

11. Челно съединение за изпускане на въздух на главния двигател

12. Разделен

14. Регулиране на предавките -

2. Екран на дисплея

4. Коригиране време -

6. Изход газ

8. Изтичане по-ниско

10. 2,0 м изпускателен маркуч А пара

13 интерфейс . Отвор за пълнене на вода

Тогава Кога използвайте електрически уред , трябва уважаван основни предпазни мерки , вкл следното :

Прочетете всички инструкции преди употреба парочистачката .

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

За да намалите риска от пожар , токов удар или страхотна съд
лка :

Не позволявайте да се използва като играчка .

Не използвайте кабелно устройство или повредени гнезда .

Не използвайте парочистачката ако беше легло , повредено , ляво в н на открито или КА
СТ в н вода

Не поддържайте парочистачката в н време Какво това така е включен в контакта .

Избягвайте контакт с повърхности горещ . могат да изглеждат лоши изгаряния ако да док
осване части метал гореща вода горещ или пара

Не се обръщай устройството с главата надолу в надолу, защото може би съществуват вод
а горещ в н устройство . Не ги коригирайте никога парата където няма лице

Парата така е много горещ и може би причина изгаряния

Да не се излага на дъжд .

Магазин вътре .

Не поставяйте или магазин ЕДИНИЦА на място , където то може би дай го или може да
се нарисува в мивка или падане

Прекъснете връзката уреда от контакта тогава когато не е използвани и аз преди изпълне
нието работи по поддръжката или отстраняване на неизправности .

надзор внимателни така е необходимо за всякакви УСТРОЙСТВО използвани от деца или
в Приближава се тях .

Не му позволявай системата БЕЗ НАДЗОР в н време Какво така е свързан .

Не му позволявай парочистачката включен в контакт електрически тогава когато не е изп
олзвани .

не опитвай до използвай устройството без вода в н резервоар .

Не стреляй или транспортирани кабелен кабел , не използвайте кабел като дръжка , не с
е затваря вратата на кабела , не дърпайте КАБЕЛ в НАОКОЛО здрав или граница остър и
не излагайте кабел към повърхности нагрят .

Прекъснете връзката от сцепление щепсела , а не кабела .

Не влизайте няма обект в дупки .

Не използвайте устройството с дупките блокиран

Не използвайте устройството в пространство затворен пълни с пара излъчват се от боя
на маслена основа , разредител за боя , някои вещества против молци , прах възпламени
м или други пара токсичен или експлозивни .

Не за отопление на помещенията .

Не използвайте в друго цели отколкото на описано в това Ръководство за потребителя .

Използвайте само аксесоарите препоръчан от производителя .

НЕ добавяйте почистващи разтвори , парфюми парфюми , масла или всякакви друго хими

чески вещества в н вода използвани в н това устройство , защото това РАБОТА може би влошават се устройството или аз л може да го направи опасно за използвайте .

Използвайте обикновена чешмяна вода или вода дестилиран / пречистен ако да чешмяна вода във вашия район така е много труден .

Да видиш защитавам срещу него риск от токов удар , не потапяйте няма част от система та в н вода или друго течности .

Кога използване парочистачка , запомнете каква сила топлината парата може да го повре ди НЯКОИ повърхности или текстилни материали .

тестван винаги на повърхността малко а и аз скрит от материала , върху който л почисте те с пара . например дърво боядисани или кожата може да се избели с пара горещ ; пл астмасата лъскава може да бъде непрозрачен , тъкани като акрил , кадифе и аз Мога да реагирам чувствителен към температура пара .



ВНИМАТЕЛНО: Не добавяйте нищо в н извън водата студено или ти ще вло шават се нагревателния елемент и аз ти ще анулиране гаранция .



ВНИМАТЕЛНО: За да намалите риска от нараняване от пара , не го изправяй те никога продукта към хора , животни или електрически контакти .

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Устройството вие за почистване с пара използвай пара под налягане да го премахнете ма знина , мръсотия и аз твърда мръсотия Парата е най чисто и аз май мощен естествен по чистващ агент за почистване в н безопасност всички твърди повърхности в дома ви без химически вещества агресивен , битие по този начин напълно екологичен. Устройството и ма различни приставки , като това все още може да се използва за много цели като :

1. ТапицERIA, шпакловка, плочки и печки .
2. Лесно достига в тесни пространства с пръта разширен обхват на пръскачката .
3. Опреснете тезата тъкани , облицовки за прозорци и аз спално бельо .
- 4.Перфектен за прозорци , огледала и стъклени врати .
5. Приближавам се твърди повърхности като плотове , мивки и аз релси за врата и душ .
- 6.идеален за кухня , уреди , използваеми повърхности домашен , самостоятелно зает .
7. Предлагам функции за обезмасляване , дълбоко почистване , дезинфекция и аз дезинфе кция .



ВНИМАТЕЛНО:

Устройството вие за почистване с пара така е зачевам за почистване на твърди повъ рхности и топлоустойчива тапицERIA високо Не използвайте върху материали Изкуст ва меко , дърво neetan и at и i бутилка студено На повърхностите , които са обрабо тени с восък или някои Покрития без восък , гланцът може да бъде премахнат от де

йствието топлината и пара . Не използвайте върху дърво neetan et at. Затова се препоръчва тестване изолирана зона от следната повърхност да бъде чист преди да продължите .

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА:

Стъпка 1: Уверете се какво единицата не е свързан към контакта преди да добавите вода в н парочистачката .

Стъпка 2: Свързване КОНЕКТОР на изходящия маркуч с главния двигател и затегнете го с гаечен ключ .

Стъпка 3: Плъзнете защитното покритие докато когато се отвори .

Стъпка 4 : Добавете 1200cc вода и аз използвайте бутилка за пълнене . Не пълнете също много и аз покриване отвор за пълнене с вода .

Стъпка 5: Свързване захранващ кабел към източника на захранване и цифрова светлина ще мига на дисплея .

Стъпка 6: Изберете дюза за пара и четка в в зависимост от изискванията за почистване и дръжте добре дръжката .

Стъпка 7 : Натиснете го бутон за стартиране да започнете устройството . Стъпка 8 : Парочистачка току що започна и изчакайте 15 секунди за предварително загряване . не е нормално като водата до потоци в н време преди нагряване .

Стъпка 9 : Натиснете го бутона " регулиране на скоростите + " или " регулиране на скоростите _ " да се коригира и паропровода на дюзата .

Стъпка 10: Натиснете бутона " корекция на времето + " или " корекция на времето - " да се коригира време на работа на устройството , 30 минути по подразбиране .

Стъпка 11: За на оборудван с дистанционно управление , функциите в точки 7 , 9 и 10 по-горе могат да бъдат изпълнени от ключове съответстващ на дистанционното управление .

Стъпка 12: За на оборудван с аксесоари за пара потен , можете пълнен ЕКСПЛОАТАЦИЯ от СРЕДЕН Дистанционни управления "1-ва скорост" (тогава Кога оперират Препоръчва се ръчен бутон на панела регулиране на 1-ва предавка).

Стъпка 13 : Натиснете го бутон за стартиране да спреш парочистачка и аз излезте захранващия кабел преди презареждане .

Стъпка 14: След всеки използване , премахване пробката за източване на дъното на чашата и аз изтече вода от резервоара .

Стъпка 15 : Преди почистване или съхранение , сухо устройството и аз съхранявайте го на сухо място и аз г â corosdup â какво да кажа напълно .

IMPORTANT: Asigurați-vă întotdeauna că unitatea este „DESCINSĂ” de la prizele de perete înainte de umplerea inițială sau reumplerea rezervorului de apă.