


K15

Portable Spot Carpet Cleaner

Aparat portabil de curăţat covoare

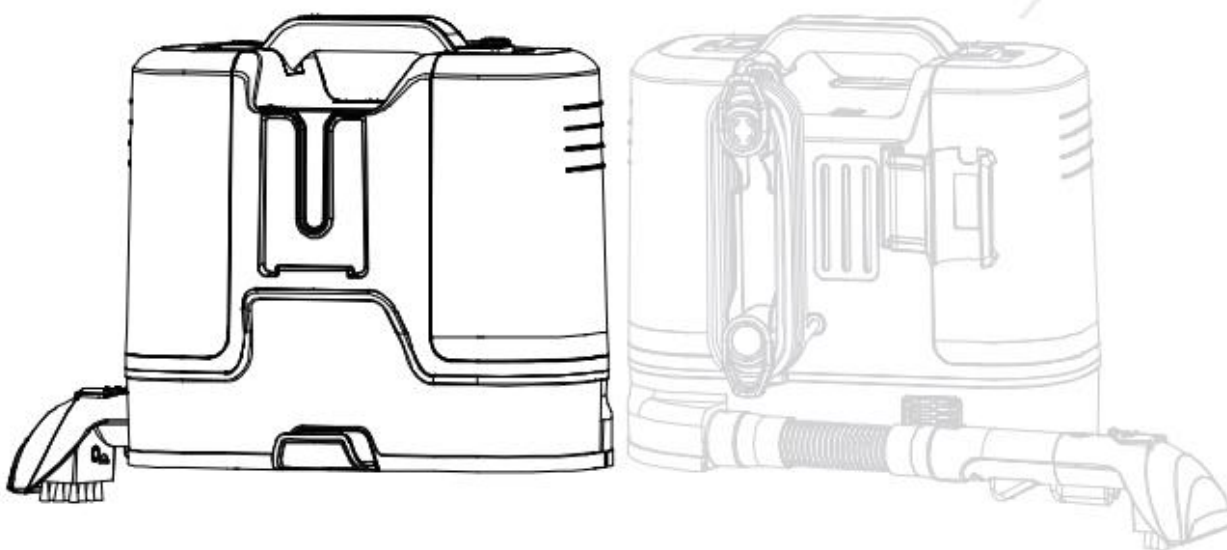



Avertisment

Acest produs nu ar trebui să fie cauzat de deficiențe fizice, senzoriale sau mentale sau de lipsa de experiență în utilizare și utilizarea de către persoane cu bun simț (inclusiv copii), cu excepția cazului în care acestea sunt responsabile pentru siguranță sub supraveghere sau direcție.

* Copiii trebuie supravegheați pentru a se asigura că nu se joacă cu acest produs. - Nu utilizați aparate electrice cu cabluri de alimentare sau fișe deteriorate. Cablul de alimentare trebuie să fie înlocuit dacă există o anomalie. Dacă aparatul nu funcționează corect, cade sau este deteriorat, vă rugăm să contactați Electronic Services service center.

K15 AC

220-240 V~, 50-60 Hz, 380-450 W



Sfaturi de mediu

Vă rugăm să aruncați materialele de ambalare (plastic, polistiren etc.) departe de îndemâna copiilor.

Materialul de ambalare este prezent.

Risc de sufocare la copii.


După despachetarea acestui produs, vă rugăm să distrugeți cartonul, punga de plastic și alte materiale de ambalare. copiii pot utiliza.

Jocul cu materialele de mai sus, păturile, cearșafurile sau folia de plastic care acoperă cutia de carton sau crearea unui spațiu închis este periculoasă.

Aruncați acest produs în conformitate cu legile și reglementările locale sau naționale.

Înainte de a arunca acest produs, vă rugăm să contactați municipalitatea locală sau agenția guvernamentală relevantă.

Detalii de ambalare

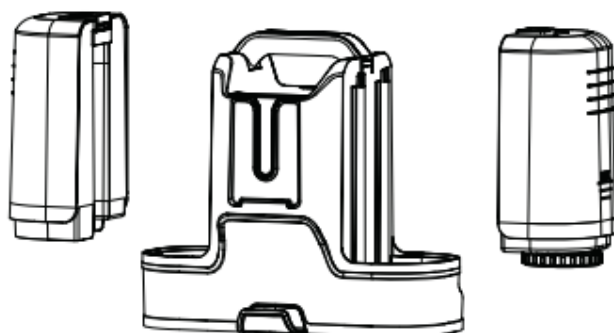

Rezervor de apă

Rezervor de reziduuri




Înfășurare cu eliberare rapidă a cablului



Clemă flex pentru furtun



Depozit suplimentar pentru unelte



Unealtă de conectare a furtunului



Perie standard



Perie cu autocurățare



Perie pentru crevase



Unealtă pentru pete adânci




Pensulă pentru sticlă




Perie pentru animale de companie

Procedura de instalare

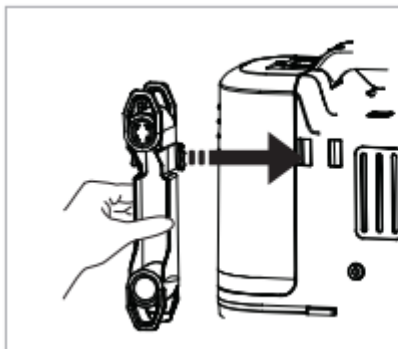


1. Atașați înfășurătoarea cu eliberare rapidă a cablului prin prinderea în fanta din partea stânga-spate a aparatului

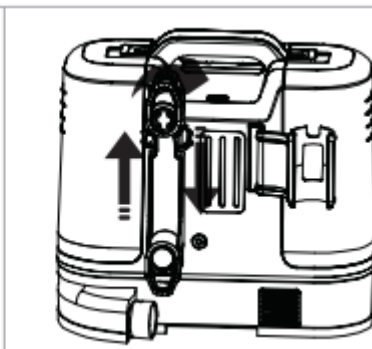


2. Înfășurați cablul de alimentare în jurul cablului înfășurați




3. Conectați instrumentul pentru furtun

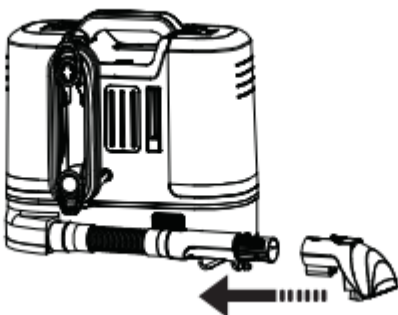

4. Conectați unealta cu perie la unealta cu adaptor

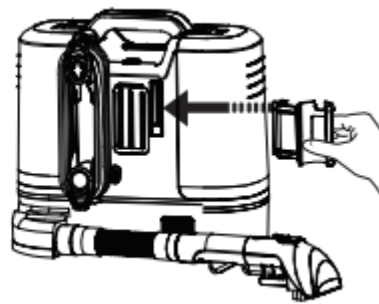


5. Înșurubați suportul de prindere a furtunului în fanta din partea dreaptă spate a mașinii.

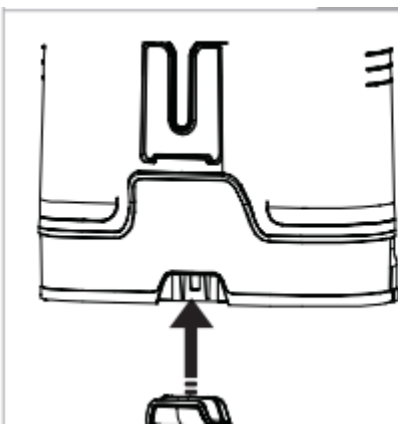

6. Glisați clema furtunului flexibil în fanta din partea din față a mașinii, în partea de jos. Ar trebui să auziți un „pocnet” când este blocată.



7. Înfășurați furtunul Flex în jurul mașinii și fixați prinderea furtunului în suport.

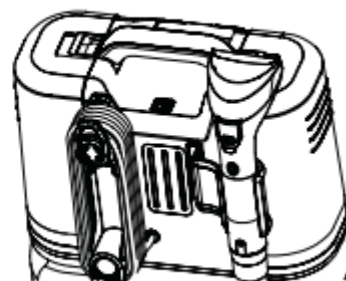

8. Asigurați-vă că această perie este fixată total pe acest lucru de depozitare suplimentară a uneltelor.

Procedura de instalare



1.Scoateți rezervorul de apă curate pe verticală prin tragerea butonului rezervorului.



2.Răsuciți capacul rezervorului de apă curată.



3.Adăugați puțină apă în acest rezervor.



4.Adăugați formula până la linia de umplere indicată pe rezervor.




5.Asigurați-vă că capacul rezervorului de apă se strânge ferm.




6.Place rezervor curat pe această mașină.

Pași de utilizare a rezervorului de canalizare

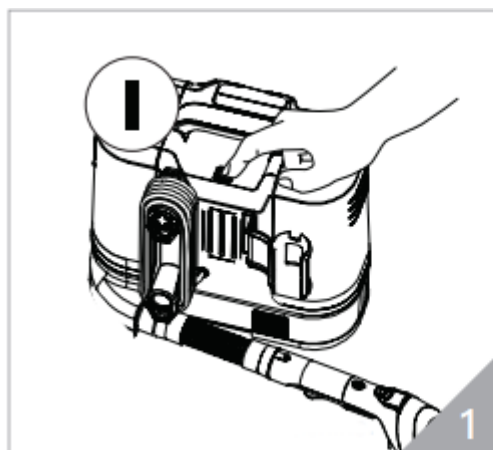

1. Opriți aparatul.

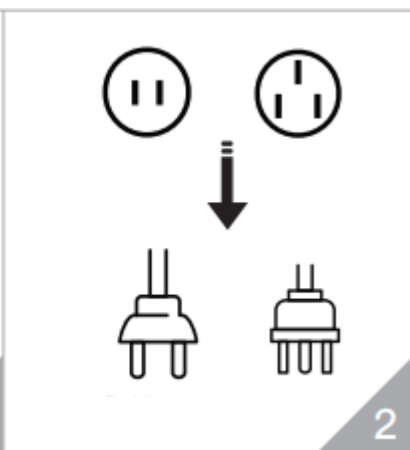

2. Unplug from the electrical outlet.




3. Scoateți rezervorul de apă curată ertic trăgând de buton, de rezervor.



4. Răsuciți capacul rezervorului murdar.




5. Scoateți suportul pentru geamandură.

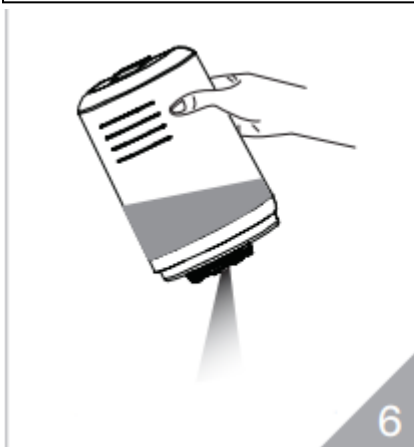

6. Turnați apa murdară.




7. Așezați suportul geamandurii.

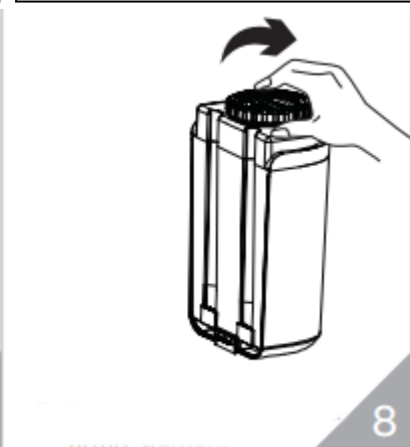

8. Puneți capacul pe rezervorul de apă murdară și strângeți ferm.

Păstrați curățenia

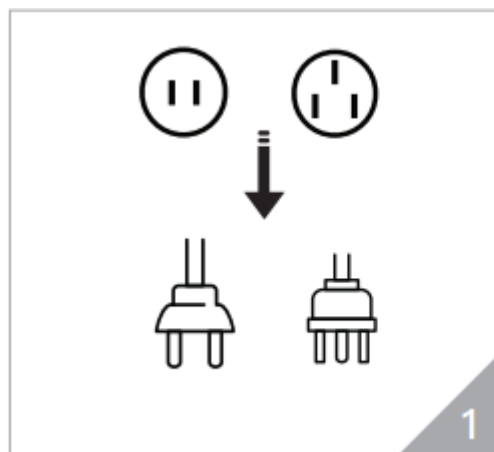

1. Deconectați de la priza electrică.




2. Scoateți rezervorul de apă curată pe verticală trăgând de butonul



3. Răsuciți capacul rezervorului murdar.




4. Îndepărtați suportul balizei.

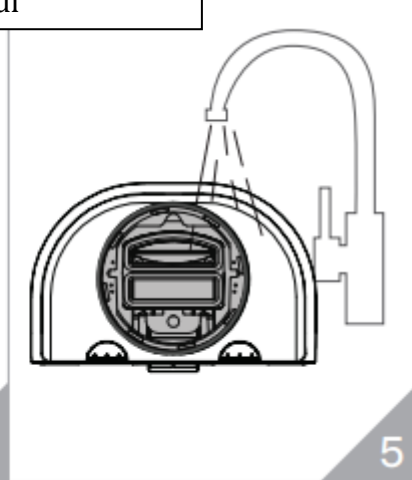


5. Spălați manual rezervorul de apă murdară cu curată.




6. Spălați suportul balizei.

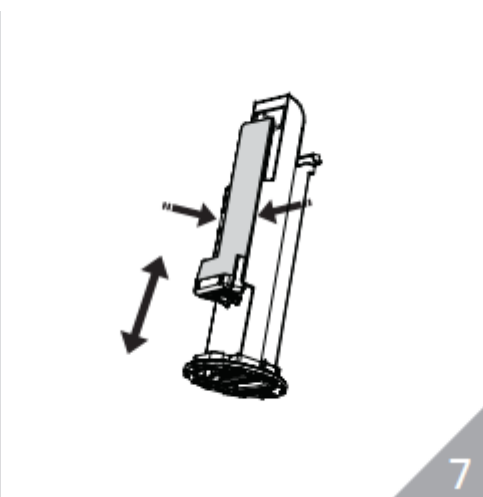


7. Suportul geamandurii este lavabil.

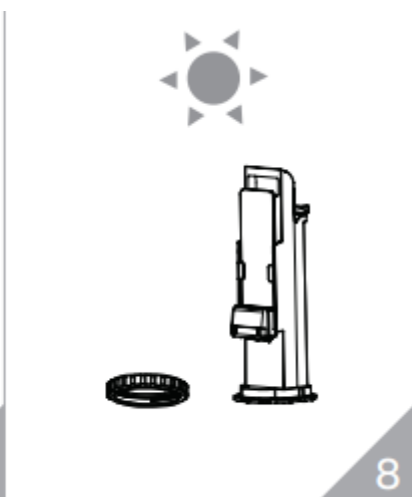


8. Asigurați-vă că este complet uscat înainte de reasamblare.

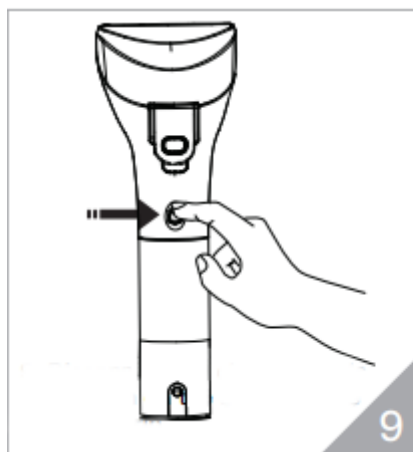


9. Deconectați uneltele de curățare, apăsați în jos sau butonul de deasupra grp furtunului.

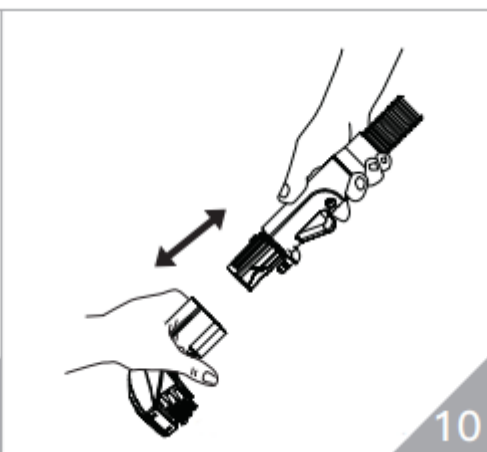


10. Trageți drept în afară.

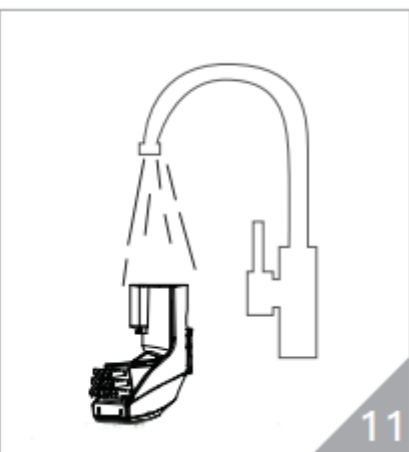

11. Spălați unealta cu perie.

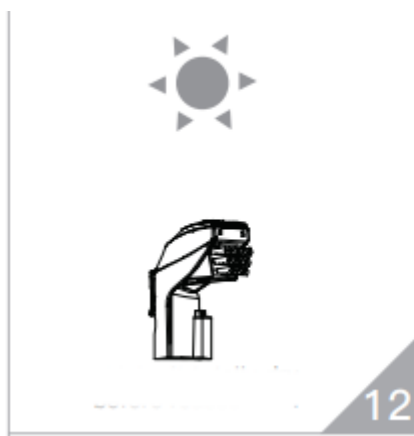

12. Asigurați-vă că este complet uscat înainte de reasamblare.

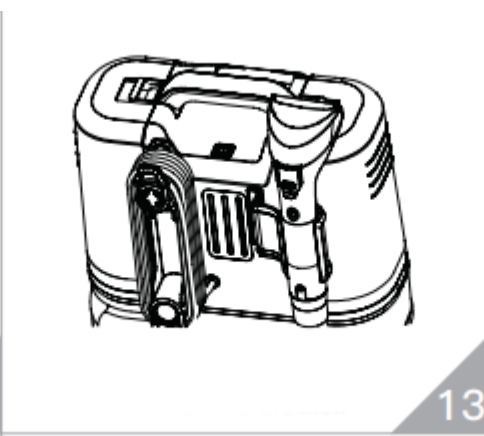


13. Prindeți unealta cu perie pe acest suport al mașinii.




14. Depozitare ușoară a furtunului în jurul acestei mașini



15. Înfășurați furtunul flexibil în jurul mașinii și fixați prinderea furtunului în suport.

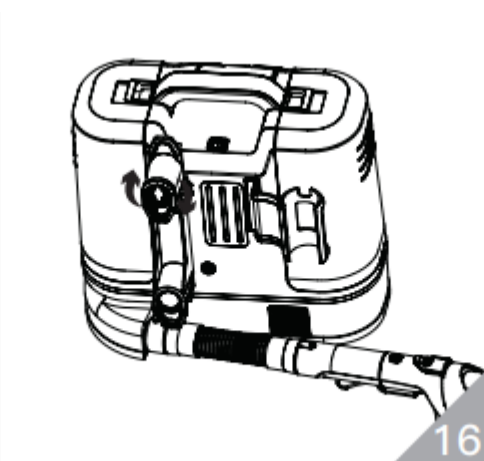

16. Înfășurare cu eliberare rapidă a cablului.

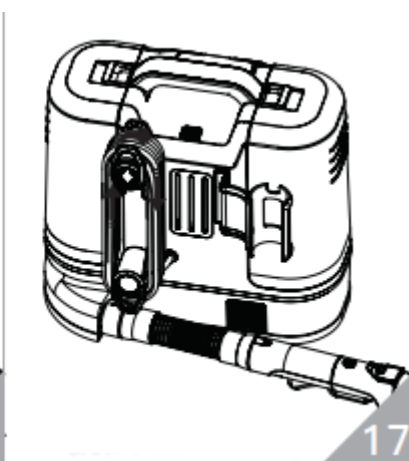


17. Înfășurați cablul de alimentare în jurul înfășurătorului de cablu.

K15

Portable Spot Carpet Cleaner

ESZKÖZ hordozható szőnyegtisztító

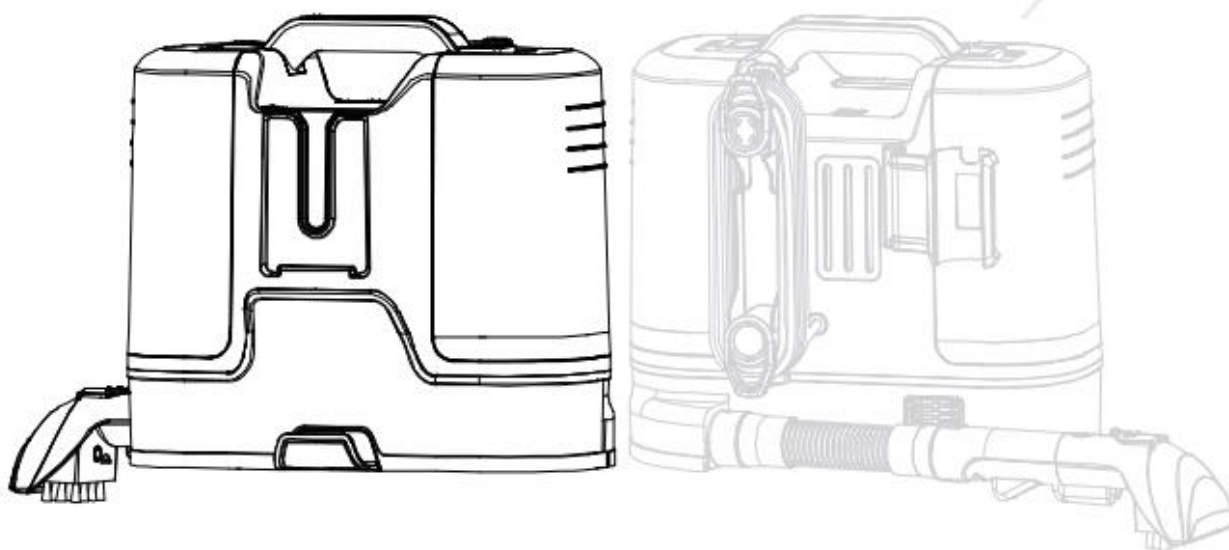



Figyelmeztetés

Ez termék nem BE fizikai , érzékszervi hiányosságok okozzák vagy szellemi vagy annak hiánya tapasztalat az n használat és Felhasználható józan ésszel rendelkező emberek (pl gyerekek) , kivéve ÜGY amelyben ők felelősek számára biztonság felügyelet mellett vagy irány .

* Gyermeknek kell Óra hogy megbizonyosodjon arról hogy ezzel **nem** szabad játszani termék . - Ne használja ESZKÖZÖK elektromos tápkábelekkel vagy megsérül . Tápkábel kell cserélni ha **igen** anomália van . Ha **igen** a készülék nem működik jobbra , esik ill ez van sérült , v á kérlek **m** hogy lépjen kapcsolatba az Electronic Services szervizközponttal .

K15 AC

220-240 V~, 50-60 Hz, 380-450 W



Környezetvédelmi tanácsadás

V kérlek **m** hogy dobod el csomagolóanyagokat (műanyag , polisztirol stb .) elérhetetlen helyen a gyerekeket .

Csomagolóanyag ez van jelen

Fulladásveszély gyermekeknél .

után kicsomagolás ez termék kérlek **m** hogy elpusztítani őket karton , műanyag zacskó és más csomagolóanyagok . gyerekek használhatják .


A játék a fenti anyagokkal , a takarókkal , lepedőkkel vagy az azt fedő műanyag fólia a kartondoboz vagy alkotás egy teret bezártam ez van veszélyes .

eldobni ez termék be törvények betartása és helyi szabályozások **ill** nemzeti .


Dobás előtt ez termék kérlek **m** hogy kapcsolatba lépni Önnel önkormányzatok helyi vagy az

ügynökség kormányzati releváns .


Csomagolás részletei

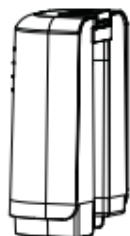

Rezervor de apă

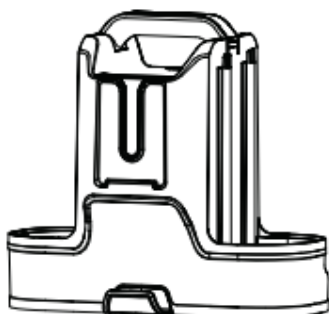

Rezervor de reziduuri

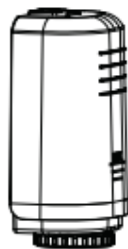


Înfășurare cu eliberare rapidă a cablului



Clemă flex pentru furtun



Depozit suplimentar pentru unelte



Unealtă de conectare a furtunului



Perie standard



Perie cu autocurățare



Perie pentru crevase



Unealtă pentru pete adânci




Pensulă pentru sticlă




Perie pentru animale de companie

Telepítési eljárás

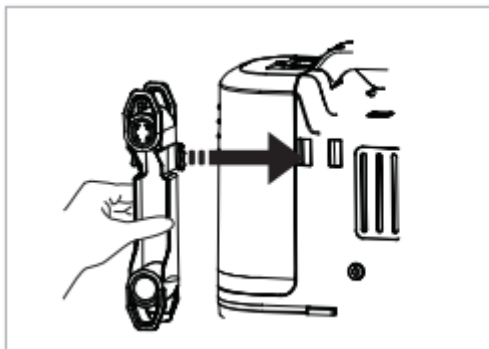


1. Ataşați înfășurătoarea cu eliberare rapidă a cablului prin prinderea în fanta din partea stânga-spate a aparatului

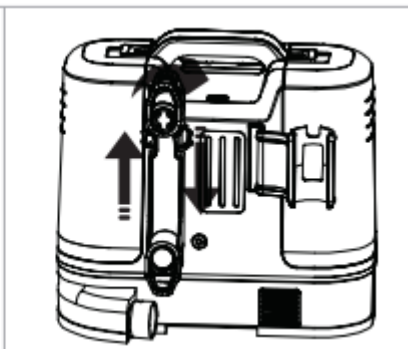


2. Înfășurați cablul de alimentare în jurul cablului înfășurați




3. Conectați instrumentul pentru furtun

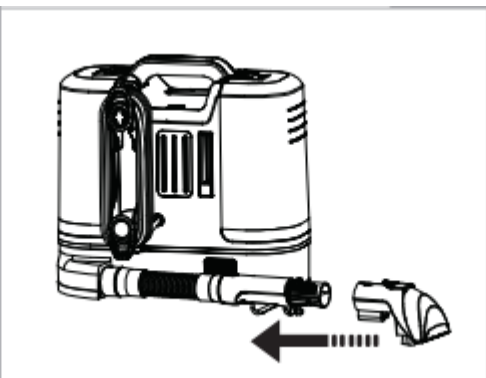


4. Conectați unealta cu perie la unealta cu adaptor

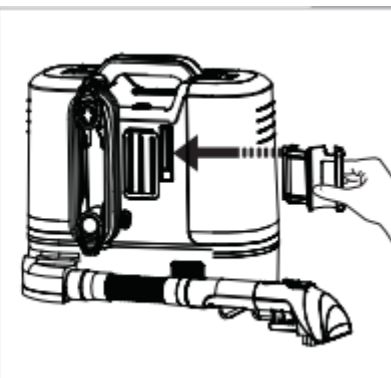

5. Înșurubați suportul de prindere a furtunului în fanta din partea dreaptă spate a mașinii.

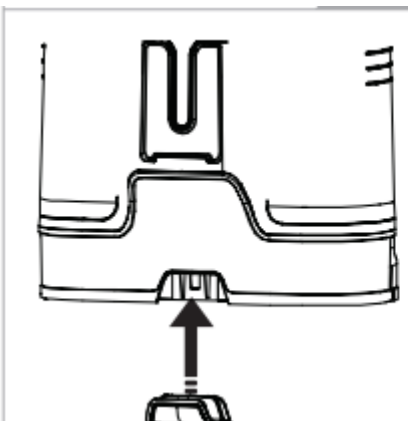

6. Glisați clema furtunului flexibil în fanta din partea din față a mașinii, în partea de jos. Ar trebui să auziți un „pocnet” când este blocată.

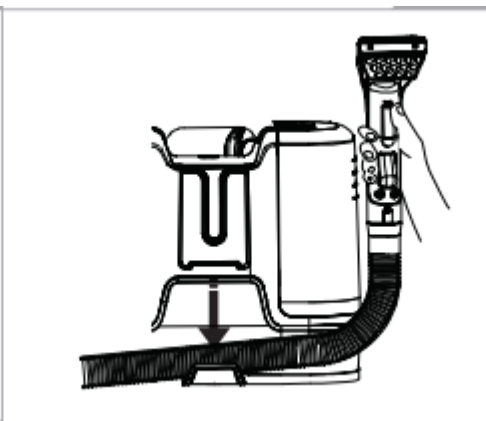


7. Înfășurați furtunul Flex în jurul mașinii și fixați prinderea furtunului în suport.



8. Asigurați-vă că această perie este fixată total pe acest lucru de depozitare suplimentară a uneltelor.

Telepítési eljárás

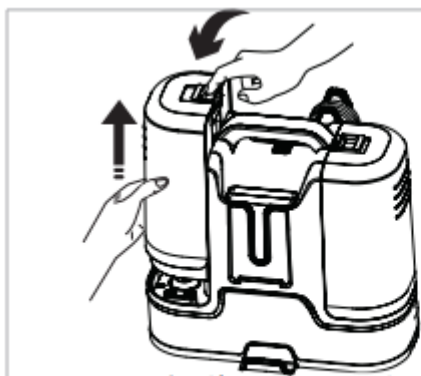


1

1.Scoateți rezervorul de apă curate pe verticală prin tragerea butonului rezervorului.




2

2.Răsuciți capacul rezervorului de apă curată.

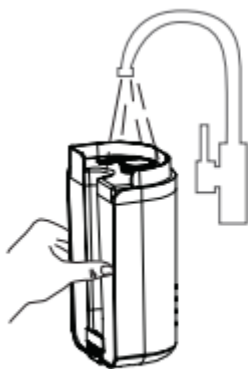


3

3.Adăugați puțină apă în acest rezervor.

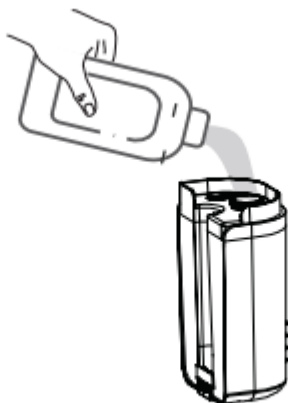

4

4.Adăugați formula până la linia de umplere indicată pe rezervor.

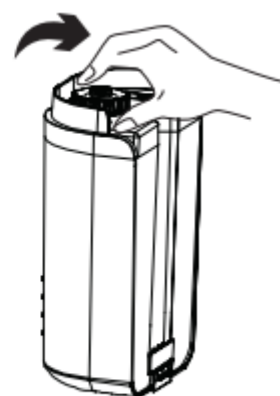

5


5.Asigurați-vă că capacul rezervorului de apă se strânge ferm.




6

6.Place rezervor curat pe această mașină.

A szeptikus tartály használatának lépései

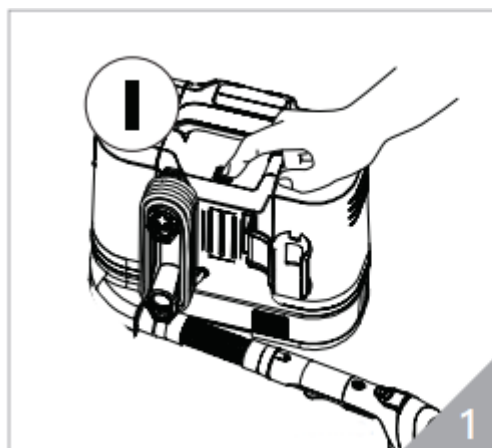

1. Opriți aparatul.

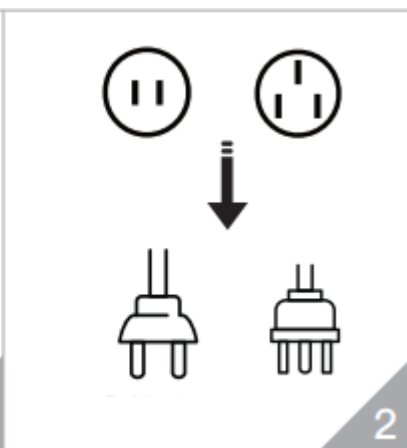

2. Unplug from the electrical outlet.




3. Scoateți rezervorul de apă curată ertic trăgând de buton, de rezervor.




4. Răsuciți capacul rezervorului murdar.



5. Scoateți suportul pentru geamandură.

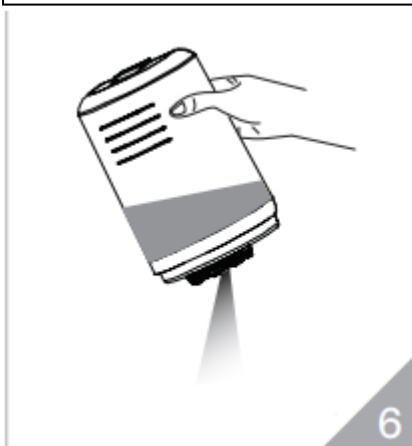

6. Turnați apa murdară.

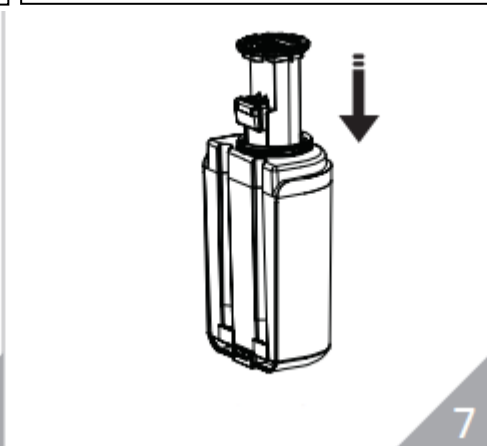


7. Așezați suportul geamandurii.





8. Puneți capacul pe rezervorul de apă murdară și strângeți ferm.

Tartsa meg az utcákat tisztaság

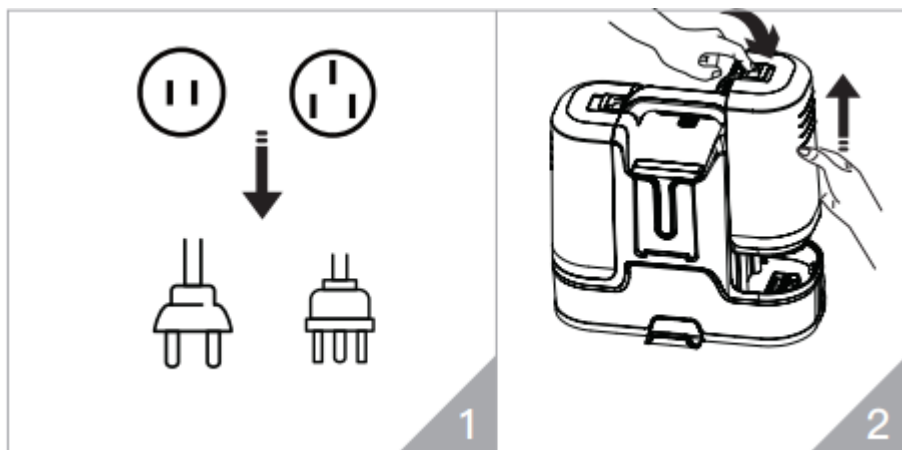

1. Deconectați de la priza electrică.



2. Scoateți rezervorul de apă curată pe verticală trăgând de butonul

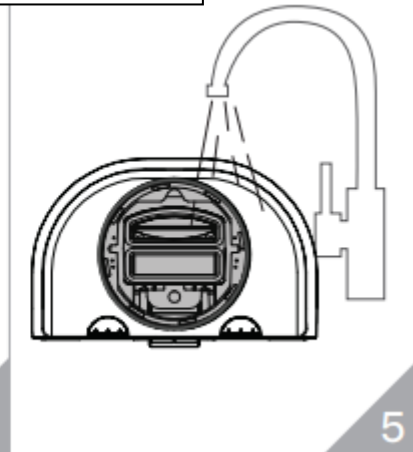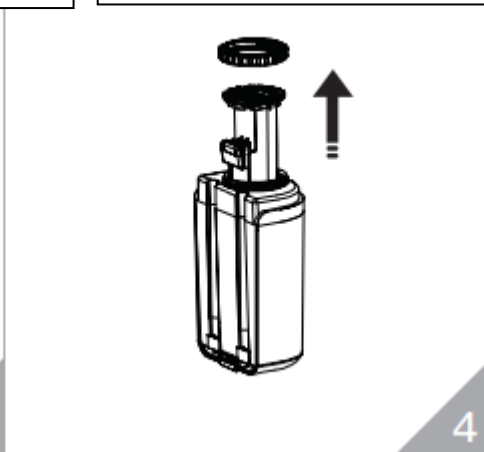

3. Răsuciți capacul rezervorului murdar.

4. Îndepărtați suportul balizei.


5. Spălați manual rezervorul de apă murdară cu curată.

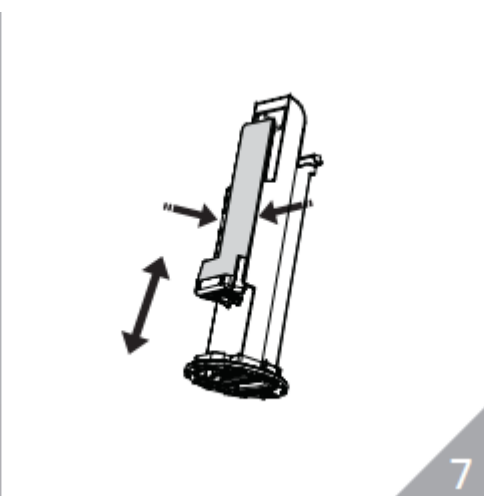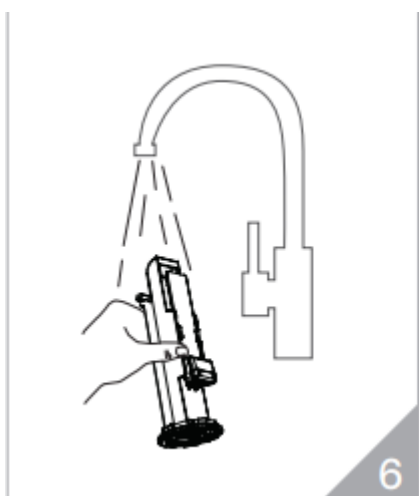


6. Spălați suportul balizei.

7. Suportul geamandurii este lavabil.


8. Asigurați-vă că este complet uscat înainte de reasamblare.

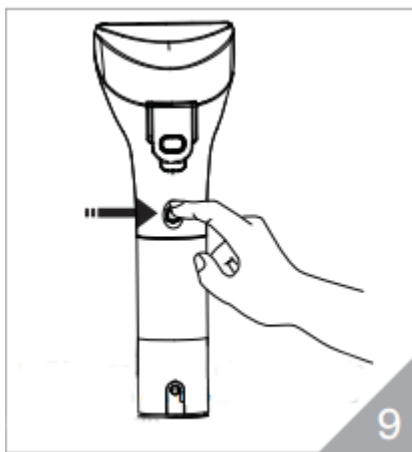


9. Deconectați uneltele de curățare, apăsați în jos sau butonul de deasupra grp furtunului.

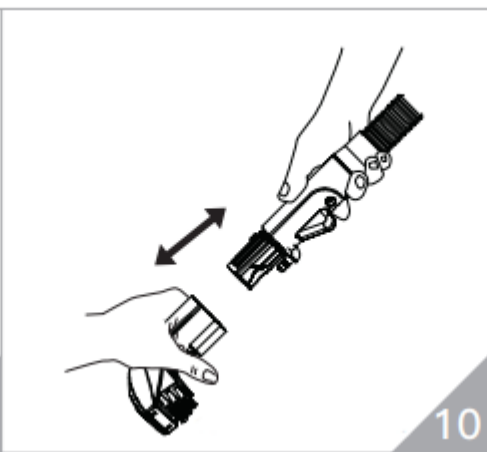

10. Trageți drept în afară.

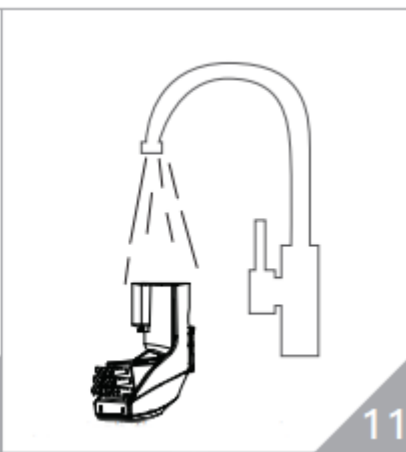

11. Spălați unealta cu perie.

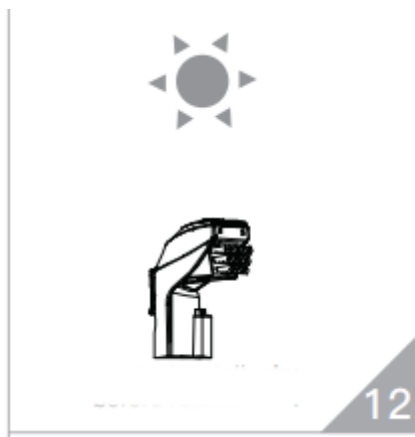


12. Asigurați-vă că este complet uscat înainte de reasamblare.




13. Prindeți unealta cu perie pe acest suport al mașinii.




14. Depozitare ușoară a furtunului în jurul acestei mașini

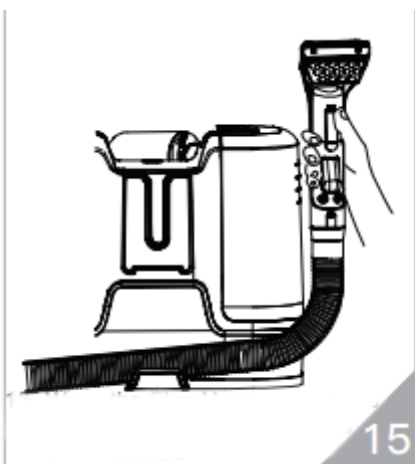

15. Înfășurați furtunul flexibil în jurul mașinii și fixați prinderea furtunului în suport.

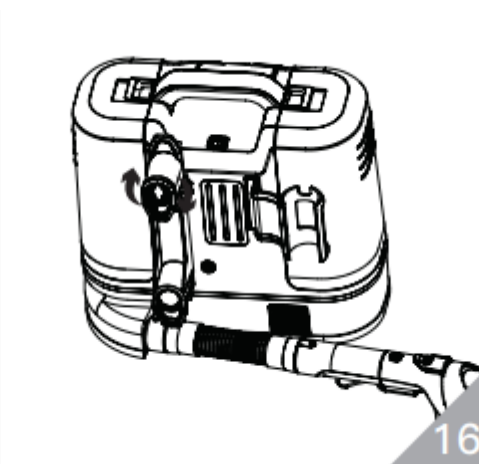

16. Înfășurare cu eliberare rapidă a cablului.

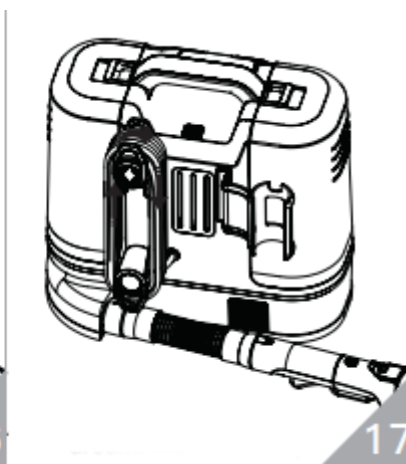


17. Înfășurați cablul de alimentare în jurul înfășurătorului de cablu.

K15

Portable Spot Carpet Cleaner

**УСТРОЙСТВО преносим препарат за
почистване на килими**

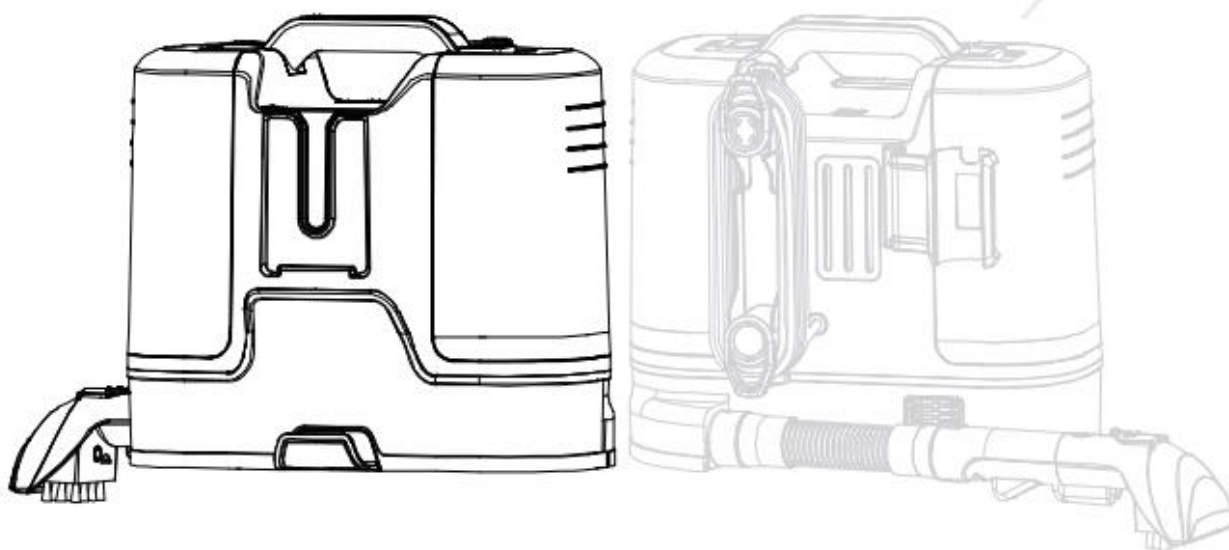



Предупреждение

това продукт не би БЪДЕТЕ да бъдат причинени от физически , сензорни недостатъци или психически или липса на такава опит в н използване и Използвайте до хора със здрав разум (вкл деца) , с изключение СЛУЧАЙ в които са отговорни за безопасност под наблюдение или посока .

* Деца трябва Гледай за да се уверите че това не е за игра продукт . - Не използвайте УСТРОЙСТВА електрически със захранващи кабели или да се повреди . Захранващ кабел трябва да бъдат заменени ако да има аномалия . Ако е така устройството не работи прав , пада или така е повреден , в ъ моля м до свържете се със сервизния център на Electronic Services .

K15 AC

220-240 V~, 50-60 Hz, 380-450 W



Екологични съвети

В моля м до изхвърлете го опаковъчни материали (пластмаса , полистирол и др .) извън обсега децата .

Опаковъчен материал така е настояще

Риск от задушаване при деца .


след разопаковане това продукт моля м до унищожи ги кашон , найлонов плик и друго опаковъчни материали . децата могат да използват .

Играта с горните материали , одеялата , чаршафите или пластмасовото фолио, което го покрива картонената кутия или творение пространство Затворих го така е опасно .

изхвърлям това продукт в спазване на законите и местни разпоредби или национален .

Преди хвърляне това продукт моля м до свържете се с вас общини местен или агенцията правителствен уместно .

Подробности за опаковката

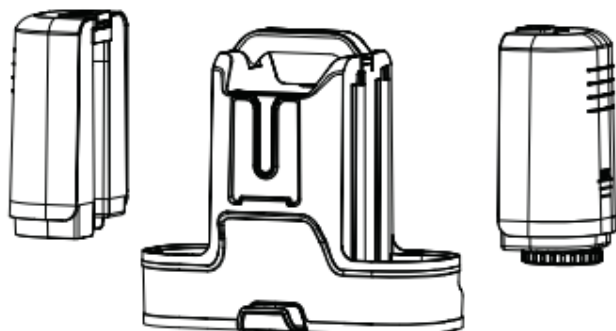

Rezervor de apă

Rezervor de reziduuri




Înfășurare cu eliberare rapidă a cablului



Clemă flex pentru furtun



Depozit suplimentar pentru unelte



Unealtă de conectare a furtunului



Perie standard



Perie cu autocurățare



Perie pentru crevase



Unealtă pentru pete adânci




Pensulă pentru sticlă




Perie pentru animale de companie

Процедура за инсталиране

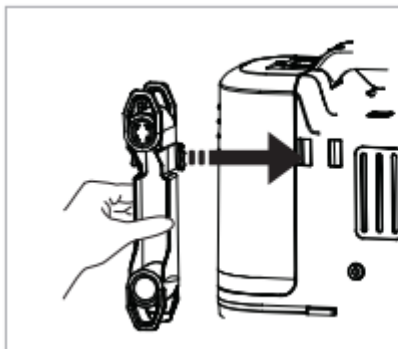


1. Ataşaţi înfăşurătoarea cu eliberare rapidă a cablului prin prinderea în fanta din partea stânga-spate a aparatului

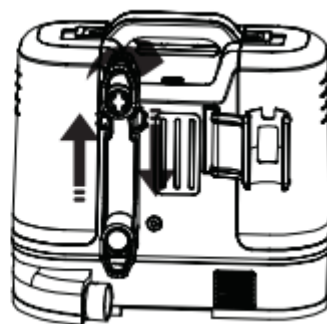


2. Înfăşuraţi cablul de alimentare în jurul cablului înfăşuraţi




3. Conectaţi instrumentul pentru furtun

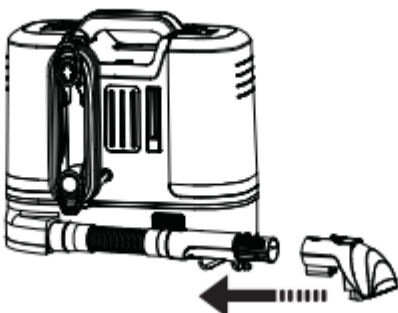

4. Conectaţi unealta cu perie la unealta cu adaptor

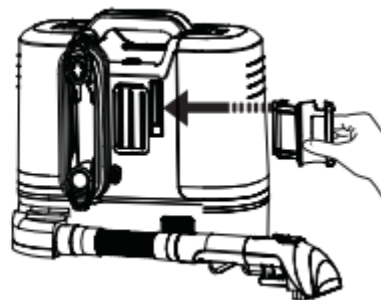


5. Înşurubaţi suportul de prindere a furtunului în fanta din partea dreaptă spate a maşinii.

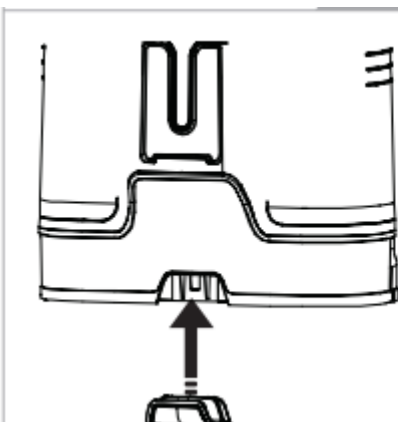

6. Glisaţi clema furtunului flexibil în fanta din partea din faţă a maşinii, în partea de jos. Ar trebui să auziţi un „pocnet” când este blocată.



7. Înfăşuraţi furtunul Flex în jurul maşinii şi fixaţi prinderea furtunului în suport.

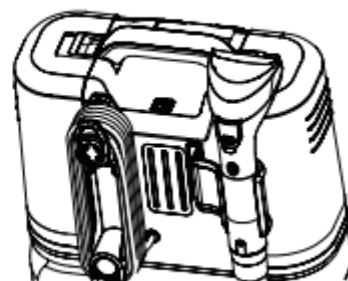

8. Asiguraţi-vă că această perie este fixată total pe acest lucru de depozitare suplimentară a uneltelor.

Процедура за инсталиране



1. Scoateți rezervorul de apă curate pe verticală prin tragerea butonului rezervorului.



2. Răsuciți capacul rezervorului de apă curată.



3. Adăugați puțină apă în acest rezervor.



4. Adăugați formula până la linia de umplere indicată pe rezervor.




5. Asigurați-vă că capacul rezervorului de apă se strânge ferm.




6. Place rezervor curat pe această mașină.

Стъпки за използване на септичната яма

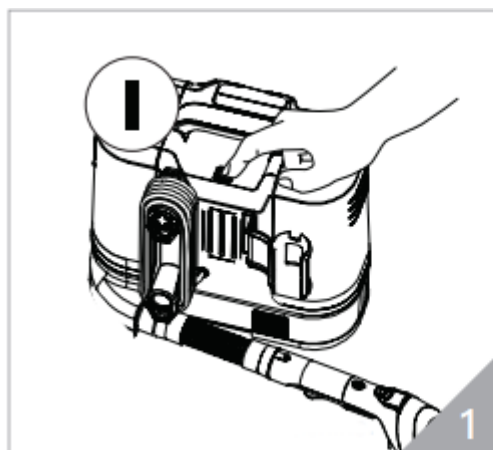

1. Оприți aparatul.

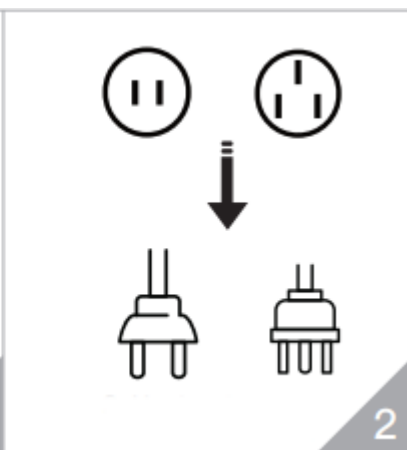

2. Unplug from the electrical outlet.




3. Scoateți rezervorul de apă curată ertic trăgând de buton, de rezervor.



4. Răsuciți capacul rezervorului murdar.



5. Scoateți suportul pentru geamandură.

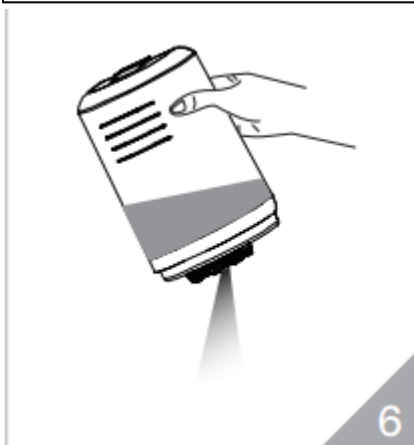

6. Turnați apa murdară.




7. Așezați suportul geamandurii.



8. Puneți capacul pe rezervorul de apă murdară și strângeți ferm.

Пазете улиците чистота

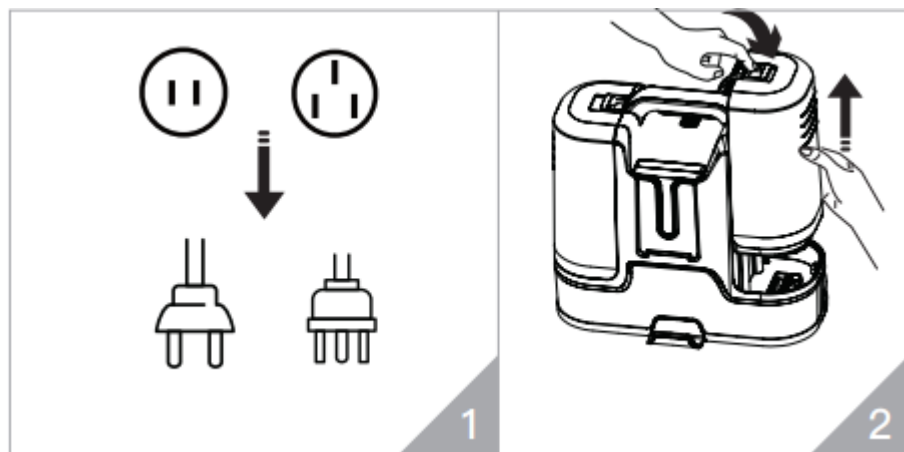


1. Deconectați de la priza electrică.


2. Scoateți rezervorul de apă curată pe verticală trăgând de butonul



3. Răsuciți capacul rezervorului murdar.

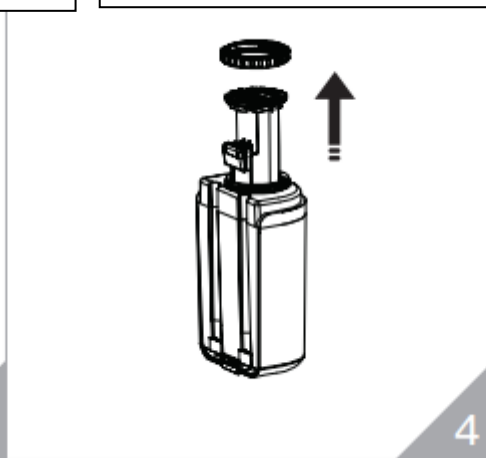


4. Îndepărtați suportul balizei.

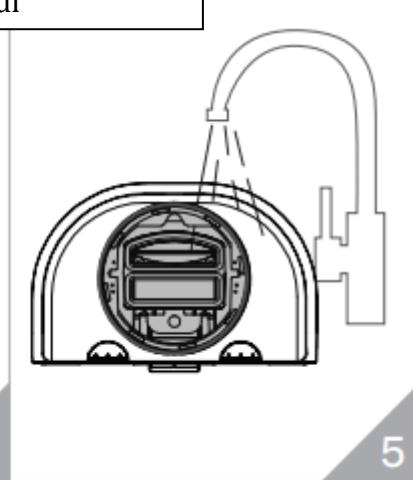


5. Spălați manual rezervorul de apă murdară cu curată.




6. Spălați suportul balizei.

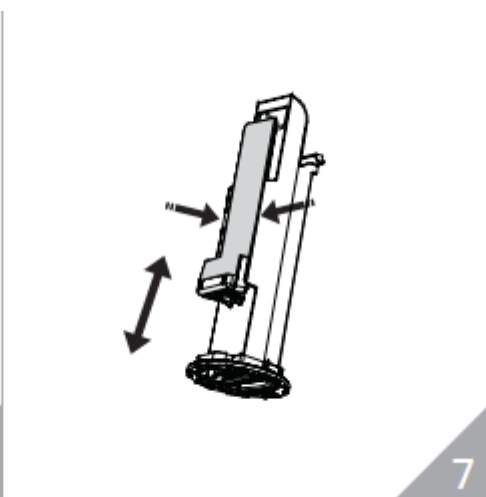


7. Suportul geamandurii este lavabil.

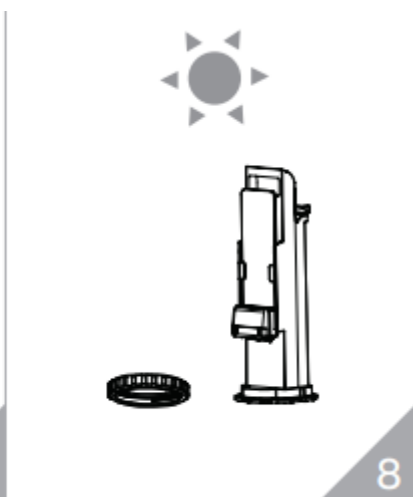

8. Asigurați-vă că este complet uscat înainte de reasamblare.

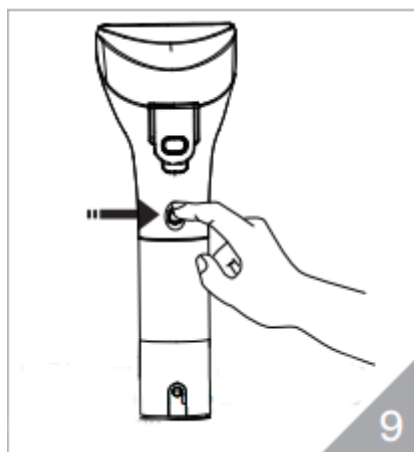

9. Deconectați uneltele de curățare, apăsați în jos sau butonul de deasupra grp furtunului.

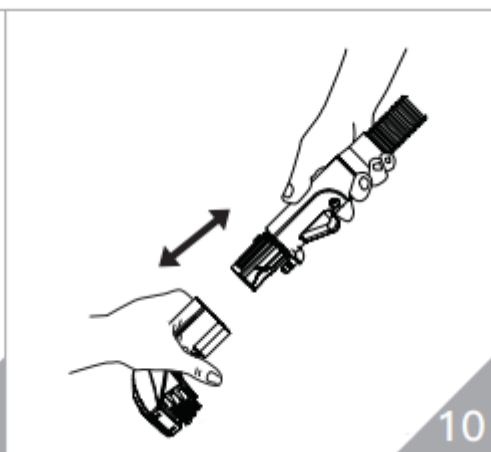

10. Trageți drept în afară.




11. Spălați unealta cu perie.



12. Asigurați-vă că este complet uscat înainte de reasamblare.




13. Prindeți unealta cu perie pe acest suport al mașinii.

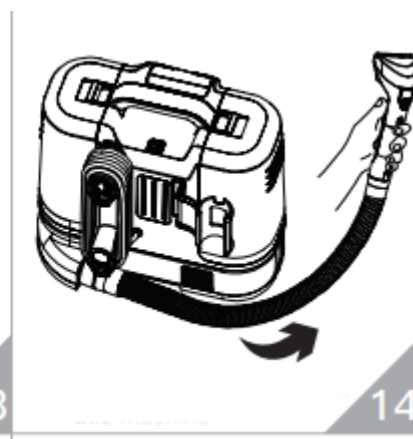


14. Depozitare ușoară a furtunului în jurul acestei mașini



15. Înfășurați furtunul flexibil în jurul mașinii și fixați prinderea furtunului în suport.

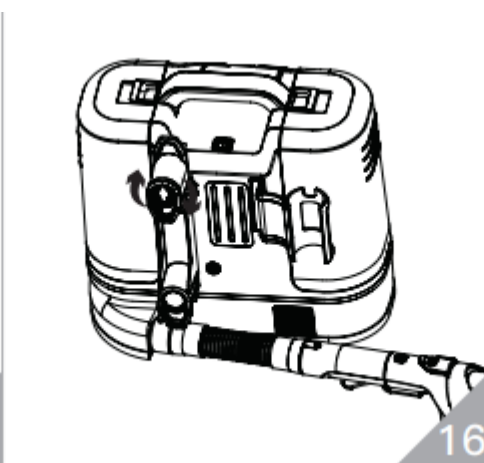

16. Înfășurare cu eliberare rapidă a cablului.

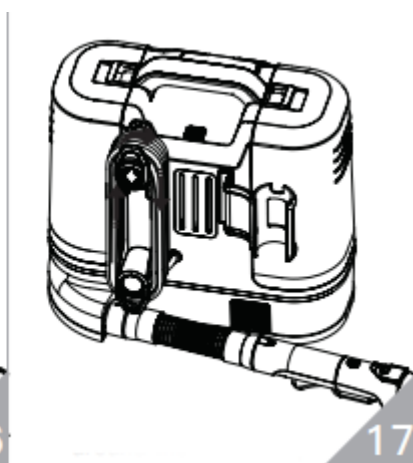

17. Înfășurați cablul de alimentare în jurul înfășurătorului de cablu.