


RF 无线网络升级操作指南 -R2

1. 将无线网络编码器与电脑连接, 编码器指示灯显示为**红色**.




2. 将无线网络编码器与主机 **CN2 接口**连接(请注意接口对位, 凸位对凹位)

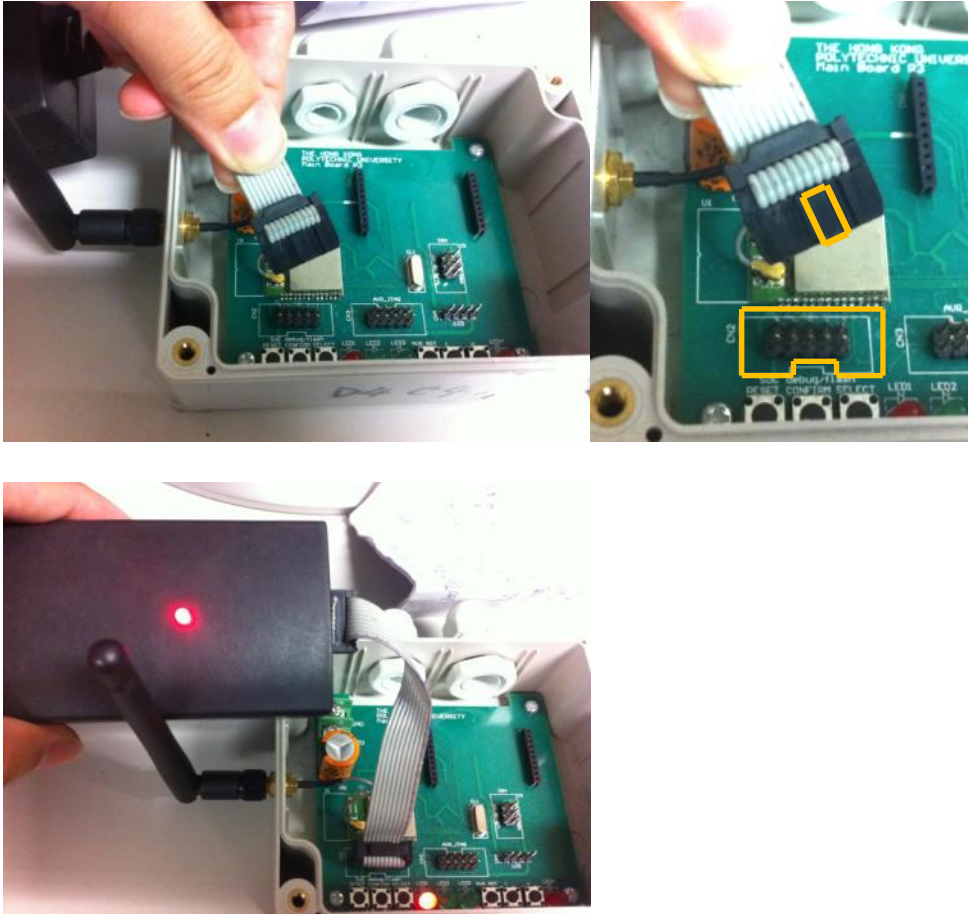


3. 按一下编码器上的连接按钮, 若连接成功编码器指示灯显示为绿色.





4. 双击 打开 [RF 无线网络]软件.

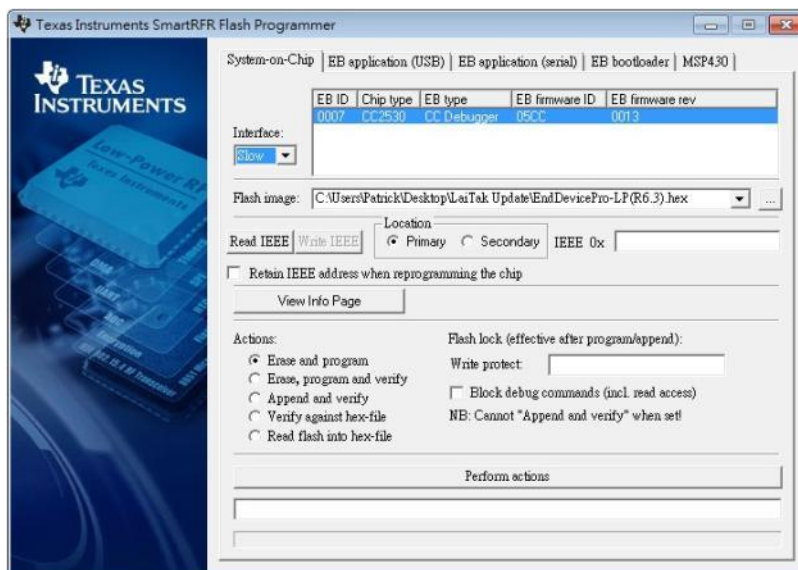


5. 点击  选择升级档案的路径.

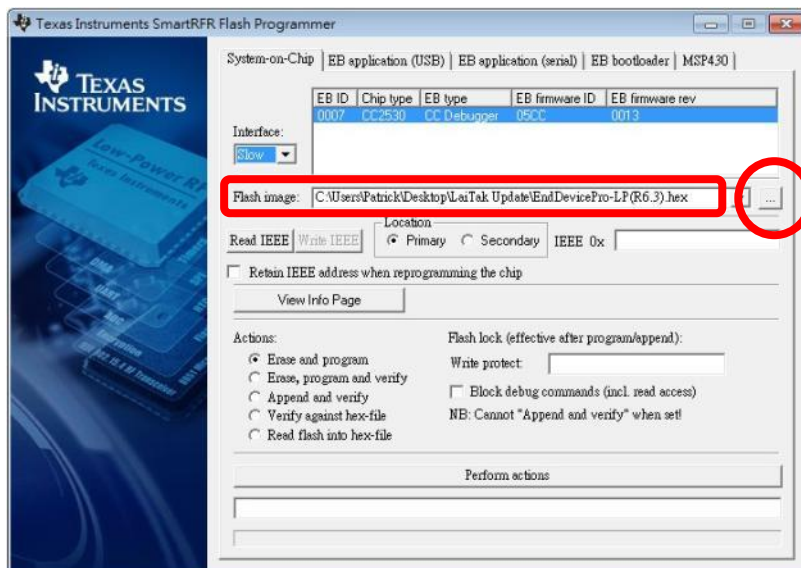

6. 检查[Interface]设定为[Fast], 点击  读取主机编号. 检查读取的主机编号最后六位数字是否和机身上的编号一致.(注: 部份机身编号只有四位数字, 因OB 被省略不写. 其完整机身编号该为OB XX XX)

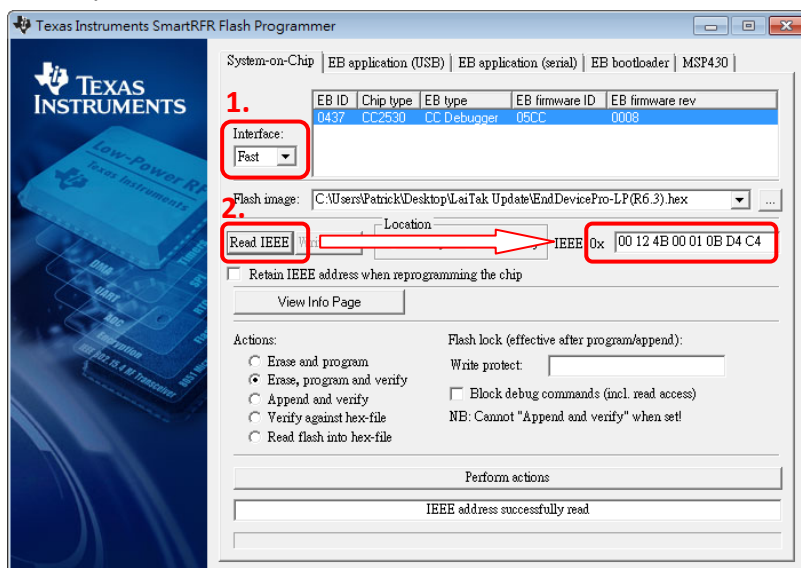

7. 检查[Action]设定为[**Erase, Program and verify**], 点击 **Perform actions** 进行软件升级. (警告: 点击 **Perform actions** 必须小心, **切勿误选** [Action]设定为[**Read flash into hex-file**]. 一旦误选, 升级包的信息将被破坏, 请**立即停止**余下的设备升级.)

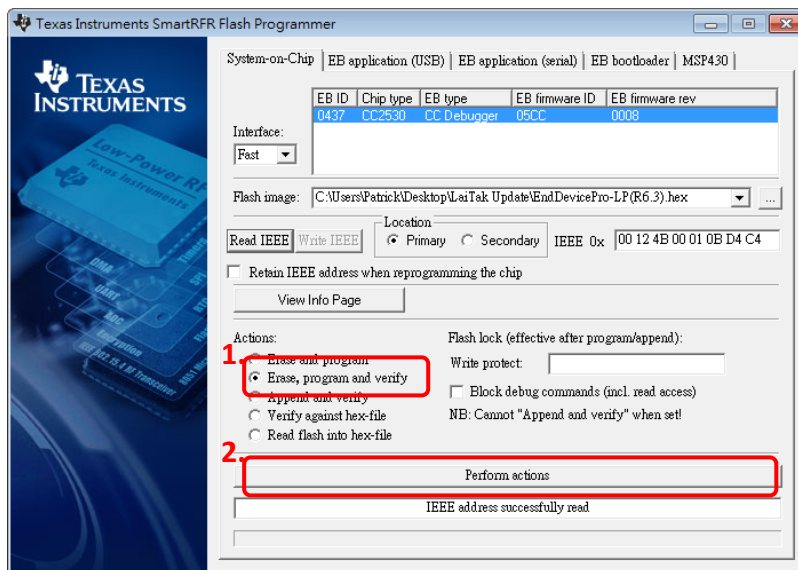

8. 升级完成后, [RF 无线网络]软件会显示[CC2530 - IDxxxx: **Erase, program and verify OK**]字样, 表示软件升级成功.

