


# 説明書

本教材で使用する仮想CPUと、そのGUIアプリケーションについて簡単な説明と仕様を記す。

## 使い方

フォルダに同封されている、`main.py` を実行します。


初回起動は時間がかかるかも.....。

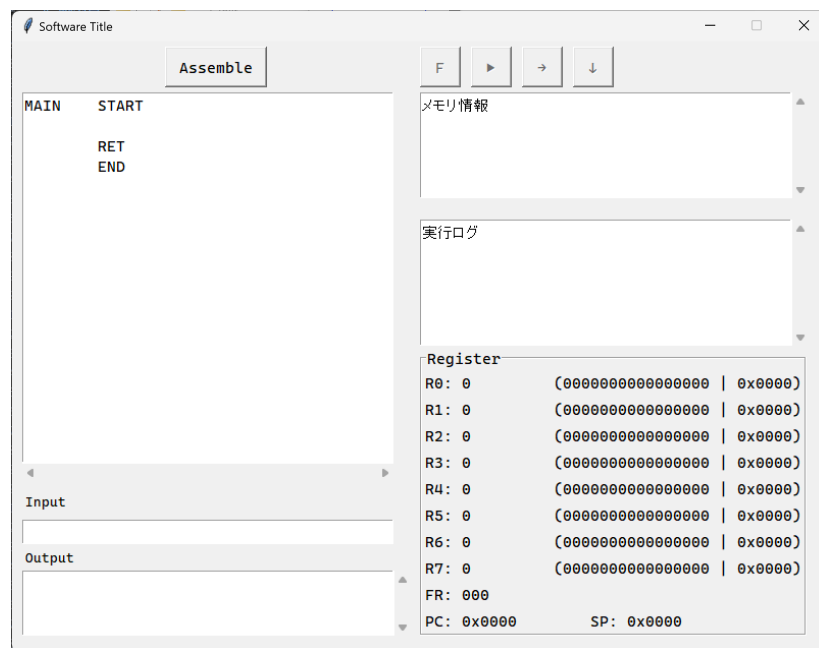

レジスタの数を縛りプレイしたい！メモリ容量を減らしたい！といった **変態** 要望には、

`main2.py` を実行すると、カスタマイズが可能です。

少しウィンドウが横長になりますが.....。

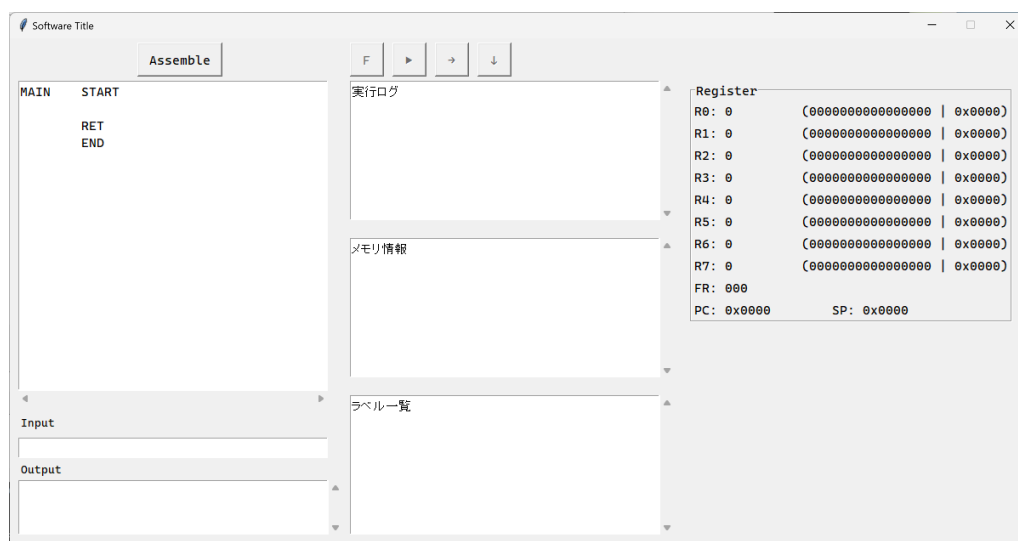

# アプリケーション各部の説明

アプリケーションを開くと表示されるウィンドウの各部について説明する。

## ボタンたち

### [ Assemble ] ボタン

プログラムを機械語に直す。アセンブルを行う。プログラムを書けたら、このボタンを押すこと。

### [ F ] ボタン

最初から最後まで、ノンストップで命令を実行する。

途中経過などを飛ばして、最終的な実行結果を見たいときに使うとよい。

### [ ▶ ] ボタン

最初から最後まで、連続して命令を実行する。

流し見で動きを見たいときに使うとよい。

また、押すと [ || ] に表示が変わる。この状態でボタンを押すと、実行を一時停止できる。

### [ → ] ボタン

一つの命令を実行する。

fetch, decode, execute までを行って止まる。

### [ ↓ ] ボタン

処理を最小単位で行う。

fetchだけ、既にfetchしてたらdecodeだけ、decodeまで終わってたらexecuteだけを実行して止まる。

## コードボックス

既に MAIN START など おまじない が書かれている。

ここに、実行したいプログラムをアセンブリ言語で記述する。

必要に応じてマウスホイールで上下にスクロールできるほか、ボックス下部のスクロールバーより左右の確認も可能。

実行中は、自動でハイライト部分にスクロールが動く。

## Input ボックス

IN 命令でCPUに読み込ませたい入力をここに書く。

一行、256文字までしか入らない。

日本語は使えず、英数記号のみで記述してください。

## Output ボックス

OUT 命令で出力した内容がここに表示される。

あなたがキーボードで書き込むことはできない。

## メモリ情報ボックス

[ Assemble ] をすると更新される。

プログラムが間違っていないければ、メモリの中身が 2進数 と 16進数 で表示される。

プログラムが間違っている場合は、何行目が間違っているか、エラーが表示される。

実行中にメモリの中身が書き換わったりしたときに、アドレスを合わせるとその場で変化を見ることが出来る。

## 実行ログボックス

fetch, decode, executeの内容が逐次書き込まれていく。

内容のほか、命令のちょっとした説明（算術演算では筆算）などが見られることもある。

## Register フレーム

それぞれのレジスタが、現在どのような状態にあるかが確認できる。

汎用レジスタについては、符号なし10進数での数値のほか、2進数と16進数での表示もされる。

## ラベル一覧ボックス


`main2.py` を実行する場合にのみ表示される。

ラベル名と、対応するアドレスの一覧が表示される。


アドレスに格納されている値は表示されないため、値を見たい場合は メモリ情報ボックス を動かしてください。

# アプリケーションの特徴


プログラムを記述して、[ Assemble ] ボタンを押すと以下のような表示に変化する。  
メモリ情報ボックスには、アセンブルした結果の機械語などが書き込まれた、仮想CPUのメモリ情報が表示される。  
実行ログボックスには、この状態では何も表示されない。

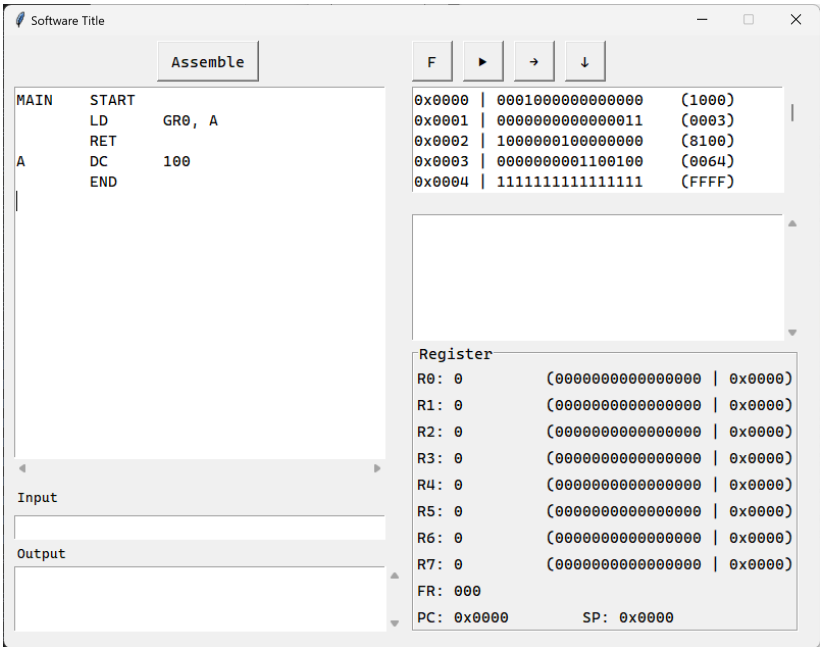

このアプリケーションの特徴として、fetch, decode, execute の可視化がある。  
実際に [ → ] ボタンを押して、一つの命令を実行したときの表示を見てみよう。

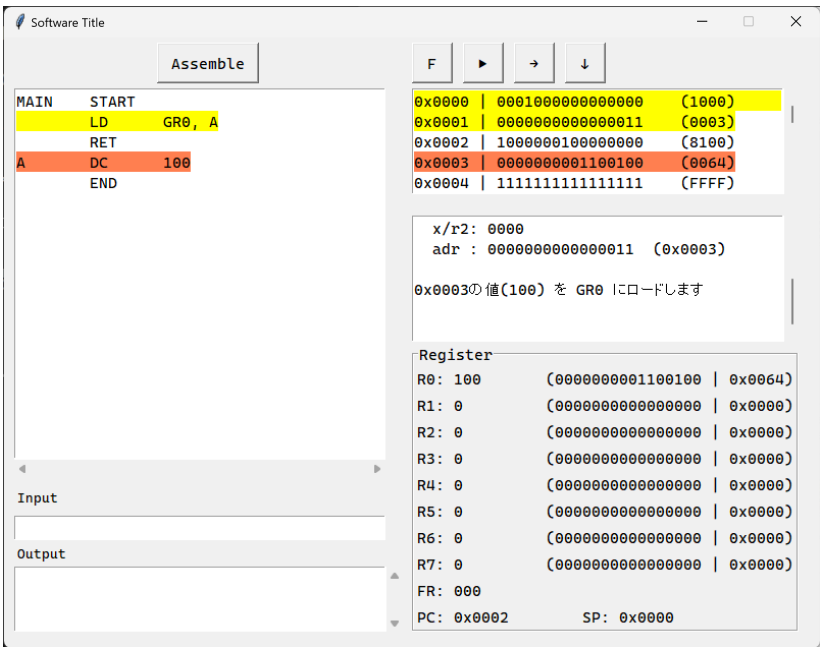

上の画像のように、「実行中の命令」を黄色で、「対応するアドレス」を橙色で表示してくれる。  
アドレスを使用する場合には、常に橙色が表示されるため、変なところを指し示すこともあるが、許してほしい。  
また、実行ログボックスには、以下のような記述が追記される。



フェッチ: 00010000000000000000000000000011


デコード:

op : 00010000 (LD)  
r/r1: 0000  
x/r2: 0000  
adr : 0000000000000011 (0x0003)

0x0003の値(100) を GR0 にロードします

このように、  
fetch により 命令レジスタIR がどのように変化したか、  
decode により fetchした内容がどのような命令なのか（レジスタの番号や参照先アドレス）、  
execute により どのような処理をしたか、  
を表示してくれる。

この命令により GR0 の値が 100 になるので、Registerフレームを見てみると表示の変化に気付けるだろう。

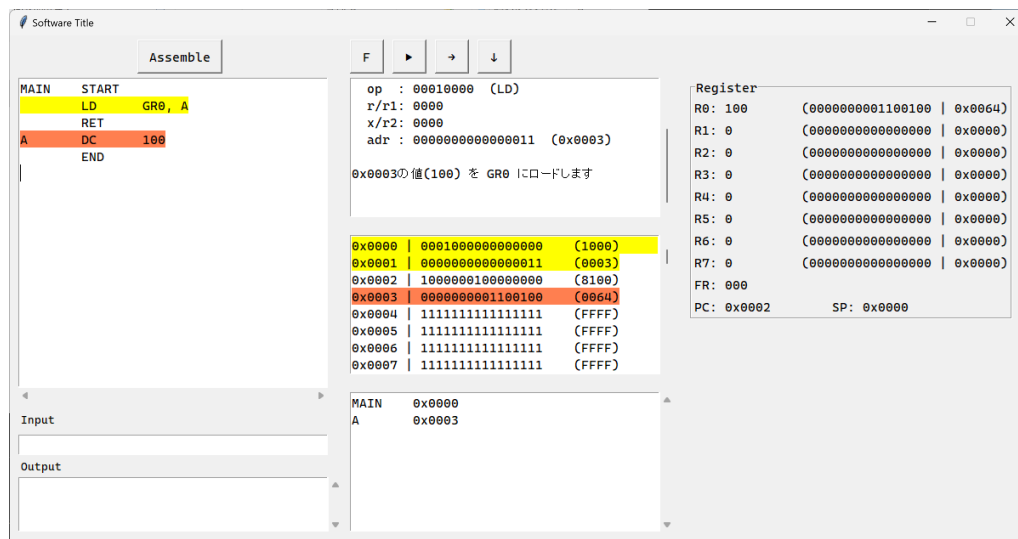

ちなみに、main2.py を使用した場合、  
ラベル一覧ボックスに A 0x0003 のようにラベルに対応するアドレスが表示される。

# 仕様

本仮想CPUは、通常は以下の構成で動作する。

`main2.py` による拡張設定により、ビット数やメモリ容量に変更を加えると、この限りではない。

- 汎用レジスタ
  - GR0, GR1, ..., GR7 の 8個 を持つ
  - それぞれ 16bit の領域を持つ（符号付きで  $-32768 \leq n \leq 32767$ 、符号なしで  $0 \leq n \leq 65535$ ）
  - GR1 ~ GR7 は 指標レジスタ として指定できる。
- フラグレジスタ
  - FR として纏めて管理されている。3bit で、上位ビットから OF, SF, ZF が割り当てられている
  - OF（オーバーフローフラグ）：演算結果が 表現できる値の範囲を超えたときに 1 が立つ
  - SF（サインフラグ）：読み出し・書き込み・演算結果が 負の数（最上位ビットが 1）のときに 1 が立つ
  - ZF（ゼロフラグ）：読み出し・書き込み・演算結果が ゼロ のときに 1 が立つ
- プログラムカウンタ
  - PC として記述される。16bit の領域を持つ
  - fetch時に更新され、次に実行される命令のアドレスを保持する
- 命令レジスタ
  - 32bit の領域を持つ
  - fetch時に更新され、これから実行する命令を保持する
- メモリ
  - アドレス空間は 65536個 の領域を持ち、各領域は 16bit を持つ。メモリ全体の容量は 約 131KB（128KiB）
  - 番地は 0x0000 ~ 0xFFFF までで指定する
  - 初期値は 0xFFFF である。DS 命令により領域を確保すると、値 65535 (符号付きは -32768) をロードできる

また、アセンブルについて以下の規定がある。

- プログラムの先頭から END が現れるまで、上から順番に機械語に変換していく。
- メモリには、0x0000 を先頭に、以下の順番で格納される。
  - 命令（テキスト領域 に相当）
  - DC DS 命令による変数（静的領域 に相当）
  - リテラルによる変数（ヒープ領域 に相当）
  - リテラルによる変数は、END の前に無名変数として、出現順にまとめて DC される。

# 命令一覧

2章に載っているものを書いていない命令も、全て纏めた完全版です。

- r: 汎用レジスタ。GR0 ~ GR7
- x: 指標レジスタ。GR1 ~ GR7
- adr: アドレス。10進数・16進数、ラベル、リテラル
- val: 即値。10進数・16進数、ラベル\*、リテラル\*

\*: 中身ではなく、そのアドレス値が対応する。

オペコード	ニーモニック	オペランド	語数	FRの設定
0x00	NOP		1	
0x10 0x14	LD	r, adr [, x] r1, r2	2 1	SF, ZF
0x11	ST	r, adr [, x]	2	
0x12	LAD	r, val [, x]	2	
0x20 0x24	ADDA	r, adr [, x] r1, r2	2 1	OF, SF, ZF
0x21 0x25	SUBA	r, adr [, x] r1, r2	2 1	OF, SF, ZF
0x22 0x26	ADDL	r, adr [, x] r1, r2	2 1	OF, SF, ZF
0x23 0x27	SUBL	r, adr [, x] r1, r2	2 1	OF, SF, ZF
0x30 0x34	AND	r, adr [, x] r1, r2	2 1	SF, ZF
0x31 0x35	OR	r, adr [, x] r1, r2	2 1	SF, ZF
0x32 0x36	XOR	r, adr [, x] r1, r2	2 1	SF, ZF
0x40 0x44	CPA	r, adr [, x] r1, r2	2 1	SF, ZF
0x41 0x45	CPL	r, adr [, x] r1, r2	2 1	SF, ZF
0x50	SLA	r, val [, x]	2	OF, SF, ZF
0x51	SRA	r, val [, x]	2	OF, SF, ZF
0x52	SLL	r, val [, x]	2	OF, SF, ZF
0x53	SRL	r, val [, x]	2	OF, SF, ZF

オペコード	ニーモニック	オペランド	語数	FRの設定
0x60	JUMP	adr [, x]	2	
0x61	JPL	adr [, x]	2	
0x62	JMI	adr [, x]	2	
0x63	JNZ	adr [, x]	2	
0x64	JZE	adr [, x]	2	
0x65	JOV	adr [, x]	2	
0x70	PUSH	val [, x]	2	
0x71	POP	r	1	
0x80	CALL	adr [, x]	2	
0x81	RET		1	
0x90 0x94	MUL	r, adr [, x] r1, r2	2 1	OF, SF, ZF
0x91 0x95	DIV	r, adr [, x] r1, r2	2 1	SF, ZF
0xA0	SETE	r	1	
0xA1	SETGE	r	1	
0xA2	SETL	r	1	
0xF0	SVC	val [, x]	2	

ニーモニック	オペランド
START	[adr 実行開始番地]
END	
DS	10進数 語数
DC	val (リテラル以外)

ニーモニック	オペランド	語数
IN	adr 入力領域, adr 入力文字長領域	12
OUT	adr 出力領域, adr 出力文字長領域	12
RPUSH		レジスタ数×2
RPOP		レジスタ数
RANDINT	10進数 下限, 10進数 上限	12



# asciiコード一覧

1章に載っていないものも含めた完全版です。

行 \ 列	0	1	2	3	4	5	6	7
0	NUL	DLE	間隔	0	@	P	`	p
1	SOH	DC1	!	1	A	Q	a	q
2	STX	DC2	"	2	B	R	b	r
3	ETX	DC3	#	3	C	S	c	s
4	EOT	DC4	\$	4	D	T	d	t
5	ENQ	NAK	%	5	E	U	e	u
6	ACK	SYN	&	6	F	V	f	v
7	BEL	ETB	'	7	G	W	g	w
8	後退	CAN	(	8	H	X	h	x
9	水平タブ	EM	)	9	I	Y	i	y
A	改行	置換	*	:	J	Z	j	z
B	垂直タブ	ESC	+	;	K	[	k	{
C	改ページ	FS	,	<	L	\	l	
D	復帰	GS	-	=	M	]	m	}
E	SO	RS	.	>	N	^	n	~
F	SI	US	/	?	O	_	o	削除

0x00 ~ 0x20 までは、直接入力はありません。いわゆる 制御文字 と呼ばれるもの。  
そのため、2章では必要性が無いと感じたので表示しなかった。  
それぞれの意味は気になったら調べてほしい。

改行は `\n`、水平タブは `\t`、復帰は `\r` として記述できる（エスケープシーケンス と呼ばれる）。  
これを使用して文字列を格納すると、少し自由な記述が出来る。

```
MAIN      START
          OUT      STR, LEN
          RET
STR       DC       'Hello\nWorld\t!'
LEN       DC       13
          END

; これを実行すると、Helloの次で改行し、dと!の間にタブが入るので、以下のような出力がされる。
; Hello
; World      !
```

