

SEED-XDS560v2PLUS 配置工具使用指南-Linux 版

配置工具说明

在 SEED-XDS560v2PLUS 进行网络仿真时，需要配置网络 IP 地址，这时需要使用配置工具。在驱动程序安装完成后，桌面上会显示出 SEED-XDS560v2PLUS 仿真器配置工具的快捷方式，如下图：



双击该快捷方式就会显示出配置工具。

本文对 Linux 下 SEED-XDS560v2PLUS 配置工具的使用进行详细说明。

配置工具使用


配置工具的主要作用是配置网络 IP 地址和查看配置信息，具体使用说明如下：

注意：


**使用配置工具时，需要用 USB 电缆将 SEED-XDS560v2PLUS 仿真器和计算机相连；
配置网络 IP 时，需要确保仿真器 IP 地址与计算机 IP 地址在同一个网段上；
关于 IP 地址的任何修改，均需要断电重启仿真器，才能起作用。**

1. 网络禁用

A. 设置 Configure IP Mode 为“off”，单击“IP Address Config”进行设置。

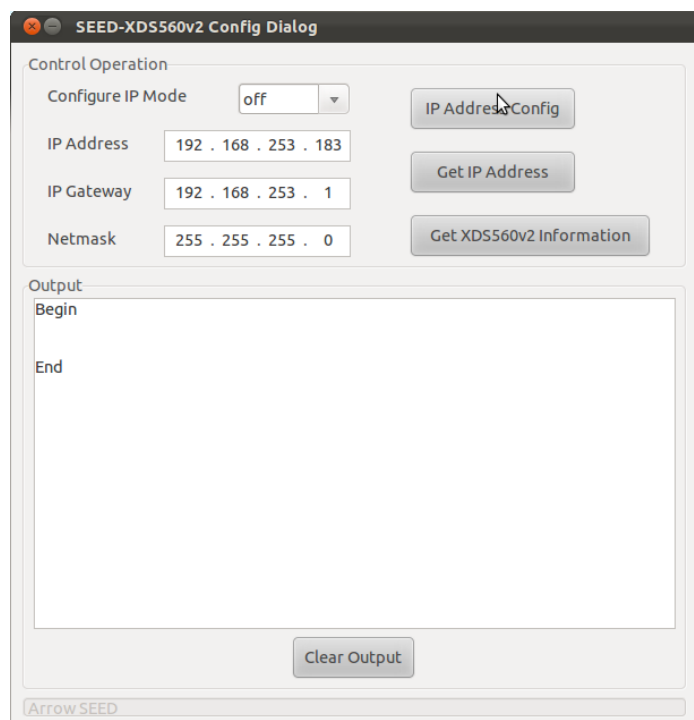


B. 重启仿真器，单击“Get IP Address”，发现网络已经禁用。

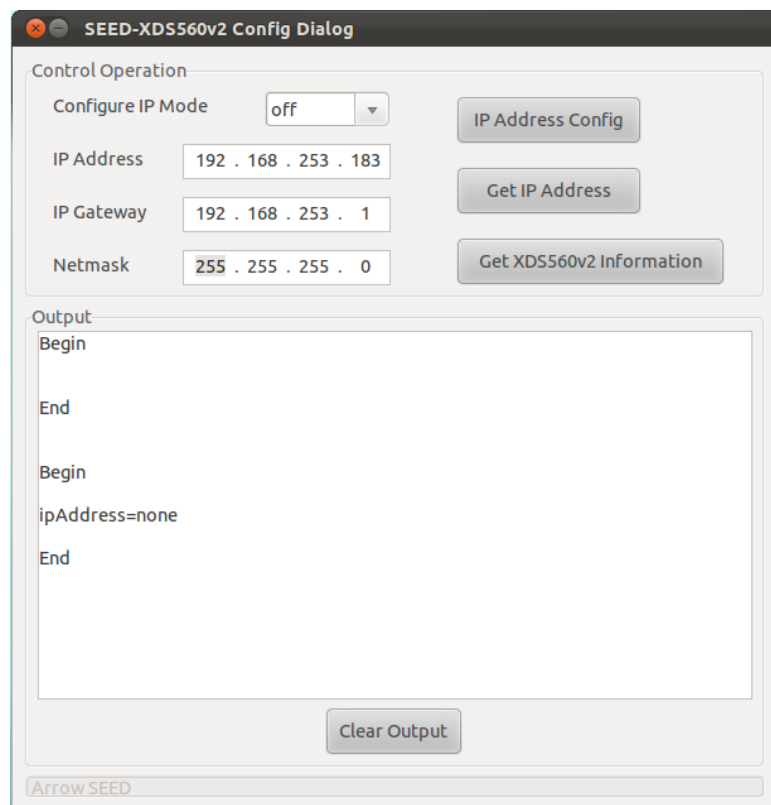


2. 静态配置 IP 地址

A. 设置 Configure IP Mode 为“static ip”；在 IP address 中设置所需的 IP，本次设置为 192.168.253.183；在 IP Gateway 中设置网关，本次设置为 192.168.253.1；在 Netmask 中设置子网掩码，本次设置为 255.255.255.0；单击“IP Address Config”进行设置。

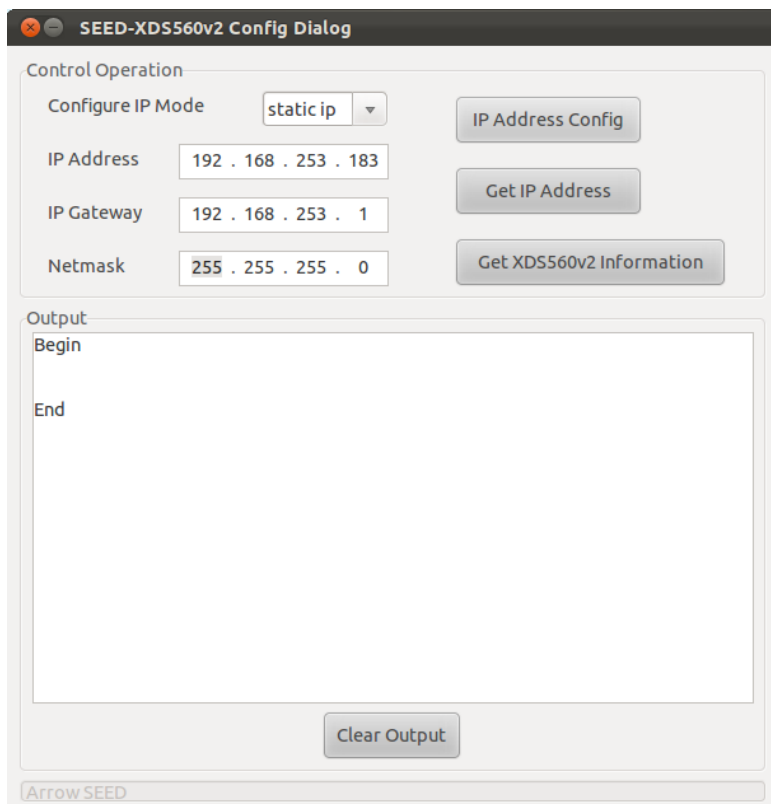


B. 重启仿真器，单击“Get IP Address”，发现网络静态 IP 已经配置成功。

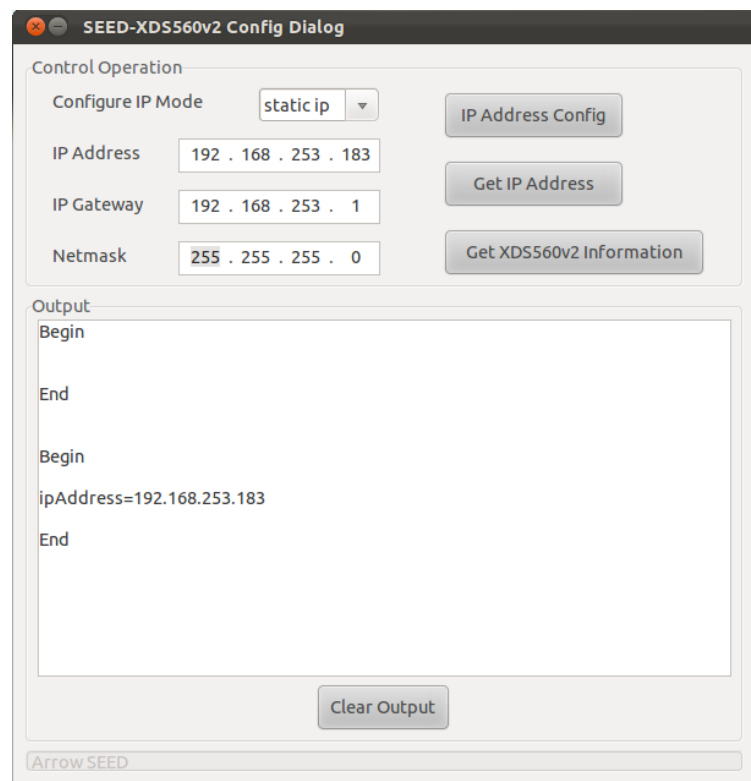


注意：配置的 IP 不可与其他 IP 地址发生冲突，必须为可用 IP，否则仿真器无法仿真。

3. 动态配置 IP 地址

A. 设置 Configure IP Mode 为“dhcp”，单击“IP Address Config”进行设置。

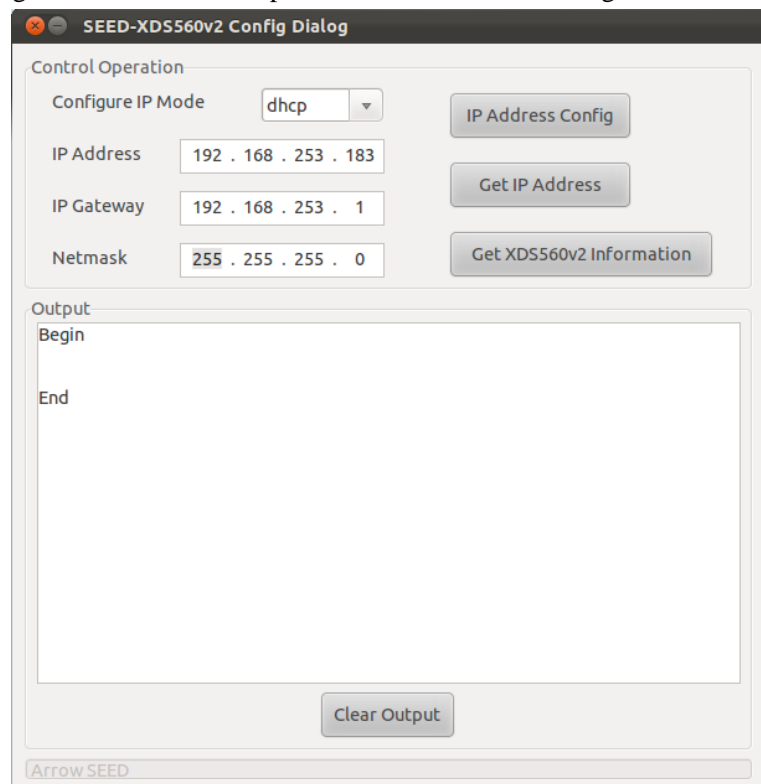

- B. 重启仿真器，单击“Get IP Address”，发现网络动态 IP 已经配置成功。本例中动态 IP 被配置为 192.168.253.140。

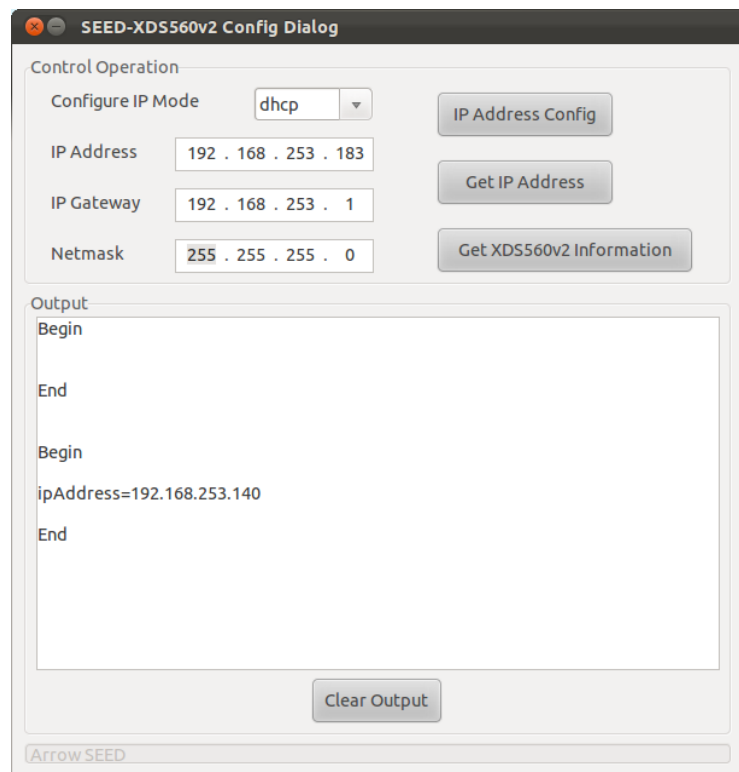

注意：请确认您的网络可以进行动态 IP 地址有效配置，否则仿真器无法使用动态 IP 地址。

4. 查看配置信息

单击“Get XDS560v2 Information”，可以查看关于 SEED-XDS560v2PLUS 的一些固件信息，如下图所示。

