


1. GENERALIDADES

Este instructivo describe las actividades necesarias para la inspección de todos los vehículos despachados por báscula. Esta actividad es realizada por el Coordinador de Seguridad, bajo supervisión del Jefe de Planta.

2. INSTRUCCIÓN

La inspección de todos los vehículos despachados se debe realizar de acuerdo a las actividades descritas a continuación.

2.1. Diagrama de Flujo

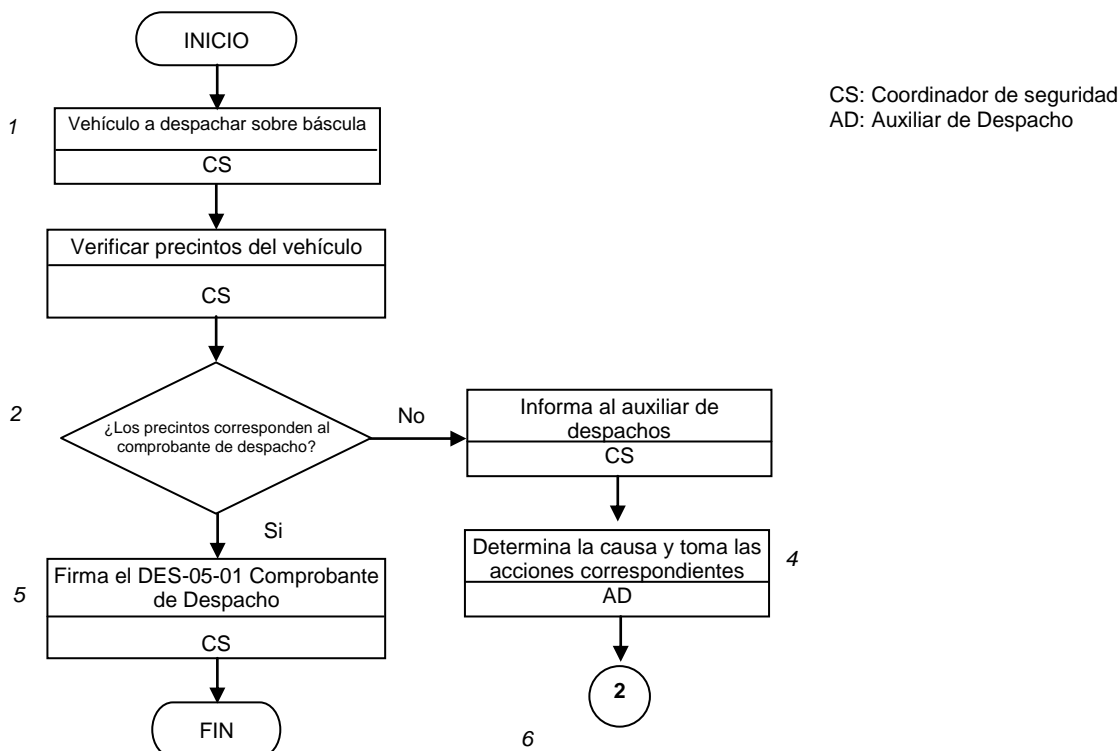

2.2. Descripción Detallada

1. Se da inicio a la inspección cuando el vehículo es pesado lleno en la báscula camionera y posterior a:
 - a. Toma de peso

- b. Generación de DES-05-01 Comprobante de Despacho.
2. El Coordinador de Seguridad verifica que los precintos estén bien sellados y que coincidan con el consecutivo descritos en el DES-05-01 Comprobante de Despacho. Adicionalmente verifica que el carro se encuentre bien cerrado y que no presente derrames de producto.
 3. En caso de no coincidir el consecutivo de los precintos o se presente alguna novedad como por ejemplo daño o faltante el Coordinador de Seguridad informa al Auxiliar de Despacho.
 4. El Auxiliar de Despacho determina la causa de las diferencias de información y realiza:
 - a. Cambio de los precintos de acuerdo al consecutivo relacionado en el DES-05-01 Comprobante de Despacho, ó
 - b. Genera el formato “DES-10-01 Anexo Comprobante de Despacho”, en donde se deberá indicar la causa de la modificación del comprobante.

En caso de daño o faltante se hace entrega de los precintos necesarios y se genera el formato “DES-10-01 Anexo Comprobante de Despacho”

5. El Coordinador de Seguridad firmará el DES-05-01 Comprobante de Despacho y de esta manera formalizar la salida del vehículo de la planta.

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

- DES-05-01 Comprobante de Despacho
- DES-10-01 Anexo Comprobante de Despacho

Proceso del que depende	DES – Despacho y Entrega
Revisó	Jefe de Planta
	17/05/2013
Aprobó	Gerente General
	17/05/2013

**ESTANDAR DE SEGURIDAD
INSPECCIÓN DE VEHÍCULOS EN BASCULA**

Antes de ascender al vehículo verifique que cuenta con sus EPP requeridos y que el vehículo se encuentra apagado.

Al ascender al vehículo para realizar la respectiva inspección de los sellos utilice los elementos de protección personal requeridos para trabajar en alturas (Casco con barbuquejo, gafas de seguridad, guantes de seguridad, arnés de cuerpo completo, botas de seguridad).

Asegure la línea de vida retráctil al arnés por medio de la argolla en D ubicada en la parte posterior del mismo.

Al ascender y descender, usted debe tener las manos libres para que pueda sujetarse del pasamanos correctamente.

Evite realizar el ascenso ó descenso de forma rápida, de igual manera evite movimientos bruscos.

Esté siempre alerta evitando el contacto con las mangueras de aire a presión.

Cuando esté en la parte superior del vehículo realice los desplazamientos despacio, evitando saltar ó correr.

Manténgase siempre en estado de alerta para evitar tropiezos y verifique el estado de la superficie (Piso corrugado, con restos de aceites, grasas, piso húmedo) y obstáculos (tapas de los manholes u otros objetos).

Al descender, cuando las escaleras no cuenten con los escalones suficientes, recoja la línea de vida retráctil para evitar que al dar el paso se active el sistema.

Retire la línea de vida del arnés y engánchela en la cuerda destinada para tal fin.

Al inspeccionar la válvula instalada en la parte trasera del vehículo utilice las vías de tránsito evitando saltar o correr.

Atienda la señalización de prevención de caídas al mismo nivel que ha sido instalada en el área.

Verificar que la tapa cuente con el pie de amigo de seguridad e instalarlo correctamente, en caso que no se cuente con este elemento, usted debe sostener la tapa mientras realiza la inspección de la válvula.