



上海巨微集成电路有限公司

## Program Guide

### MS1793S 编程指南

#### 基于 ARM Cortex M0 核心的蓝牙低功耗芯片

Revision History:

Rev. No.	History	Issue Date	Remark
1.0	Initial issue	July 21, 2018	release
1.1	Update Api to v4.0.0	Aug 21, 2018	release

#### Important Notice:

MACROGIGA reserves the right to make changes to its products or to discontinue any integrated circuit product or service without notice. MACROGIGA integrated circuit products are not designed, intended, authorized, or warranted to be suitable for use in life-support applications, devices or systems or other critical applications. Use in such applications is done at the sole discretion of the customer. MACROGIGA will not warrant the use of its devices in such applications.



## 目录

1. 概述.....	3
2. 软件架构.....	3
3. BLE 特征值及双向数据通信操作方法.....	3
4. 代码移植开发说明.....	7
5. 注意事项.....	8
6. 接口函数列表.....	9
7. 接口函数说明.....	10
7.1 radio_initBle.....	10
7.2 radio_standby.....	10
7.3 ble_run_interrupt_start.....	11
7.4 SetBleIntRunningMode.....	11
7.5 ble_set_adv_type.....	11
7.6 ble_set_adv_data.....	11
7.7 ble_set_adv_rsp_data.....	12
7.8 ble_set_name.....	12
7.9 ble_set_interval.....	13
7.10 ble_set_adv_enableFlag.....	13
7.11 ble_set_role.....	13
7.12 ble_disconnect.....	14
7.13 get_ble_version.....	14
7.14 GetFirmwareInfo.....	14
7.15 ser_write_rsp_pkt.....	14
7.16 att_notFd.....	15
7.17 att_ErrorFd_eCode.....	15
7.18 att_server_rdBByGrTypeRspDeviceInfo.....	16
7.19 att_server_rdBByGrTypeRspPrimaryService.....	17
7.20 att_server_rd.....	17
7.21 sconn_notifydata.....	18
7.22 sconn_indicationdata.....	18
7.23 SetFixAdvChannel.....	18
7.24 test_carrier.....	19
7.25 radio_setBleAddr.....	19
7.26 SIG_ConnParaUpdateReq.....	19
7.27 sconn_GetConnInterval.....	20
7.28 GetRssiData.....	20
8. 硬件/系统通信/低功耗接口.....	20
9. 与蓝牙应用开发相关的函数接口.....	21
10. 中断服务程序方式运行模式.....	22
11. FAQ.....	23



## 1. 概述

本文是使用 MS1793S BLE 芯片实现 BLE 连接应用的编程指导，方便用户快速开发 BLE 产品和应用。

## 2. 软件架构

软件代码工程的目录和文件结构如下：

```
software\  
├─app-xxx  
│   ├──main.c  
│   ├──app.c  
│   ├──mm32f031_int.c  
│   └─BSP.c  
├─doc\  
├─BSP\  
├─MM32x031\  
└─Src\  
    ├──inc\  
    ├──lib\  
    ├──ADC\  
    └─IWDG\
```

其中 BLE 协议栈 lib 放置在 lib 目录下，接口定义头文件在 inc 目录下。应用入口文件为 main.c，应用实现代码在 app.c，硬件相关的配置在 BSP.c。

## 3. BLE 特征值及双向数据通信操作方法

用户如需调整 BLE 数据交互的特征值、服务及数据的收发，可按照如下的几个步骤进行调整（代码均包含在文件 app.c 中）：



## 服务 (service) 及特征值定义

如图 1 所示，用户需要自行分配句柄（递增，不得重复），数据结构定义如下

```
typedef struct ble_character16{
    u16 type16;           //type2
    u16 handle_rec;       //handle
    u8  characterInfo[5]; //property1 - handle2 - uuid2
    u8  uuid128_idx;      //0xff means uuid16, other is idx of uuid128
}BLE_CHAR;

typedef struct ble_UUID128{
    u8  uuid128[16]; //uuid128 string: little endian
}BLE_UUID128;
```

图 1 特征值定义数据结构

图 1 中 type16 为 database 每个记录的类型，具体取值根据蓝牙规范定义。宏定义 TYPE\_CHAR 为特征值 (character)，宏定义 TYPE\_CFG 为 client configuration，宏定义 TYPE\_INFO 为特征值描述信息；handle\_rec 为对应记录的句柄；characterInfo 保存了对应特征值的属性 (property1)、句柄 (handle2) 及 uuid (uuid2)，其中 handle2 及 uuid2 为 16 bit 小端格式；uuid128\_idx 表示 uuid2 的格式，如该值为 UUID16\_FORMAT 则表示 uuid2 为 16bit 格式，反之则表示 uuid2 为 128bit 的 uuid 信息对应的索引值，该索引值对应于 AttUuid128List 的内容索引。uuid128 为小端格式保存。

图 2 给出了具体的定义示例，示例中包含三个 Service 配置，句柄分别对应的范围为 1-6，7-15 及 16-25，其中 7-15 为 Device Info Service，16-25 为用户自定义 Service。句柄 0x0004 为 Device Name 特征值，句柄 0x0009 为 Manufacture Info 特征值，句柄 0x000b 为 Firmware version 特征值，句柄 0x000f 为软件版本特征值。句柄 0x0012、0x0015 和 0x0018 为用户自定义特征值。



```
//  
///STEP0:Character declare  
//  
const BLE_CHAR AttCharList[] = {  
    // ===== gatt ===== Do NOT Change!!  
    {TYPE_CHAR, 0x03, ATT_CHAR_PROP_RD, 0x04, 0, 0x00, 0x2a, UUID16_FORMAT}, //name  
    //05-06 reserved  
    // ===== device info ===== Do NOT Change if using the default!!!  
    {TYPE_CHAR, 0x08, ATT_CHAR_PROP_RD, 0x09, 0, 0x29, 0x2a, UUID16_FORMAT}, //manufacture  
    {TYPE_CHAR, 0x0a, ATT_CHAR_PROP_RD, 0x0b, 0, 0x26, 0x2a, UUID16_FORMAT}, //firmware version  
    {TYPE_CHAR, 0x0e, ATT_CHAR_PROP_RD, 0x0f, 0, 0x28, 0x2a, UUID16_FORMAT}, //sw version  
    // ===== LED service or other services added here ===== User defined  
    {TYPE_CHAR, 0x11, ATT_CHAR_PROP_W|ATT_CHAR_PROP_RD|ATT_CHAR_PROP_NTF, 0x12, 0, 0, 0, 1/*uuid128-idx1*/ }, //status  
    {TYPE_CFG, 0x13, ATT_CHAR_PROP_RD|ATT_CHAR_PROP_W}, //cfg  
    {TYPE_CHAR, 0x14, ATT_CHAR_PROP_W|ATT_CHAR_PROP_RD, 0x15, 0, 0, 0, 2/*uuid128-idx2*/ }, //cmd  
    {TYPE_CHAR, 0x17, ATT_CHAR_PROP_W|ATT_CHAR_PROP_RD, 0x18, 0, 0, 0, 3/*uuid128-idx3*/ }, //OTA  
    {TYPE_INFO, 0x19, ATT_CHAR_PROP_RD}, //description, "Mg OTA"  
};  
  
const BLE_UUID128 AttUuid128List[] = {  
    {0x10, 0x19, 0x0d, 0xc, 0xb, 0xa, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0}, //idx0, little endian, service uuid  
    {0x11, 0x19, 0x0d, 0xc, 0xb, 0xa, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0}, //idx1, little endian, character status uuid  
    {0x12, 0x19, 0x0d, 0xc, 0xb, 0xa, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0}, //idx2, little endian, character cmd uuid  
    {0x13, 0x19, 0x0d, 0xc, 0xb, 0xa, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0}, //idx3, little endian, character OTA uuid  
};
```

特征值UUID    UUID格式

句柄

特征值属性

uuid128 idx

图2 服务器及特征值数据库定义示意图

如果客户需要自行定义 Service，可按需更改接口如下函数的实现

```
void att_server_rdyByGrType( u8 pdu_type,  
                             u8 attOpcode,  
                             u16 st_hd,  
                             u16 end_hd,  
                             u16 att_type );
```

图3给出了调用 Service 的例子。缺省情况下如果客户对 Device Info 不做特别修改，可直接调用缺省函数 att\_server\_rdyByGrTypeRspDeviceInfo(pdu\_type)即可。

自定义 service 的调用方式可参考图3中红色框内的方式，对应的调用接口为

```
void att_server_rdyByGrTypeRspPrimaryService( u8 pdu_type,  
                                              u16 start_hd,  
                                              u16 end_hd,  
                                              u8*uuid,  
                                              u8 uuidlen);
```

其中 start\_hd 与 end\_hd 为对应 Service handle 取值范围，uuid 为字符串，对应的长度由 uuidlen 给出。



```
////////////////////////////////////  
//STEP1:Service declare  
// read by type request handle, primary service declare implementation  
void att_server_rdByGrType( u8 pdu_type, u8 attOpcode, u16 st_hd, u16 end_hd, u16 att_type )  
{  
    //!!!!!!! hard code for gap and gatt, make sure here is 100% matched with database:[AttCharList] !!!!!  
  
    if((att_type == GATT_PRIMARY_SERVICE_UUID) && (st_hd == 1))//hard code for device info service  
    {  
        att_server_rdByGrTypeRespDeviceInfo(pdu_type);//using the default device info service  
        //apply user defined (device info)service example  
        //{  
        //    u8 t[] = {0xa,0x18};  
        //    att_server_rdByGrTypeRespPrimaryService(pdu_type,0x7,0xf,(u8*)(t),2);  
        //}  
        return;  
    }  
  
    //hard code  
    else if((att_type == GATT_PRIMARY_SERVICE_UUID) && (st_hd <= 0x10)) //usr's service  
    {  
        att_server_rdByGrTypeRespPrimaryService(pdu_type,0x10,0x19,(u8*)(AttUuid128List[0].uuid128),16);  
        return;  
    }  
    //other service added here if any  
    //to do....  
  
    ///error handle  
    att_notFd( pdu_type, attOpcode, st_hd );  
}
```

### 用户自定义Service代码示例

图 3 自定义 service 调用方式示意图

## 数据读写

BLE 的数据读写就是对应特征值（句柄）的读写操作，协议对应的接口函数为：

### 【读操作】

```
void server_rd_rsp( u8 attOpcode,  
                   u16 att_hd,  
                   u8 pdu_type);
```

其中 att\_hd 为手机通过 BLE 希望读取特征值的句柄，应答数据通过如下接口反馈

```
void att_server_rd( u8 pdu_type,  
                   u8 attOpcode,  
                   u16 att_hd,  
                   u8* attValue,  
                   u8 datalen );
```

其中 attValue 为应答的数据指针，数据长度为 datalen。注意数据最长不得超过 20 字节。

### 【写操作】

```
void ser_write_rsp( u8 pdu_type,  
                   u8 attOpcode,  
                   u16 att_hd,
```





```
u8* attValue,  
u8 valueLen_w);
```

其中 att\_hd 为从手机 BLE 传（写）过来数据对应的特征值的句柄，数据内容保存在变量 attValue 中，数据长度为 valueLen\_w。

### 【Notify 数据发送操作】

Notify 通过如下接口进行

```
u8 sconn_notifydata(u8* data, u8 len);
```

其中 data 为需要发送到手机的数据，长度由 len 指定。原则上数据长度可以超过 20 字节，协议会自动拆包发送，该函数返回实际发送的数据长度。

需要注意的是，Notify 接口没有指定对应的句柄，如果用户定义并使用多个 Notify 的特征值，需要在发送数据前通过调用如下接口指定对应的句柄

```
void set_notifyhandle(u16 hd);
```

或者直接修改变量 u16 cur\_notifyhandle 即可。

回调函数 void gatt\_user\_send\_notify\_data\_callback(void)可用于蓝牙模块端主动发送数据，代码实现方式推荐使用循环缓冲区的形式。

### 【DeviceName】

用户可以根据需要修改设备名称。缺省情况下，设备名称由宏 DeviceInfo 定义，BLE 协议栈内会通过接口 u8\* getDeviceInfoData(u8\* len)获取该信息，用户可根据实际情况重新实现该函数（app.c 文件内）。

### 【软件版本信息】

用户可根据需要修改软件的版本信息。缺省情况下，宏 SOFTWARE\_INFO 定义了软件版本信息。

## 4. 代码移植开发说明

1) 系统时钟设置 48MHz, SPI 时钟设置（至少）6MHz



- 2) 移植与蓝牙协议相关的接口函数，具体见文件 BSP.c 中 porting functions。
- 3) app.c 为对应应用对外接口，其余 app\_XXX.c 为各种用户自定义特征情况下的使用示例。
- 4) 需要移植系统相关的函数如下：  
获取系统 tick 值（单位 1ms）：GetSysTickCount（）
- 5) 蓝牙协议运行的入口函数为 ble\_run\_interrupt\_start(...)。
- 6) 获取版本信息函数为 u8\* GetFirmwareInfo(void);
- 7) 请注意配置好 StackSize，推荐配置 2KB。

Details:

【mm32fxxx\_int.c】增加

```
void SysTick_Handler(void);  
unsigned int GetSysTickCount(void);
```

【BSP.c】

增加 GPIO 初始化、SystemTick 使能初始化实现。

设置 SPI 初始化，clock 6MHz（至少）

【main.c】

调用（示例）蓝牙协议入口函数

```
SetBleIntRunningMode();  
radio_initBle(..);  
ble_run_interrupt_start(...);
```

## 5. 注意事项

- 1、所有接口函数不得阻塞调用
- 2、函数 att\_server\_rd(...)每次调用发送的数据长度不得超过 20 字节
- 3、函数 sconn\_notifydata(...)只能在协议主循环体内调用，函数不可重入，可以发送多于 20 字节的数据，协议会自动分包发送，且每个分包长度最大为 20 字节。推荐一次发送的数据尽量不超过 3 个分包。
- 4、UUID 支持 16bit 和 128bit 两种







unsigned char datalen );

- 21) unsigned char sconn\_notifydata(unsigned char\* data, unsigned char len);
- 22) unsigned char sconn\_indicationdata(unsigned char\* data, unsigned char len);
- 23) void SetFixAdvChannel(unsigned char isFixCh37Flag);
- 24) void test\_carrier(unsigned char freq, unsigned char txpwr);
- 25) void radio\_setBleAddr(u8 addr[6]);
- 26) void SIG\_ConnParaUpdateReq(unsigned short IntervalMin, unsigned short IntervalMax, unsigned short SlaveLatency, unsigned short TimeoutMultiplier);
- 27) unsigned short sconn\_GetConnInterval(void);
- 28) Unsigned char GetRssiData(void);

## 7. 接口函数说明

### 7.1 radio\_initBle

函数原型: void radio\_initBle(unsigned char txpwr, unsigned char\*\*addr/\*Output\*/);

函数功能: 初始化蓝牙芯片及蓝牙协议栈

输入参数: txpwr 该参数用于初始化蓝牙芯片发射功率, 可取的值有 TXPWR\_0DBM, TXPWR\_3DBM 等

输出参数: addr 该参数返回蓝牙 MAC 地址信息, 6 个字节长度。

返回值: 无

注意事项: 协议一开始调用。

### 7.2 radio\_standby

函数原型: void radio\_standby(void);

函数功能: 蓝牙芯片进入 standby, 处于最省电状态

输入参数: 无

输出参数: 无

返回值: 无

注意事项: 此函数仅在系统待机前调用。系统进入 standby 后功耗约为 5uA。



### 7.3 ble\_run\_interrupt\_start

函数原型: void ble\_run\_interrupt\_start(unsigned short adv\_interval);

函数功能: 采用中断服务程序方式运行蓝牙协议

输入参数: adv\_interval, 参数的单位为 0.625ms, 如 160 表示 100ms 的广播间隔

输出参数: 无

返回值: 无

注意事项: 请参考第 11 章“中断服务程序方式运行模式”

### 7.4 SetBleIntRunningMode

函数原型: SetBleIntRunningMode(void);

函数功能: 设置中断服务程序方式

输入参数: 无

输出参数: 无

返回值: 无

注意事项: 请参考第 11 章“中断服务程序方式运行模式”

### 7.5 ble\_set\_adv\_type

函数原型: void ble\_set\_adv\_type(unsigned char type);

函数功能: 设置 BLE 广播 Adv PDU Header

输入参数: type, 0-adv\_ind, 2-adv\_nonconn\_ind, 缺省为 80。bit0-3: adv\_type, bit4:RAdd, bit5:TxAdd, bit6-7:00

输出参数: 无

返回值: 无

注意事项: 本函数可以在任意时候调用, 广播数据内容立即起效。

### 7.6 ble\_set\_adv\_data

函数原型: void ble\_set\_adv\_data(unsigned char\* adv, unsigned char len);

函数功能: 设置 BLE 广播数据



输入参数: adv, 广播数据指针

len, 广播数据长度

输出参数: 无

返回值: 无

注意事项: 本函数可以在任意时候调用, 广播数据内容立即起效。

## 7.7 ble\_set\_adv\_rsp\_data

函数原型: void ble\_set\_adv\_rsp\_data(unsigned char\* rsp, unsigned char len);

函数功能: 设置 BLE 广播扫描应答数据

输入参数: rsp, 广播扫描应答数据指针

len, 广播扫描应答数据长度

输出参数: 无

返回值: 无

注意事项: 1) 本函数可以在任意时候调用, 广播数据内容立即起效。

2) 调用本函数会导致函数 ble\_set\_name()失效, 但 app.c 中函数 getDeviceInfoData()依然有效。

## 7.8 ble\_set\_name

函数原型: void ble\_set\_name(unsigned char\* name, unsigned char len);

函数功能: 设置 BLE 广播应答包内名字内容

输入参数: name, 名字数据指针

len, 名字数据长度

输出参数: 无

返回值: 无

注意事项: 1) 本函数可以在任意时候调用, 数据内容立即起效。

2) 调用本函数仅会改变广播扫描应答的数据内容, 为了与 GATT 对应内容一致, 需要同步修改 app.c 中 DeviceInfo 的内容, 具体可参考 app.c 中函数 updateDeviceInfoData()的实现。



## 7.9 ble\_set\_interval

函数原型: void ble\_set\_interval(unsigned short interval);

函数功能: 设置 BLE 广播间隔时间

输入参数: interval, 广播间隔, 范围: 0x0020 ~ 0x4000, 单位 0.625ms

输出参数: 无

返回值: 无

注意事项: 本函数可以在任意时候调用, 数据内容立即起效。

## 7.10 ble\_set\_adv\_enableFlag

函数原型: void ble\_set\_adv\_enableFlag(char sEnableFlag);

函数功能: 设置 BLE 是否广播

输入参数: sEnableFlag, 1--运行广播; 0--停止广播

输出参数: 无

返回值: 无

注意事项: 本函数可以在任意时候调用, 立即起效。

## 7.11 ble\_set\_role

函数原型: unsigned char ble\_set\_role(unsigned char role\_new, unsigned short scan\_window);

函数功能: 设置 ble 角色为 peripheral (0) 或者 central (1)。如果是 central, 设置扫描窗口。

输入参数: role\_new, 0 -- peripheral; 1--central。缺省角色为 peripheral

scan\_window, 单广播通道的扫描窗口, 单位 0.625ms。范围: 0x0004~0x4000

输出参数: 无

返回值: 0 - fail; 1 - success

注意事项: 本函数仅在非连接状态调用, 不调用的话角色缺省为 peripheral。scan\_window 参数仅在 central 角色有效, 是单个广播通道的扫描窗口长度。扫描从 37 广播通道开始。



## 7.12 ble\_disconnect

函数原型: void ble\_disconnect(void);

函数功能: 断开已有的连接

输入参数: 无

输出参数: 无

返回值: 无

注意事项: 本函数可以在任意时候调用, 立即起效。

## 7.13 get\_ble\_version

函数原型: unsigned char \*get\_ble\_version(void);

函数功能: 获取蓝牙协议栈版本信息字符串

输入参数: 无

输出参数: 无

返回值: 蓝牙协议栈版本信息字符串

注意事项: 按需调用

## 7.14 GetFirmwareInfo

函数原型: unsigned char \*GetFirmwareInfo(void);

函数功能: 获取蓝牙基带版本信息字符串

输入参数: 无

输出参数: 无

返回值: 蓝牙基带版本信息字符串

注意事项: 按需调用

## 7.15 ser\_write\_rsp\_pkt

函数原型: void ser\_write\_rsp\_pkt(unsigned char pdu\_type);

函数功能: 对具有 Write With Response 属性特征值写操作后的应答函数



输入参数: pdu 类型参数, 直接引用回调函数 ser\_write\_rsp 中对应参数

输出参数: 无

返回值: 无

注意事项: 对需要写应答的特征值, 如果不应答会导致连接的断开。

## 7.16 att\_notFd

函数原型: void att\_notFd(unsigned char pdu\_type, unsigned char attOpcode, unsigned short attHd );

函数功能: 对无效特征值 (或没有定义的特征值) 进行操作的应答函数

输入参数: pdu\_type PDU 类型参数

直接引用回调函数 ser\_write\_rsp、att\_server\_rdyGrType 或 server\_rd\_rsp 中对应参数

attOpcode 操作类型参数

直接引用回调函数 ser\_write\_rsp、att\_server\_rdyGrType 或 server\_rd\_rsp 中对应参数

attHd 对应特征值句柄值

直接引用回调函数 ser\_write\_rsp、att\_server\_rdyGrType 或 server\_rd\_rsp 中对应参数

输出参数: 无

返回值: 无

注意事项: 凡是无效特征值的操作需要应答本函数, 可将本函数作为缺省调用。

## 7.17 att\_ErrorFd\_eCode

函数原型: void att\_ErrorFd\_eCode(unsigned char pdu\_type, unsigned char attOpcode, unsigned short attHd, unsigned char errorCode);

函数功能: 对无效操作的应答函数

输入参数: pdu\_type PDU 类型参数

直接引用回调函数 ser\_write\_rsp、att\_server\_rdyGrType 或 server\_rd\_rsp 中对应参数

attOpcode 操作类型参数

直接引用回调函数 ser\_write\_rsp、att\_server\_rdyGrType 或 server\_rd\_rsp 中对应参数

attHd 对应特征值句柄值

直接引用回调函数 ser\_write\_rsp、att\_server\_rdyGrType 或 server\_rd\_rsp 中对应参数





errorCode 错误代码, 请参考 ATT Error Code

输出参数: 无

返回值: 无

ATT Error Code define:

```
#define ATT_ERR_INVALID_HANDLE          0x01
#define ATT_ERR_READ_NOT_PERMITTED      0x02
#define ATT_ERR_WRITE_NOT_PERMITTED     0x03
#define ATT_ERR_INVALID_PDU             0x04
#define ATT_ERR_INSUFFICIENT_AUTHEN     0x05
#define ATT_ERR_UNSUPPORTED_REQ         0x06
#define ATT_ERR_INVALID_OFFSET          0x07
#define ATT_ERR_INSUFFICIENT_AUTHOR     0x08
#define ATT_ERR_PREPARE_QUEUE_FULL      0x09
#define ATT_ERR_ATTR_NOT_FOUND          0x0a
#define ATT_ERR_ATTR_NOT_LONG           0x0b
#define ATT_ERR_INSUFFICIENT_KEY_SIZE   0x0c
#define ATT_ERR_INVALID_VALUE_SIZE      0x0d
#define ATT_ERR_UNLIKELY                 0x0e
#define ATT_ERR_INSUFFICIENT_ENCRYPT     0x0f
#define ATT_ERR_UNSUPPORTED_GRP_TYPE    0x10
#define ATT_ERR_INSUFFICIENT_RESOURCES  0x11
```

## 7.18 att\_server\_rdyByGrTypeRspDeviceInfo

函数原型: void att\_server\_rdyByGrTypeRspDeviceInfo(unsigned char pdu\_type);

函数功能: 对缺省 Device Info 内容的应答可调用本接口函数

输入参数: pdu 类型参数, 直接引用回调函数 att\_server\_rdyByGrType 中对应参数

输出参数: 无

返回值: 无

注意事项: 如果用户直接使用发布包代码, 可直接调用本接口函数。



## 7.19 att\_server\_rdBGrTypeRspPrimaryService

函数原型: void att\_server\_rdBGrTypeRspPrimaryService(unsigned char pdu\_type,  
unsigned short start\_hd,  
unsigned short end\_hd,  
unsigned char\*uuid,  
unsigned char uuidlen);

函数功能: 应答 Primary Service 的查询, 用户需按特征值实际定义的句柄及 UUID 填充对应数据

输入参数: pdu\_type PDU 类型参数, 直接引用回调函数 att\_server\_rdBGrType 中对应参数

start\_hd, 某个 Service 对应的起始句柄值

end\_hd, 某个 Service 对应的结束句柄值

uuid, 某个 Service 对应的 UUID 字串 (Hex 值), 如 0x180A 表示为 0x0a, 0x18。

uuidlen, 某个 Service 对应 UUID 字串的长度

输出参数: 无

返回值: 无

注意事项: 需要严格按照特征值定义规划填充对应参数。

## 7.20 att\_server\_rd

函数原型: void att\_server\_rd(unsigned char pdu\_type,  
unsigned char attOpcode,  
unsigned short att\_hd,  
unsigned char\* attValue,  
unsigned char datalen );

函数功能: 读取某特征值的值。

输入参数: pdu\_type PDU 类型参数, 直接引用回调函数 server\_rd\_rsp 中对应参数

attOpcode 操作对应的值, 直接引用回调函数 server\_rd\_rsp 中对应参数

att\_hd 特征值对应的句柄值, 直接引用回调函数 server\_rd\_rsp 中对应参数

attValue 特征值对应的值字符串指针



datalen 特征值字符串长度

输出参数: 无

返回值: 无

注意事项: 需要按需将对应特征值内容作为应答内容, 如果对应特征值内容无效可应答 att\_notFd ( )。

## 7.21 sconn\_notifydata

函数原型: unsigned char sconn\_notifydata(unsigned char\* data, unsigned char len);

函数功能: 通过蓝牙发送数据

输入参数: data 需要发送的数据指针

len 数据长度

输出参数: 无

返回值: 成功发送的数据个数

注意事项: 本接口函数会根据系统缓存情况自动拆包发送数据, 但不得在原地阻塞等待循环调用本接口。

## 7.22 sconn\_indicationdata

函数原型: unsigned char sconn\_indicationdata(unsigned char\* data, unsigned char len);

函数功能: 通过蓝牙发送数据

输入参数: data 需要发送的数据指针

len 数据长度

输出参数: 无

返回值: 成功发送的数据个数

注意事项: 本接口函数会根据系统缓存情况自动拆包发送数据, 但不得在原地阻塞等待循环调用本接口。

## 7.23 SetFixAdvChannel

函数原型: void SetFixAdvChannel(unsigned char isFixCh37Flag);

函数功能: 在调试阶段, 为了便于空中抓包, 协议栈会固定在 37 通道广播, 协议栈缺省在所有通道广播。

输入参数: isFixCh37Flag 设置是否仅在 37 通道广播。



输出参数: 无

返回值: 无

注意事项: 仅在调试时在议栈初始化前调用 SetFixAdvChannel(1)

## 7.24 test\_carrier

函数原型: void test\_carrier(unsigned char freq, unsigned char txpwr);

函数功能: 测试实际载波发射功率, 协议栈会固定在 2400+freq 频点发送载波, 理想发射功率参考 txpwr。

输入参数: freq - 载波中心频率为(2400+freq)MHz

txpwr - 0x43 对应理想射频发射功率 0dBm

输出参数: 无

返回值: 无

注意事项: 代码中在协议栈初始化后调用 test\_carrier(80, 0x43)

## 7.25 radio\_setBleAddr

函数原型: void radio\_setBleAddr(unsigned char addr[6]);

函数功能: 设置客户自己的蓝牙设备地址。

输入参数: addr - 蓝牙设备地址, 6 字节

输出参数: 无

返回值: 无

注意事项: 代码中在协议栈初始化前或者初始化后调用

## 7.26 SIG\_ConnParaUpdateReq

函数原型: void SIG\_ConnParaUpdateReq(unsigned short IntervalMin, unsigned short IntervalMax, unsigned short SlaveLatency, unsigned short TimeoutMultiplier);

函数功能: 在连接状态下, 尝试使用用户期望范围内的发射间隔。最终的发射间隔由 central 设备决定。

输入参数: IntervalMin - 最小发射间隔, 单位 1.25ms。范围 6 到 3200。

IntervalMax - 最大发射间隔, 单位 1.25ms。范围 6 到 3200。

SlaveLatency - 回应延迟, 范围 0~500, 还要小于(SupervisionTimeout / (IntervalMax\*2)) -1。



TimeoutMultiplier - 连接断开时间。单位 10ms。范围 10 到 3200。

输出参数：无

返回值：无

注：SlaveLatency 建议范围 0-5。

## 7.27 sconn\_GetConnInterval

函数原型：unsigned short sconn\_GetConnInterval(void);

函数功能：获得目前蓝牙连接当前使用的发射间隔数值，单位为 1.25ms。

输入参数：无

输出参数：无

返回值：蓝牙连接当前的发射间隔

## 7.28 GetRssiData

函数原型：Unsigned char GetRssiData(void);

函数功能：接收广播包或者数据包时调用此函数，可以获取接收信号强度原始数据。可以根据参考的 rssi 数值，用此数据来计算接收信号强度。

输入参数：无

输出参数：无

返回值：接收信号强度

## 8. 硬件/系统通信/低功耗接口

配合蓝牙协议栈，需要系统应用实现 SPI 通信、定时器等接口。主要函数包括：

- 1、 unsigned int GetSysTickCount(void); 获取毫秒定时器累积值，用于计时等功能。
- 2、 void DisableEnvINT(void); 关闭中断
- 3、 void EnableEnvINT(void); 使能中断
- 4、 Char IsIrqEnabled(void); 判断 IRQ 信号是否产生中断（低电平为中断有效）。
- 5、 void SPI\_CS\_Enable\_(void); SPI CSN 使能（低电平）



- 6、 void SPI\_CS\_Disable(void); SPI CSN 去使能（高电平）
- 7、 unsigned char SPI\_WriteRead(unsigned char SendData,unsigned char WriteFlag); SPI 读写 1 个字节的数据

另外，对于低功耗应用，蓝牙协议栈已经预留了接口供系统编程实现。主要函数包括：

void IrqMcuGotoSleepAndWakeup(void); mcu 进入低功耗的操作

## 9. 与蓝牙应用开发相关的函数接口

为便于蓝牙差异化功能的灵活实现，蓝牙协议内设置了若干接口并以回调函数的方式由应用层 porting 实现，所有回调函数不得阻塞调用，具体函数的实现可参考 SDK 发布包中对应代码的实现示例。回调函数主要包括如下：

- 1、 void gatt\_user\_send\_notify\_data\_callback(void); 蓝牙连接成功后协议在空闲的时候会调用本回调函数
- 2、 void UsrProcCallback(void); 蓝牙协议 peripheral 角色时会周期性回调本函数，无论是在广播状态还是连接状态
- 3、 void UsrProcCallback\_Central(unsigned char fin, unsigned char\* dat\_rcv, unsigned char dat\_len); 蓝牙协议 central 角色时会周期性回调本函数，目前只在广播状态下调用。

fin: 0 - 前两个广播通道（37 或者 38）； 1 - 第三个广播通道（39）。

dat\_rcv: central 扫描到的广播包内容，包扩广播类型，长度和 payload。

dat\_len: central 扫描到的广播包字节长度，范围为 0~39。

- 4、 void ser\_prepare\_write(unsigned short handle,  
unsigned char\* attValue, unsigned short attValueLen, unsigned short att\_offset);

- 5、 void ser\_execute\_write(void);

以上两个函数为队列写数据回调函数。

- 6、 unsigned char\* getDeviceInfoData(unsigned char\* len);

本函数是 GATT 中设备名称获取的回调函数。

- 7、 void att\_server\_rdByGrType( unsigned char pdu\_type, unsigned char attOpcode,  
unsigned short st\_hd, unsigned short end\_hd, unsigned short att\_type );

蓝牙 GATT 查询服务的回调函数

- 8、 void ser\_write\_rsp(unsigned char pdu\_type/\*reserved\*/, unsigned char attOpcode/\*reserved\*/,



```
unsigned short att_hd, unsigned char* attValue/*app data pointer*/,  
unsigned char valueLen_w/*app data size*/);
```

蓝牙 GATT 写操作回调函数

9、void server\_rd\_rsp(unsigned char attOpcode, unsigned short attHandle, unsigned char pdu\_type);

蓝牙 GATT 读操作回调函数，对 rd\_req 的回应

10、void server\_blob\_rd\_rsp(u8 attOpcode, u16 attHandle, u8 dataHdrP, u16 offset);

蓝牙 GATT 读操作回调函数，对 blob\_rd\_req 的回应


11、void ConnectStausUpdate(unsigned char IsConnectedFlag);

蓝牙连接状态更新回调函数。上电运行后会调用一次，IsConnectedFlag=0；进入连接状态会调用一次，IsConnectedFlag=1；断开连接进入广播状态会调用一次，IsConnectedFlag=0。

## 10. 中断服务程序方式运行模式

蓝牙库以系统中断服务程序方式运行，适合于实现用户某功能需要占用较长 CPU 时间但可以被任意打断的应用场景。需要用到两个中断服务程序，一个是蓝牙 IRQ 中断 pin 对应的中断，一个是实现 SysTick 对应的中断。IRQ 对应的中断服务程序用以运行蓝牙协议，需要有较高的中断优先级（针对所有系统中断来说）。

中断服务程序方式运行的软件架构如下图所示。

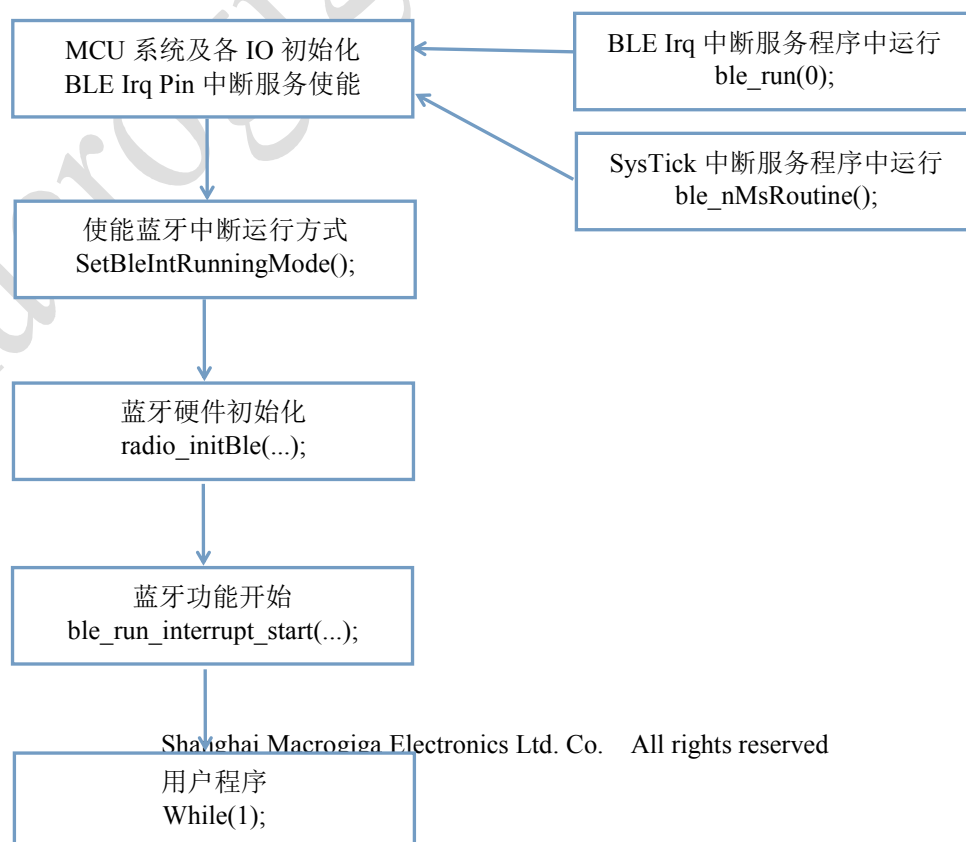





这种运行方式下不再使用接口函数 `McuGotoSleepAndWakeup()`，而是使用：

```
unsigned char ble_run_interrupt_McuCanSleep(void);
```

低功耗功能实现示例：

```
void IrqMcuGotoSleepAndWakeup(void)
```

```
{  
    if(ble_run_interrupt_McuCanSleep())  
    {  
        //to do MCU sleep and wakeup as in McuGotoSleepAndWakeup() under normal mode  
    }  
}
```

此函数可以在 `main()` 函数的用户程序循环调用。

## 11. FAQ

### 1. 如何设置广播间隔？

A：有两种方法 1) 在调用接口 `ble_run()` 中由参数指定；2) 调用接口函数 `ble_set_interval()` 动态设置。

### 2. 如何设置发射功率？

A：在芯片初始化接口函数 `radio_initBle()` 中由参数指定。

### 3. 如何修改广播内容及设备名字（Device Name）？

A：广播内容可通过接口函数 `ble_set_adv_data()` 动态设置，设备名字也可通过 `app.c` 文件中的函数 `getDeviceInfoData()` 进行按需修改设备名字。

### 4. 如何获取蓝牙地址（MAC）？

A：芯片接口初始化函数 `radio_initBle()` 输出参数给出。



5. 如何自定义特征值？

A: 通过 app.c 文件中直接给特征值变量 AttCharList 赋值定义即可。

6. 如何自定义 Service？

A: step1 通过 app.c 文件中直接分配 Service 及对应的特征值；

step2 通过 app.c 文件中在回调函数 att\_server\_rdByGrType（）内应答 Service 句柄范围及 UUID。

7. 如何用特征值显示用户自己的软件版本信息？

A: 通过 app.c 文件回调函数 server\_rd\_rsp（）内对软件版本特征值应答用户自己的版本信息。

8. 如何获取连接状态？

A: 通过 app.c 的回调函数 ConnectStausUpdate 的输入参数获得，零表示断开，非零表示连接。

9. 如何通过蓝牙发送数据？

A: 首先需要通过手机 App 端将对应特征值的 Notify 使能，然后在 app.c 文件中回调函数

gatt\_user\_send\_notify\_data\_callback（）中调用接口函数 scom\_notifydata（）实现，但不得阻塞调用。

10. 如何接收蓝牙收到的数据？

A: 蓝牙收到的数据会通过回调函数 ser\_write\_rsp（）中对应特征值通知，用户可按需保存。

11. 低功耗处理情况如何？

A: 可以根据不同的应用来确定低功耗模式。

对于灯控应用，可以使用 SLEEP 低功耗模式，不能使用 STOP 和 STANDBY 模式，否则 PWM 输出会停止；

对于数据透传应用，可以使用 SLEEP 或者 STOP 低功耗模式；

对于超时关机的应用，可以使用 STANDBY 低功耗模式。这种低功耗模式下的电流消耗约 3uA，但是只能通过 PA0 引脚的上升沿唤醒，或者通过 NRST 引脚进行复位唤醒。

对于低功耗的处理，**SDK 代码中程序一开始有一个延时等待便于通过 SW 口烧录**，超时后有可能会

出现无法连接 SW 的现象，此时需要重新给模块上电并尽快连接 SW 即可。



## 12. 如何实现按键检测功能等用户自己的逻辑代码？

A: 为了保证蓝牙功能的正常工作，用户不得长时间阻塞运行代码。

以按键检测为例，按键检测功能包括：1) 检测；2) 按键功能执行。

检测：可以通过系统中断函数按需要的频次扫描按键对应 IO 状态并更新按键状态信息。

执行：原则上中断函数不建议执行过多的任务内容，同时由于蓝牙各功能 API 具有不可重入的特点，

因此按键对应的执行内容建议在蓝牙的回调函数中执行，如果对应的功能是 notify，那么可以在回调函数 `gatt_user_send_notify_data_callback()` 中执行。其它的功能（如 SDK 中包含的串口数据处理）可以在回调函数 `UsrProcCallback()` 中执行。

## 13. 队列写数据回调函数如何使用？

A: 用户（或 App）在手机端对某个具有写属性的特征值进行写操作，手机蓝牙驱动会根据写操作数据量的多少会相应触发两类不同的写操作回调函数。

当写操作数据量小于等于 20 字节，触发 `ser_write_rsp(...)` 回调函数；

当写操作数据量大于 20 字节，手机蓝牙底层会自动拆分数据并触发队列写数据回调函数，每个被拆分的数据段会依次触发 `ser_prepare_write(...)`，该函数携带了数据段所在的偏移量及数据长度。当所有数据片段都传输完成后会触发 `ser_execute_write()` 回调函数，用户需要准备足够长的 Buffer 来保存接收到的数据。队列写的机制在结束之前是无法知道本次队列传输总的的数据长度的，缓冲 Buffer 的长度应由具体应用交互协议确定（不是蓝牙协议确定）。通常队列写的操作遵循如下的步骤：

`ser_prepare_write(...)` : slice1, offset=0, slice1\_length = L1

`ser_prepare_write(...)` : slice2, offset=L1, slice1\_length = L2

`ser_prepare_write(...)` : slice3, offset=L1+L2, slice1\_length = L3

....

`ser_execute_write()` 结束。

## 14. 如何设置或者切换 ble 角色？

A: BLE 设备最常用的是 peripheral 和 central 两种角色，MG 蓝牙协议栈缺省作为 peripheral 角色，发射 ble 广播包并接受手机等 central 设备的连接。如果要扫描 ble 广播包，需要切换为 central 角色，一般在



UsrProcCallback ( ) 函数中调用接口函数 ble\_set\_role(1, scan\_window)。调用此接口后协议栈将作为 central 角色运行，不再进行广播发送，而是在三个广播通道轮流扫描 ble 广播包，每个广播通道扫描时间最长为 scan\_window\*0.625ms，并在每个通道把扫描结果通过回调函数 void UsrProcCallback\_Central(unsigned char fin, unsigned char\* dat\_rcv, unsigned char dat\_len)告知应用层。扫描结果 dat\_len 如果为 0，表示没有收到，如果不为 0，则扫描到的广播包内容在 dat\_rcv 中，从 header 开始。例如：

```
dat_len = 39
```

```
dat_rcv = 42 25 5c 40 8a 14 f3 2e 1e ff 06 00 01 09 20 02 e2 14 88 ea 1b 35 e3 e2 47 5c ae 8f 06 34 0c  
84 98 ff 6c 33 a3 57 a7
```

如果要从 central 切换回 peripheral 角色，一般在 UsrProcCallback\_central ( ) 函数中调用接口函数 ble\_set\_role(0, 0)。