






LDM

Manual de Operación del Video Proyector

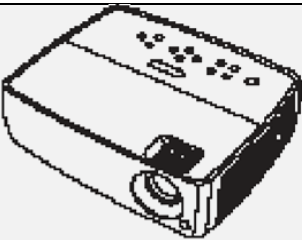

Desempaque la caja

Artículos incluidos

Proyector	
Control Remoto	
Cable USB	
Cable de Ordenador	
Cable de Alimentación	

Guarde la caja y el material de embalaje.


Instale las pilas en el control remoto

El control remoto usa 2 pilas AA



Panel indicador de estado

La parte superior del proyector incluye un conveniente panel indicador de estado con símbolos que se enciende para mostrar estados importantes.

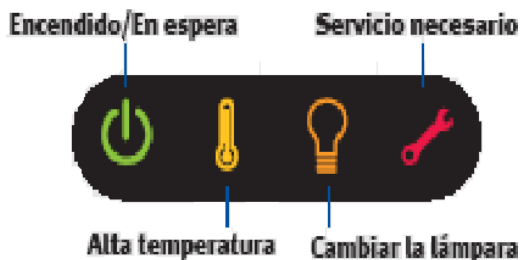


Para detalles, consulte **Resolución de problemas**.

Conectar el Origen

Las conexiones con codificación por colores hacen más fácil. Puede conectar más de un origen, si es necesario.

1. Conecte a: Ordenador

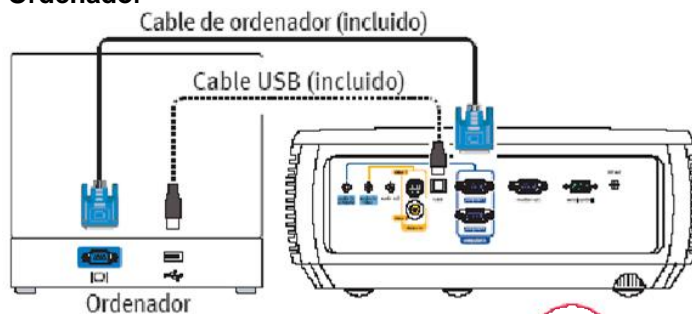

¿Tiene un ordenador Apple?

Puede ser que necesite un adaptador. Para más información, consulte la Guía de instrucciones en www.infocus.com/support/howto


USB es opcional

La conexión USB es necesaria para:

- Controlar de presentación usando el control remoto del proyector.
- Actualizar el firmware del proyector.

2. Conecte a: DVD o VCR* (usando los cables opcionales)

- 1.- Conecte el video usando un cable **S-Video** o de **video compuesto**
www.infocus.com/store número de pieza **SP-SVIDEO-10M** o **SP-CPSTVID-5M**
- 2.- Conecte el audio usando un **cable Y de audio de mini conector a RCA**
Disponible en revendedores o tiendas de A/V

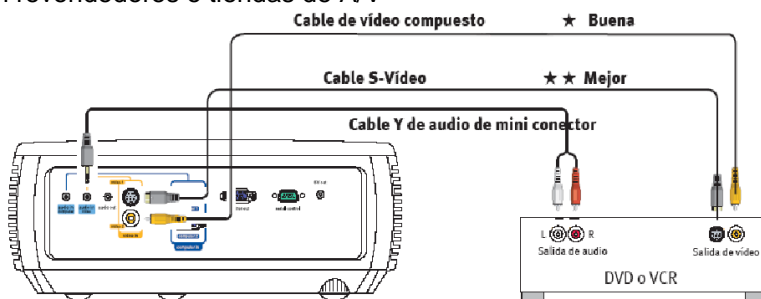









*También consola de juego o convertidor de TV por cable.

¿Desea un sonido mejor?

Conecte la salida de audio del origen a un receptor/amplificador o sistema de cine en casa con altavoces separados.

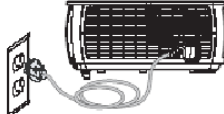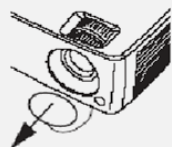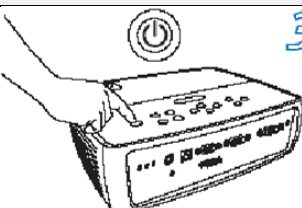


Encienda el proyector y el origen

<p>1. Conecte el cable de alimentación al proyector y a una toma corriente.</p> <p>La luz de encendido en el proyector se enciende en ámbar.</p>										
<p>2. Quite la tapa de la lente</p>										
<p>3. Encienda el proyector</p> <p>Pulse el botón power (en el proyector o en el control remoto). La luz de encendido empezara a destellar en verde.</p>										
<p>4. Espere hasta que la lámpara se caliente</p> <p>Luego de algunos segundos, la luz de encendido no destelle y se enciende en verde. Puede llevar un minuto para que la lámpara alcance el brillo máximo.</p> <div>Advertencia: no mire directamente hacia la lente cuando el proyector está encendido.</div>										
<p>5. Encienda el ordenador u otro origen</p> <p>Puede que necesite pulsar una combinación de tecla específica para activar el puerto de video externo del ordenador portátil. En la mayoría de los ordenadores portátiles, sostenga la tecla FN mientras pulsa una tecla llamada CRT/LCD, LCD/VGA, icono de monitor , u otra tecla semejante. Combinaciones de teclas para los modelos más populares:</p> <table><tr><td>Apple F7</td><td>Gateway Fn+F3 o Fn+F4</td><td>IBM ThinkPad Fn+F7</td></tr><tr><td>Dell Fn+F8</td><td>HP/Compaq Fn+F4 o Fn+F6</td><td>Toshiba Fn+F5</td></tr><tr><td>Fujitsu FN+F10</td><td>Sony Fn+F7</td><td></td></tr></table> <p>Tabla completa de activación de ordenador portátil www.ifocus.com/support.</p> <div>Importante: Si todavía no hay video, reinicie el ordenador (antes, asegúrese de que esté conectado el proyector y que éste esté encendido).</div>	Apple F7	Gateway Fn+F3 o Fn+F4	IBM ThinkPad Fn+F7	Dell Fn+F8	HP/Compaq Fn+F4 o Fn+F6	Toshiba Fn+F5	Fujitsu FN+F10	Sony Fn+F7		
Apple F7	Gateway Fn+F3 o Fn+F4	IBM ThinkPad Fn+F7								
Dell Fn+F8	HP/Compaq Fn+F4 o Fn+F6	Toshiba Fn+F5								
Fujitsu FN+F10	Sony Fn+F7									

6. Cambie el origen si es necesario

Si es necesario, pulse **source** (en el proyector o en el control remoto) para ver el origen. Puede ser que tenga que pulsar más de una vez.

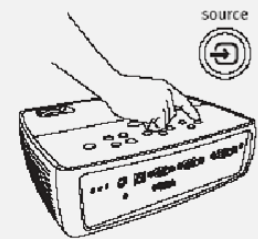


Ajuste la Imagen


1. Altura

Para voltear la imagen, active la configuración Montaje en el techo en el menú Configuración.

- 1.- sostenga el botón de liberación bajo la parte frontal del proyector.
- 2.- levante la parte frontal del proyector hasta la altura deseada.
- 3.- suelte el botón

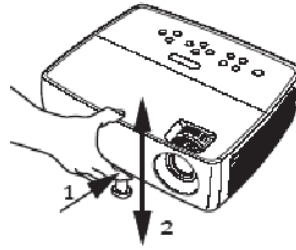


2. Corrección de distorsión trapezoidal

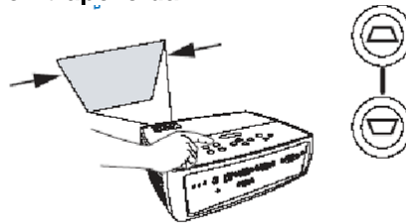

Pulse la tecla de **keystone** para hacer la imagen rectangular.


3. Zoom y enfoque

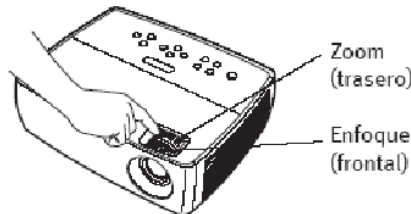

Ajuste primero el zoom y luego enfoque el centro de la imagen.

Local de proyector

Conforme la distancia aumenta, la imagen se vuelve más grande y se mueve hacia arriba.

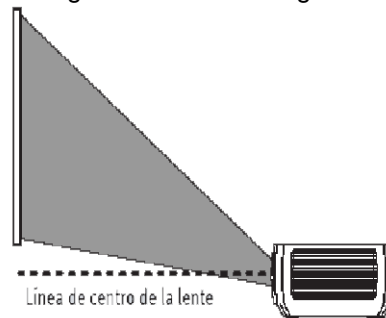

Diagonal

Tamaño de la pantalla	Distancia hacia la pantalla	
	Mínima	Máxima
60 pulg. / 1.5 m	7 pulg. 6 pie / 2.3 m	8 pulg. 6 pie / 2.6 m
80 pulg. / 2 m	10 pulg. 2 pie / 3.1 m	11 pulg. 6 pie / 3.5 m
92 pulg. / 2.3 m	11 pulg. 10 pie / 3.6 m	13 pulg. 1 pie / 4 m
150 pulg. / 3.8 m	19 pulg. 4 pie / 5.9 m	21 pulg. 8 pie / 6.6 m

Usar los menús

1. Pulse **menú** y luego pulse **▼** o **▲** para ver los menús.
2. Pulse **select** para entrar a un menú y luego pulse **▼** o **▲** para ver la configuración.
3. Pulse **select** para cambiar la configuración. Si aparece mas opciones, pulse **▼** o **▲** para actualizar la configuración y luego pulse **select** o **menú** para guardarla.
4. Pulse **menú** para volver. Vuelva a pulsar para quitar el menú.

Controlar sus presentaciones

Conecte le cable USB entre el proyector y el ordenador y luego pulse **▼** y **▲** para navegar por las diapositivas de la presentación.

Apague el Proyector

Pulse el botón de encendido

La luz de encendido en el proyector destella mientras el ventilador enfría la lámpara. **Si desconecta el proyector**, espere hasta que el ventilador se detenga y la luz de encendido o destelle ose quede encendida.

Nota: Mientras la luz de encendido está destellando, se ignoran los comandos de los botones en el proyector y en el control remoto.

Registre su producto

Active su garantía para tener acceso al servicio y soporte.

Obtenga ofertas especiales y notificaciones acerca de las actualizaciones gratis del producto.

Solución de problemas

Si no ha imagen o la imagen está vacía



Si la luz de encendido está apagada, asegúrese de que el cable de alimentación está conectado a una toma de corriente alimentada. Si la luz de encendido está ambar y no destella, pulse el botón de power.

Compruebe el origen de video y los cables. Asegúrese de que el origen de video (ordenador, reproductor de DVD, VCR, etc.) está encendido y debidamente conectado entre el origen y el proyector.

Asegúrese de que el puerto de video deo ordenador está habilitado. Pulse la combinación de teclas que activa el puerto de video externo del ordenador portátil. Si todavía no hay imagen, reinicie el ordenador portátil.



Pulse el botón source. Puede ser que necesite pulsarlo varias veces para ver el origen correcto.



Pulse el botón auto image.

Si aparece “Señal fuera del intervalo”, o la imagen es precaria



Pulse el botón auto image. Si esto no funciona (y el origen es un ordenador), reduzca a resolución de presentación del ordenador o la tasade actualización vertical.

Si la luz de cambio de la lámpara está encendida



Apague el proyector y espere al menos un minuto y luego vuelva a encenderlo. Si la luz de cambio de la lámpara vuelve a encenderse, es necesario cambiar la lámpara. Para las instrucciones de cambio de la lámpara, consulte la Guía de referencia, que puede descargar

desde www.infocus.com/support.

Sólo las lámparas genuinas Infocus son probadas para uso en este proyector.

Si la luz de alta temperatura está encendida



Apague el proyector y quite cualquier material que pueda bloquear las ranuras de ventilación en la lateral. Deje el proyector apagado por lo menos un minuto para que se enfríe para volver a encenderlo. Importante: la operación continua en alta temperatura puede reducir la vida útil de la lámpara y/o del proyector.

Si la luz de servicio necesario está encendida



Apague el proyector y espere el menos un minuto y luego vuelva a encenderlo. Si la luz de servicio necesario vuelve a encenderse, el proyector necesita servicio. Consulte a continuación la información de contacto de servicio.



Advertencia: en el caso improbable de que la lámpara se rompa, las partículas pueden expulsarse del proyector. Manténgase lejos del área abajo y alrededor del proyector cuando esté encendido. Consulte el folleto de instrucciones de seguridad para más detalles.

Declaración de conformidad

Fabricante: Infocus Corporation, 17500 SW Parkway Ave. Wilsonville, Oregon 97070-8238 USA

Oficina europea: Louis Armstrongweg 110, 1311 RL Almere, The Netherlands

Declaramos bajo nuestra responsabilidad exclusiva que este proyector está en conformidad con las siguientes directivas y normas: Directiva de EMC 2004/108/EC, EMC: EN55022, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, Directiva de bajo voltaje 1006/95/ec, SEGURIDAD: IEC 60950-1: Primera edición.

Marcas comerciales

Apple, Macintosh, y PowerBook son marcas comerciales, registradas o no, de Apple Computer, Inc. IBM es una marca comercial, registrada o no, de International Business Machines, Inc. Microsoft, PowerBook, y Windows son marcas comerciales, registradas o no, de Microsoft Corporation. Adobe y Acrobat son marcas comerciales, registradas o no, de Adobe Systems Incorporated.

DLP® y el logotipo DLP son marcas registradas de Texas Instruments y BrilliantColor™ es una marca comercial de Texas Instruments. InFocus, In Focus, a INFOCUS (estilizado) son marcas registradas o no, de InFocus Corporation en los Estados Unidos y en otros países.

Aviso de FCC

Nota: este equipamiento ha sido probado y se ha verificado que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la parte 15 de las reglamentaciones FCC. Estos límites están diseñados para aportar la protección razonable contra interferencias perjudiciales en una institución residencial. Es equipo genera, usa y puede irradiar energía de un radio frecuencia, y si no se instala y usa de acuerdo a las instrucciones, puede causar interferencia perjudiciales a las comunicaciones por radio. Si embargo no hay garantía de que no se producirán interferencias en una instalación determinada. Si este equipamiento interfiere con la recepción de radio o televisión, esto se puede determinar apagando y encendiéndolo el equipo, se recomienda al usuario intentar corregir la interferencia de las siguientes maneras:

- Reoriente o cambie el lugar de la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente diferente a la que esta conectado el receptor.
- Consulte o pida ayuda al representante o aun técnico especializado en radio/TV.

Cambios o modificaciones de este equipamiento que no son expresamente aprobados por InFocus Corp. Pueden anular la autoridad del usuario de operar este equipamiento.

Canadá

Este aparato digital de clase B cumple con la norma ICES.003 de Canadá.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NM-003 du Canada.

Este documento se aplica a los modelos W2100 y W2106

Aprobaciones de agencias

UL, cUL

Pueden aplicarse aprobaciones específicas de otros países. Consulte la etiqueta de certificación del producto.

Clasificaciones de entrada: 100-240V ca, 3, o A, 50-60 HZ

InFocus se reserva el derecho de cambiar las ofertas de productos y las especificaciones en cualquier momento sin aviso.