

การยกเลิกการ *void*

Bangkok Bank



EDC ใช้ทำอะไรได้บ้าง


สำหรับ **EDC** หรือที่เรียกติดปากกันว่า "เครื่องรูดบัตร" ไม่ว่าจะเป็นบัตรเครดิต บัตรเดบิต ได้ถูกพัฒนาให้สามารถรับชำระเงินในรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้

- รับบัตรเครดิต และเดบิต ไม่ว่าจะเป็น **VISA, MASTERCARD, JCB, UNIONPAY** รวมไปถึง **AMEX**
- รับสแกน **QR CODE** ได้จาก **MOBILE BANKING** ทุกธนาคาร และ **E-WALLET**
- รองรับการจ่ายเงินของชาวจีนด้วย **ALIPAY** และ **WECHAT PAY**
- รองรับการจ่ายเงินแบบ **CONTACTLESS PAYMENT** เพียงใช้บัตรเครดิต หรือ บัตรเดบิตแตะที่เครื่อง **EDC** ก็สามารถจ่ายเงินได้ทันที

EDC ใช้ทำอะไรได้บ้าง

- สามารถทำรายการแบ่งจ่าย หรือ ผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตได้
- แปลงสกุลเงินต่างชาติ สำหรับลูกค้าต่างประเทศ โดยลูกค้าสามารถเลือกจ่ายเงินเป็นสกุลเงินบาท หรือ สกุลเงินในประเทศของตนเอง ซึ่งสะดวกทั้งลูกค้า และร้านค้า เรียกได้ว่าไม่ต้องกังวลเรื่องอัตราแลกเปลี่ยน และร้านค้าจะได้เงินเข้าบัญชีเป็นเงินบาทตามที่เราได้ตั้งราคาไว้
- ผู้ประกอบการร้านค้า และบริการ สามารถตรวจสอบยอดขายได้ทันที


ตัวอย่างเครื่องรูดบัตร

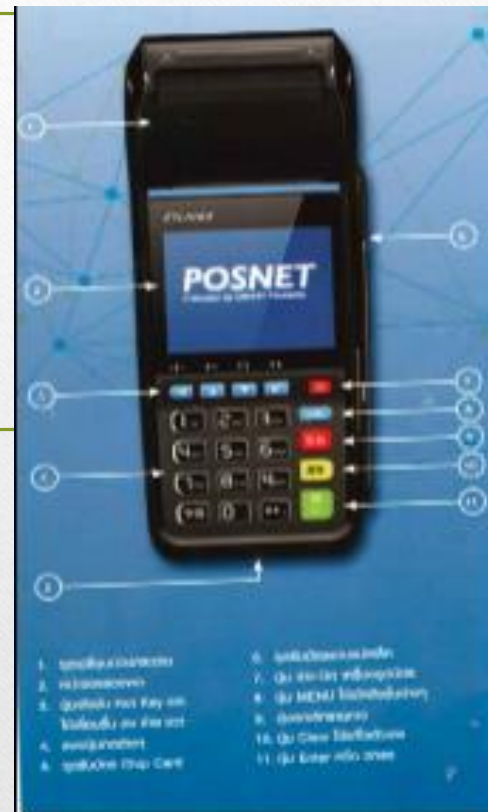

1. หน้าจอปกติ กดปุ่ม **Menu**



2. เลือกยกเลิกรายการ แล้วกดปุ่ม

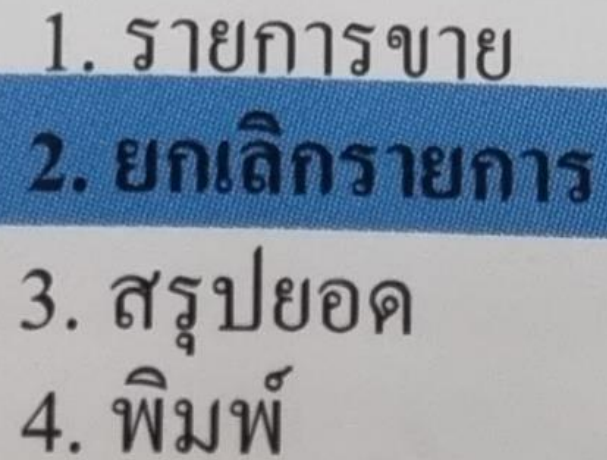- 
1. รายการขาย
 - 2. ยกเลิกรายการ**
 3. สรุปยอด
 4. พิมพ์


3. ใส่รหัสผ่าน 0000 แล้วกด



Void password:

XXXX

4. ใส่เลข TRACE แล้วกดปุ่ม

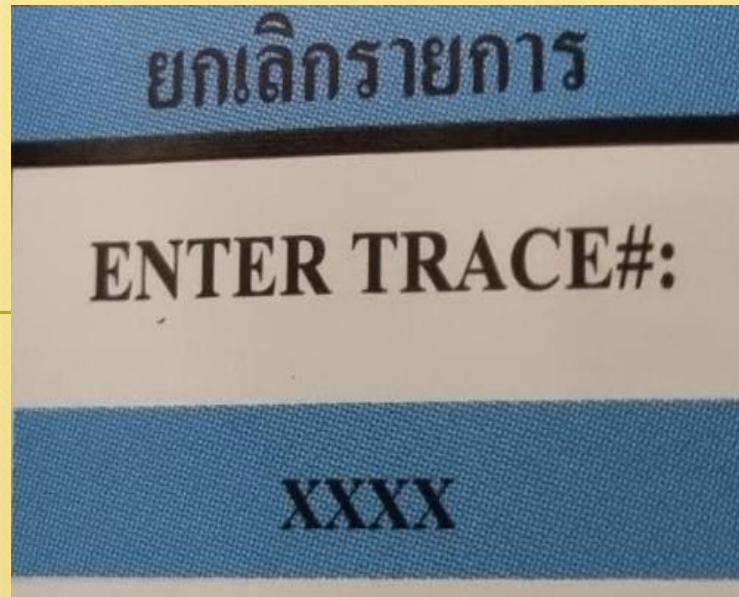


5.ตรวจสอบรายการ ยกเลิกถ้าถูกต้อง แล้วกดปุ่ม




The screenshot shows a mobile application interface with a blue header bar containing the text "ยกเลิกรายการ" (Void Transaction). Below the header, the text "Void 2,xxx" is displayed. Underneath, the transaction ID "544488XXXXXX1452" is shown. Below the transaction ID, the text "App code 123456" is displayed. At the bottom of the form, there are two buttons: a green button labeled "Yes" and a red button labeled "No".

ยกเลิกรายการ	
Void	2,xxx
544488XXXXXX1452	
App code	123456
<input type="button" value="Yes"/>	<input type="button" value="No"/>


6. รายการอนุมัติ สลิปใบแรกพิมพ์

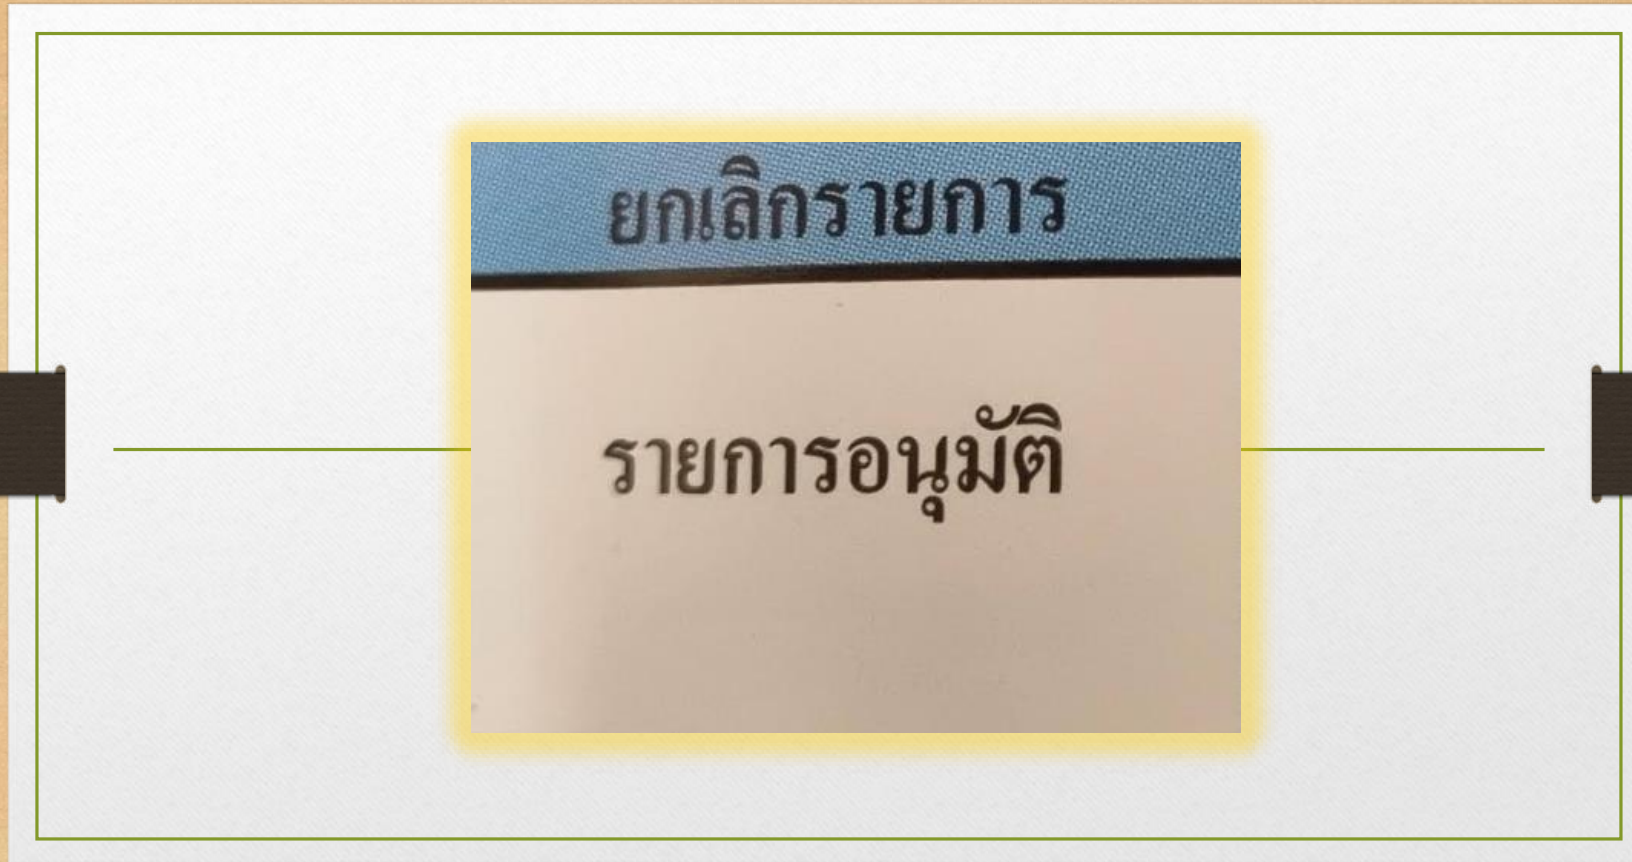


7. กดปุ่ม  อีกครั้งเพื่อพิมพ์สลิปที่สอง

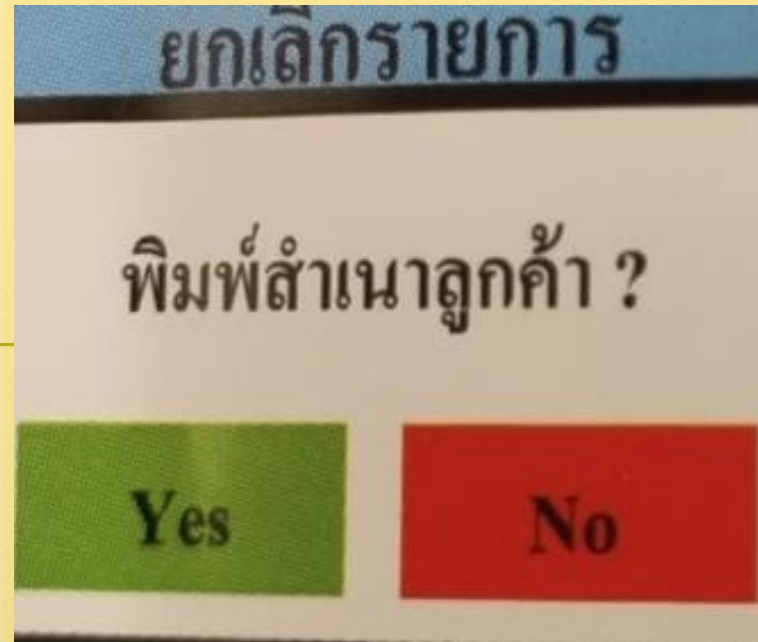

การพิมพ์ชำระรายการ ล่าสุด

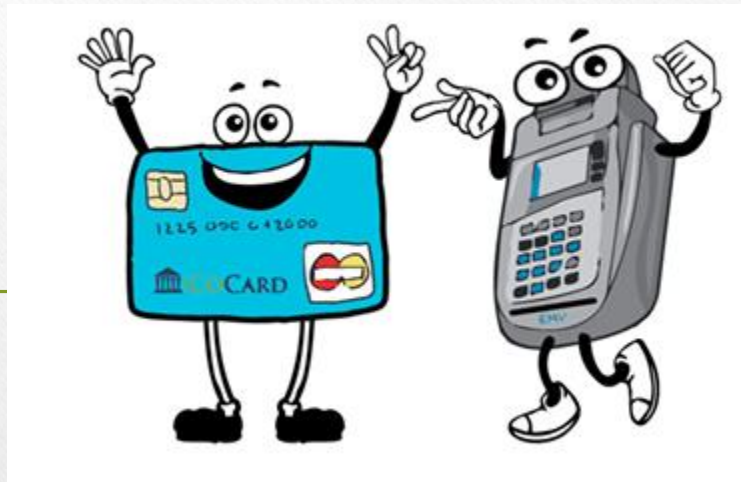

1. หน้าจอปกติ กดปุ่ม **Menu**

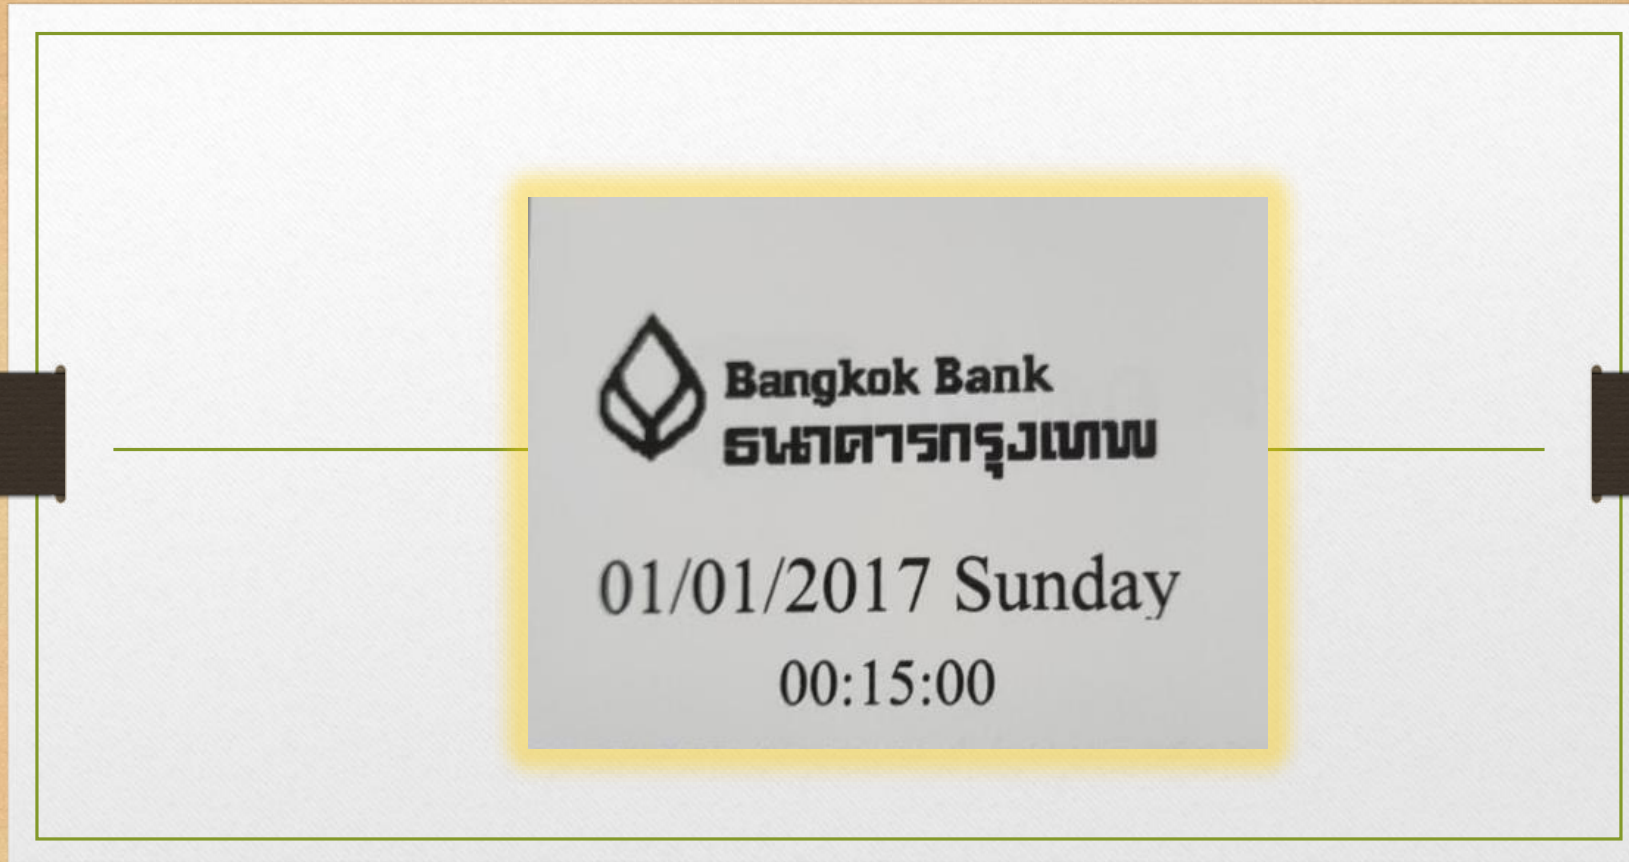

2. เลือกรายการ พิมพ์ แล้วกดปุ่ม



1. รายการขาย
2. ยกเลิกรายการ
3. สรุปยอด
- 4. พิมพ์**

3. เลือก รายการล่าสุด แล้วกดปุ่ม


1.รายการล่าสุด

2. พิมพ์สำเนา

3. พิมพ์รายละเอียด

4. พิมพ์ยอดรวม

4. รายการล่าสุดจะถูกพิมพ์ออกมา

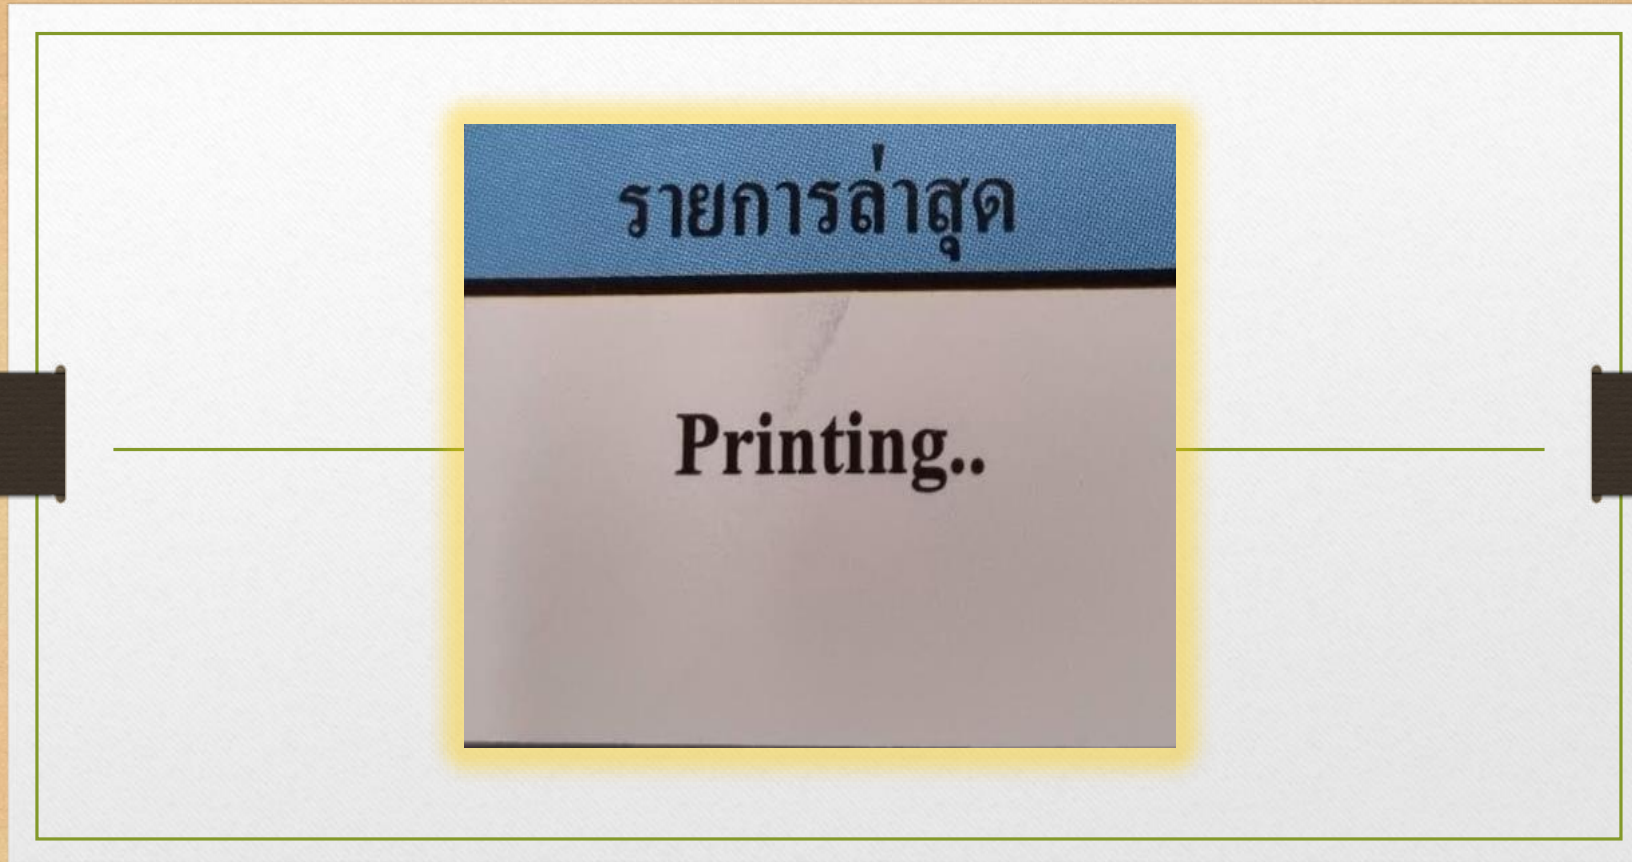

THANK YOU

