


Mode d'emploi

BP-2001
Mini enceinte bluetooth

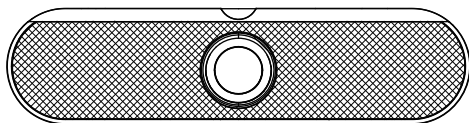

inateck®
www.inateck.com

BP2001 Mini enceinte bluetooth

Mode d'emploi (fr)

Notre clientèle distinguée,

Merci d'avoir acheté notre mini enceinte bluetooth BP2001. Avant tout, veuillez lire le mode d'emploi soigneusement pour bien assurer une opération sécuritaire et améliorer la performance du produit.

Délicate, compacte, multifonctionnelle et de bonne qualité sonore, cette enceinte a obtenu des patents concernant son design et la technologie avancée sur l'électronique et le son. Les patents lui permettent de devenir le meilleur choix pour faire la connexion avec vos appareils tels que la tablette, le smartphone, le lecteur numérique de musique etc. Elle vous offre un son stéréophonique excellent où que vous soyez : à la maison, en voyage ou dans le bureau.


I. Précaution

1. Veuillez préserver et utiliser ce produit à température fixe. Faites attention à ne pas placer cette enceinte dans les environnements humides et mouillés.
2. Obvies à une tombée possible qui peut endommager l'appareil.
3. Ne tentez pas de démonter, réparer ou bricoler cet appareil.
4. Afin d'éviter tous les risques, il ne faut pas disposer cette enceinte dans une position inappropriée ou la faire tomber sur le feu, car elle adopte la pile au lithium.

II. Conseils constructifs


1. Il ne faut pas augmenter le volume à un niveau trop élevé pendant longtemps, qui peut réduire la durée de vie du produit et nuire à l'audition.
2. A chaque fois que vous avez fait des erreurs opérationnelles, vous devriez couper l'alimentation et déconnecter le câble USB pour éviter les possibles endommages à l'enceinte ou aux autres composants.
3. L'émission et la connexion de cette enceinte peut être influencée en raison d'une batterie faible.

Apparence et touche de fonction

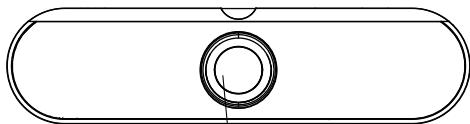


Indicateur et touche de fonction

Slot pour placer le smartphone ou la tablette

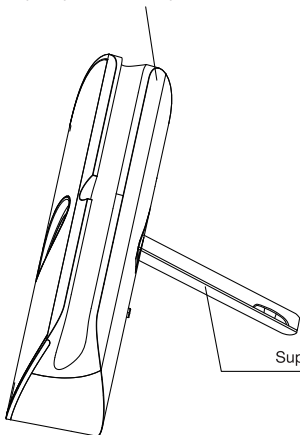

Support

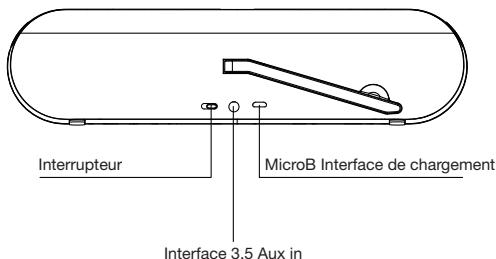

☞ Cliquez sur cette icône pour démarrer ou arrêter l'émission et pour répondre à un appel. Appuyez et tenez le bouton pour terminer l'appel.

III. Spécifications du produit

| | |
|---------------------------------------|---------------------|
| Modèle du produit | BP2001 |
| Spécification de bluetooth | Bluetooth v.2.1+EDR |
| Distance de transmission de bluetooth | ≤ 10 M |
| Tension de la prise USB | DC 5V / 1050mA |
| Batterie interne | Pile de lithium |
| Puissance de sortie | 5Wx2 |
| Réponse en fréquence | 90HZ-20KHZ |
| Sensitivité | 80db \pm 2db |
| Rapport signal à bruit | ≥ 76 db |
| Dimension | 240x62x41mm |
| Poids | 332g |

IV. Liste de package

| | |
|--------------------------|---|
| Mini enceinte bluetooth | 1 |
| Câble USB d'alimentation | 1 |
| Mode d'emploi | 1 |

V. Fonctions

1) Démarrage

Démarrez l'enceinte par l'interrupteur. Cet appareil prononcera un ton comme « cliquez-cliquez » et l'indicateur de bluetooth clignote en même temps.

2) Connexion

Quand vous faites une connexion avec les appareils bluetooth (smartphone, tablette ...), vous devriez suivre leurs indications correspondantes. L'indicateur clignotera lentement dès la connexion réussie. Si l'enceinte n'a rien à reconnaître en cinq minutes en mode de découverte , le bluetooth se fermera automatiquement. Pour faire une autre connexion, il faut réactiver le bluetooth. Cet appareil est fourni avec fonction de connexion automatique. Les appareils bluetooth ayant été connectés peuvent connecter automatiquement à l'enceinte pour la prochaine fois.

Remarque:

si la connexion a échouée, veuillez fermer l'enceinte pour le refaire. Il s'agit probablement d'une batterie faible, il faut recharger l'enceinte.

3) Émission de la musique

L'enceinte va directement jouer de la musique dès la connexion réussie. Appuyez et tenez sur " ►|| " pour démarrer ou arrêter.

4) Appels en main libre

Après être connecté avec le téléphone mobile avec succès, le haut-parleur émet un bip lorsqu'un appel arrive. Appuyez pour répondre à un appel sans téléphone nécessaire. Pressez de nouveau pour raccrocher l'appel. Quand un appel arrive, tenez sur le bouton pour refuser les appels entrants. Double cliquez sur le bouton pour recomposer le dernier numéro de l'appel.

5) Connexion filaire

Il y a un connecteur AUX de 3.5mm situant sur le coté de l'enceinte qui peut relier un appareil comportant une sortie pour casque ou haut-parleur par un câble mini-jack de 3.5mm. Vous pouvez contrôler le volume et choisir la chason sur le périphérique connecté.

Remarque:

- ① En état de lecture AUX, appuyez pour faire une pause et appuyez encore un fois pour recommencer.
- ② Le haut-parleur s'éteint automatiquement après 5 minutes en état de déconnexion. Pour le réactiver, utilisez On/Off.

6) Chargement de batterie

Pour recharger l'enceinte, insérez l'extrémité USB Micro de cordon d'alimentation USB fourni dans la prise d'alimentation USB de l'enceinte. Une autre extrémité est reliée avec le port USB de l'ordinateur ou un chargeur USB.

Le voyant de charge éteindra dès le cycle de charge termine.

VI. Compatibilité

1) Sans fil

Les périphériques configurés avec Bluetooth V2.1 + EDR ou version supérieure tels que iPad, iPhone, iPod TOUCH et MAC ainsi que la majorité des smartphones ou des ordinateurs qui équiptent de Bluetooth.

2) Bluetooth

V2.1 + EDR consiste en des protocoles comme A2DP, AVRCP et HFP etc.

VII. Résolutions des problème

| Problème | Mesure corrective |
|---|---|
| Impossible d'associer l'enceinte à mon appareil Bluetooth | 1. Vérifiez si l'enceinte est en mode découverte. Eteignez l'enceinte, puis la démarrez. 2. Éloignez l'appareil Bluetooth de tous les autres appareils susceptibles de provoquer des interférences. |
| Son médiocre en provenance de la source AUX | 1. Réglez le volume jusqu' à un niveau convenable. 2. Rechargez la batterie. |
| La musique s'arrête de temps en temps. | 1. Vérifiez si votre appareil bluetooth est hors de portée ou qu'il y ait un obstacle entre les deux. |
| L'indicateur de Bluetooth reste éteint. | 1. Batterie faible, rechargez l'enceinte. 2. Redémarrer l'enceinte. |

inateck[®]

Tel: 0341-5199 8407

(Service time: Mon.- Fri. 9:00 - 17:00CET)

Email: support@inateck.com

Website: [Http://www.inateck.com](http://www.inateck.com)