


取扱説明書

BP-1001

ポータブルBluetoothスピーカー

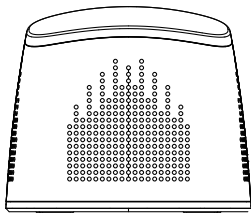

BP-1001ポータブルBluetoothスピーカ ー機能に関する取扱説明書

お客様

BP1001をご購入いただき、誠にありがとうございました。正確に操作することやこの製品の優れた性能をご確認するために、このスピーカーを起動する前に、取扱説明書をご覧ください。印象的なサウンドパフォーマンス、シンプルでモダンなデザイン、コンパクトなサイズ、スタイリッシュな外観、このスピーカーは以上のすべてを持っています。同業界の中で、専門的で先進的なパワーと音声の技術を持っています。Bluetoothを介して、あなたのタブレット、携帯電話、デジタルミュージックプレーヤーなどに接続すれば、家でも、バケーションでも、仕事場でも、優れたステレオ効果が出ます。


I. ご注意

- ・ 正常環境温度のもとで、この製品をご使用ください。
- ・ この製品を雨の中、または湿っぽいところに置かないでください。
- ・ 深刻な傷がつかないために、この製品が落下しないように気をつけてください。
- ・ 自分で取り外したり、直したりしないでください。
- ・ すべてのリスクを避けるために、この製品にはリチウム電池が内蔵されているので、本製品を廃棄したり、火の中に投げたりしないでください。

II. ヒント

1. この製品の寿命を減らさない、また耳を壊さないために、ボリュームを最高までしないでください。
2. エラーが発生した時、このスピーカーやほかのパーツにダメージを起こさないために、電源を切り、USBケーブルを抜いてください。
3. Bluetoothの伝送範囲または接続は低バッテリー電力から影響を受ける可能性があります。その場合は、すぐに充電してください。

III. 外観と機能ボタン

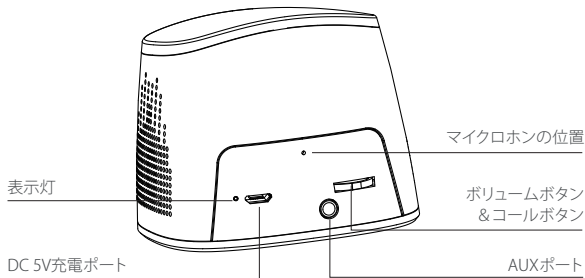

IV. パッケージ

- Bluetoothスピーカー*1;
- USB充電ケーブル*1;
- 3.5mmオーディオケーブル*1;
- 取扱説明書*1

V. 商品のパラメーター

商品型番	Inateck BP1001
通信距離	≤10m
USB充電電圧	DC 5V
バッテリー	500mAh、max 1A
出力電力	3W*1
周波数帯域	90Hz-20KHz
ディストーション < 10%	周波数帯域：90Hz-20KHz
感度	80db±2db
信号対雑音比	>/=76dB

VI. 基本機能

1. 電源オンの状態



オン/オフボタンを押せば、スピーカーが起動されます。青色のインジケータが点滅すると同時にビープ音が鳴ります。

2. Bluetooth接続


スイッチオンしたとき、このスピーカーは自動的にBluetoothデバイスを探し始めると同時に、青色のインジケータが点滅します。Bluetoothデバイスを見つけた時、ペアリングするかどうかという提示が現れます。「Yes」を選択すると、そのデバイスとペアリングします。少しの間、青色のインジケータはゆっくりと点滅し、スピーカーから提示音が出ます。また、5分間でデバイスに接続できない場合、このスピーカーは自動的にシャットダウンします。スピーカーをもう一度オフにしてから、オンにしてください。そしたら、このスピーカーはまた適合のデバイスを探し始めます。スピーカーをオンにしたとき、すべて既にペアリングデバイスが自動接続に取り組みます。

3. Bluetooth 音楽プレイ

Bluetoothとメディアプレーヤーと接続した時、このスピーカーを通して直接に音楽を再生することができます。

- a. ボタンを右側に  オンにすれば、音量を高くすることができます。
- b. ボタンを左側に  オンにすれば、音量を低くすることができます。

4. 通話応答/最後のコールをダイヤルアウトする

Bluetoothモードのもとで、コールが入ったとき、中央にある“”キーを押せば、コールに応答できます。コールを終了したいとき、そのキーを再度押してください。そのキーをダブルクリックすれば、最後のコールをダイヤルアウトすることができます。

5. AUXプレイ

おまけのオーディオケーブルをスピーカーのAUXポートにエンドや音楽プレーヤーの音声ポートにもう一方の端に接続すれば、音楽プレーヤーが音楽再生すると同時に、このスピーカーもすぐに音楽再生します。

2. インテリジェント急速充電

スピーカーをオフにしてから、充電してください。

充電する前に、マイクロUSBケーブルをUSB DC 5Vのポートに挿入し、もう一方の端はパソコンに接続すれば、充電できます。充電完了した際、赤いインジケータは消えます。

VII. FAQ

障害現象	解決策
ほかのデバイスに接続できない	1. 検索の過程にオフしてしまいましたのかをチェックしたり、または一度おフォにし、そしてオンにしてみてください。 2. たくさんのBluetoothデバイスが存在するため、全部オフにし、一つのデバイスをオンにしてから、このスピーカーをご利用ください。
音声はかなり低いまたはゆがんでいる	1. このスピーカーの音量をチェックし、適合のレベルまで調整してください。 2. 充電してください。
音楽がときどき途切れる	スピーカーの実効送信範囲を超えているかどうかを確認したり、スピーカーやその他のBluetoothデバイスの間に障害物があるかどうかをチェックしてください。
Bluetoothインジケータがオフのままにしている	1. それはバッテリーの電力が非常に低いことを示しているため、充電してから、再度充電してください。 2. 再起動してください。



Tel: 0341-5199 8407

(Service time: Mon.- Fri. 9:00 - 17:00CET)

Email: support@inateck.com

Website: [Http://www.inateck.com](http://www.inateck.com)