

BTSP-10 plus
Bluetooth スピーカー


取扱説明書

BTSP-10 PLUS Bluetoothスピーカー 取扱説明書 (JP)

I. パッキングリスト

- BTSP-10 PLUS×1
- USB充電ケーブル×1
- 3.5mm オーディオケーブル×1
- 取扱説明書×1
- キャリングバッグ×1

II. BTSP-10 PLUSダイアグラム

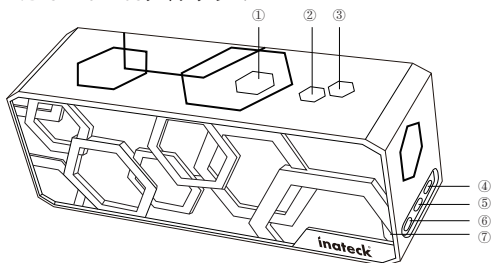

① Bluetoothボタン

- このスピーカーをほかのデバイスのBluetooth信号に接続するために使用されます
- オーディオ再生と一時停止するために使用されます
- 電話に出たり切ったりするために使用されます

② ボリュームダウン

③ 音量アップ

④ 5VマイクロUSB電源ポート

- このスピーカーのバッテリーを充電する

⑤ パワースイッチ

- このスピーカーをON/OFFにする

⑥ 3.5mmオーディオ入力

- ほかのデバイスからオーディオを再生するために、このポートを3.5mmのオーディオケーブルに接続します。

⑦ インジケータライト

III. スペック

商品名称	Bluetoothスピーカー
商品型番	Inateck BTSP-10 plus
商品の寸法	165mm x 60mm x 45mm
充電のインタフェース	USB
充電電流	500 mA
AUX3.5ミリメートルライン入力インピーダンス	47 kΩ
入力感度	560 MV
出力電力	6W (3W×2)
バッテリーを完全に充電するに必要な時間	3.5時間
バッテリーによる音楽連続再生最大時間	10-15時間
システムサポート	WindowsXP/Vista/7/8; Mac; ios; Android

IV. 電源オン/オフ

スピーカー（イメージ#5）の側面にある電源スイッチがあります。このスイッチを押せば、電源をオン・オフできます。

V. このスピーカーに接続する

ワイヤレス/Bluetooth

下記のステップに従い、このスピーカーをワイヤレスに通じてデバイスのBluetoothに接続できます：

1. Bluetoothボタンを6秒間押してください。
2. スピーカーの前面にあるインジケータが赤と青に交互点灯したら、デバイスとスピーカーはペアリングモードに入ります。
3. あなたのデバイスのBluetooth接続画面に入り、「Inateck BTSP」を選択してください。
4. パスワードが要求された場合、「0000」を入力してください。
5. 青色のライトが点滅しなくなりましたら、あなたのスピーカーはデバイスに接続することになります。

* Bluetoothに接続する方法は、デバイスによって異なる場合があります。

上記のステップに従い、エラーが出た場合、ご使用のデバイスの取扱説明書をご覧ください、またはメーカーにお問い合わせください。

ワイヤード

一側（イメージ#6）には3.5ミリメートルのポートがあります。付属の

3.5mmケーブルをポートに接続し、ほかのデバイスに接続できます。お使いのデバイスのポートが3.5ミリメートルではない場合、アダプタケーブルが必要になります。

VI. 商品特徴

マルチメディア コントロール

このボタンを押せば、音量をコントロールし、再生/一時停止機能 (Bluetoothモードに接続される場合のみ) を実行することができます。


+ : ボリュームアップ

- : ボリュームダウン

Bluetoothボタン : 再生/一時停止

VII. バッテリー

充電

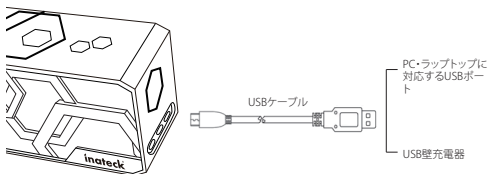

ラップトップやUSB ACアダプタなどの電源USBポートをこのスピーカーの5VのマイクロUSBの電源ポートに接続し、充電できます。マイクロUSBケーブルはこの用途のために含まれています。

充電状態はスピーカーの上部にある電源スイッチのライトにより、次のように表示されます。

- 赤 : 充電

- 緑 : フル充電

VIII. 警告/注意

このスピーカーを携帯電話のUSB充電器とパソコンのUSBポートのみで充電してください! タブレットなどの他のデバイス用の充電器を使用しないでください。充電器 (iPadの充電器等) はBtスピーカーのバッテリーを深く壊し、潜在的に誤動作を引き起こす可能性があります。1A以上の電流を提供できるUSB充電器をご使用ください。

inateck[®]

Tel: 0341-5199 8407

(Service time: Mon - Fri 9:00AM - 5:00PM CET)

Email: support@inateck.com

Website: [Http://www.inateck.com](http://www.inateck.com)