

BTSP-10

Mini Enceinte Bluetooth

Mode d'emploi


BTSP-10 Mini Enceinte Bluetooth

Mode d'emploi (FR)

I. Contenu de l'emballage

- BTSP-10*1
- Câble USB d'alimentation*1
- Câble audio 3.5mm*1
- Mode d'emploi*1
- Housse de protection*1

II. Présentation de BTSP-10

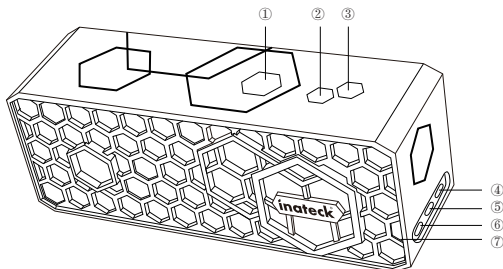

① Touche Bluetooth:

- Pour connecter cette enceinte à un appareil bluetooth
- Activer ou Désactiver le bluetooth
- Répondre à ou Terminer un appel

② Touche Moins

③ Touche Plus

④ Port Micro USB d'alimentation 5V

- Pour recharger la batterie

⑤ Interrupteur

- Démarrer ou Arrêter l'enceinte

⑥ Entrée audio 3.5mm

- Raccorder le câble au lecteur audio et au connecteur entrée pour émettre le son

⑦ Indicateur

III. Spécifications

Nom du produit	Mini Enceinte Bluetooth
Numéro du modèle	Inateck BTSP-10
Dimension	165mm*60mm*45mm
Interface chargeur	USB
Courant de recharge	500mA
Aux-in Link	47kΩ
Sensibilité d'entrée	560MV
Puissance de sortie	6W (3W*2)
Temps nécessaire de recharge de la batterie	3.5 hours
Autonomie de batterie(en utilisation continue)	5-8 hours
Systèmes compatibles	WindowsXP/Vista/7/8; Mac; ios; Android

IV. Interrupteur marche/arrêt

L'interrupteur se situe sur le côté de l'enceinte (#5 dans le dessin figurant), qui vous permet d'allumer/d'éteindre l'unité.

V. Connexion de l'enceinte

Connexion Bluetooth

Cette enceinte peut se connecter à un appareil bluetooth. Veuillez suivre ces étapes:

1. Appuyer sur la touche bluetooth pour 6 secondes
2. L'indicateur sur la façade clignote en rouge et bleu alternativement, signifiant que l'enceinte est en mode de découverte.
3. Chercher "Inateck BTSP" dans la liste des appareils bluetooth, et le sélectionner.
4. Si vous êtes demandé pour un mot de passe, saisissez 0000.
5. Quand l'indicateur arrête de clignoter, la connexion est réalisée.

*La méthode de connexion peut varier selon votre appareil. Vous pouvez consulter la notice ou le fabricant de votre appareil bluetooth si les étapes ci-dessus ne marchent pas.

Connexion filaire

Il y a un connecteur AUX de 3.5mm situant sur le côté de l'enceinte (#6 dans le dessin) qui peut relier un appareil comportant une sortie pour casque ou haut-parleur par un câble mini-jack de 3.5mm. Si le connecteur de votre appareil n'est pas 3.5mm standard, il vous faut un adaptateur câble.

VI. Caractéristiques

Contrôle de la lecture

Pendant la lecture, vous pouvez régler le volume et pauser la lecture via les touches sur l'enceinte (seul en mode Bluetooth)

- + : augmentation du volume
- : réduction du volume


Appels mains libres

Le haut parleur intégré vous permet de libérer les mains, vous pouvez émettre ou recevoir des appels à partir de cette enceinte (seul en mode Bluetooth).

1. Répondre/ terminer un appel: appuyez sur la touche Bluetooth
2. Recomposer le dernier numéro: appuyez deux fois la touche Bluetooth

VII. Batterie

Recharge de la batterie

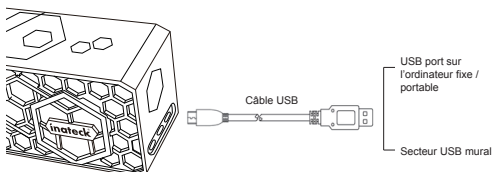

Pour charger la batterie, connectez l'enceinte USB via le micro USB port 5V sur l'enceinte à la source d'alimentation USB, tels que le port USB du PC ou un chargeur USB mural. Un câble USB est inclus dans l'emballage.

La diode de la batterie indique l'état de charge de celle-ci.

- Rouge: batterie en charge
- Vert: cycle de charge terminé

Activation du mode veille

Appuyez sur la touche Bluetooth pour activer le mode veille . Quand l'enceinte passe en mode veille, le voyant LED sur la façade s'éteindra temporairement et puis clignotera en bleu. La mise en mode veille favorise l'économie de la batterie.

Mode de protection de la batterie

Si l'enceinte est utilisée durant plus de 30 jours, elle passe en mode de protection de la batterie, pour préserver celle-ci. Pour réactiver l'enceinte, il faut l'éteindre et puis l'allumer.

VIII. Avertissement/attention

L'enceinte doit être rechargée uniquement via les chargeurs USB du mobile ou les ports USB de l'ordinateur ! Les chargeurs pour d'autres périphériques fournissant un courant plus de 1 A, par exemple le chargeur pour iPad, ne sont pas permis! Ils pourraient endommager la batterie de l'enceinte et causer du dysfonctionnement.

inateck[®]

Tel: 0341-5199 8407

(Service time: Mon - Fri 9:00AM - 5:00PM CET)

Email: support@inateck.com

Website: [Http://www.inateck.com](http://www.inateck.com)