

Electrolux	کارخانه سازنده
Hood Dishwasher	سری
EHT8/HHT8/KHT8/NHT8/XHT8/VHT7/ZHT8/AHT8I/ EHT8I/HHT8I/XHT8I/VHT7I/ZHT8I/ZHT8TI/EHT8TI	مدل
C4	کد خطا
Tank temperature sensor out of order	نام خطا
سنسور دمای تانک خارج از دسترس است	

* این خطا موجب توقف کار دستگاه نمی‌شود.

علت: اطلاعات سنسور دمای تانک در توسط برد کنترل دریافت نمی‌شود.

دلایل ممکن: قطعی یا شکستگی سنسور دما، عدم اتصال و قرارگیری صحیح سنسور دما (کد: ۰۰۷۵۹)

نحوه تست:



○ قطعی یا شکستگی سنسور دما


- سلامت فیزیکی سنسور دما را بررسی کنید.
- اتصال کابل سنسور دما را بررسی کنید.

○ عدم اتصال و قرارگیری صحیح سنسور دما

- اتصال صحیح سنسور به برد را بررسی کنید.


○ معیوب بودن برد

- برد را تعویض کرده و از سالم بودن آن اطمینان حاصل کنید.

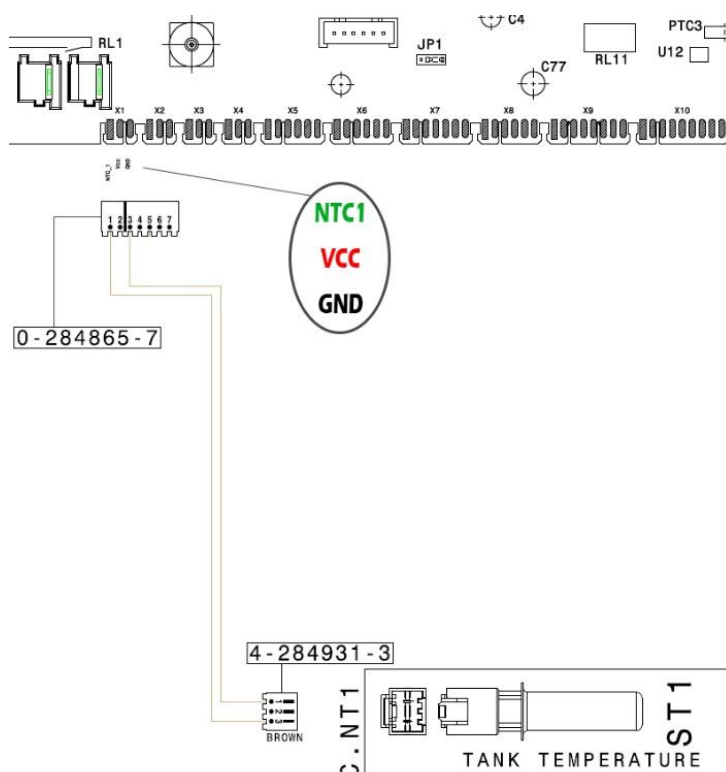






C4 خطای

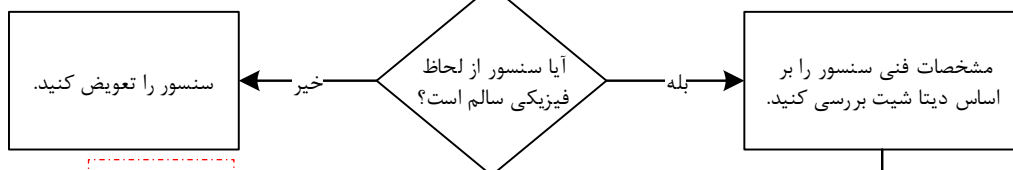

کد: ۷۵۹۰۰

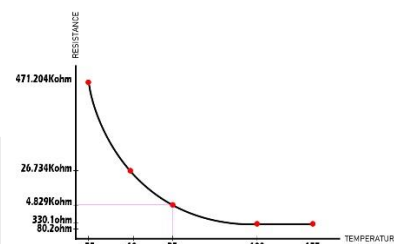

R/T No.	2003	
T (°C)	$B_{20/100} = 3980 \text{ K}$	α (%/K)
-55.0	97.578	7.5
-50.0	67.65	7.2
-45.0	47.538	7.0
-40.0	33.831	6.7
-35.0	24.359	6.5
-30.0	17.753	6.3
-25.0	13.067	6.0
-20.0	9.7228	5.8
-15.0	7.3006	5.6
-10.0	5.5361	5.5
-5.0	4.2332	5.3
0.0	3.206	5.1
5.0	2.5392	5.0
10.0	1.9902	4.8
15.0	1.5709	4.7
20.0	1.2492	4.5
25.0	1.0000	4.4
30.0	0.80575	4.3
35.0	0.65326	4.1
40.0	0.5329	4.0
45.0	0.43715	3.9
50.0	0.36064	3.8
55.0	0.29908	3.7
60.0	0.24932	3.6
65.0	0.20886	3.5
70.0	0.17578	3.4
75.0	0.14863	3.3
80.0	0.12621	3.2
85.0	0.10763	3.1
90.0	0.092159	3.1
95.0	0.079225	3.0
100.0	0.068356	2.9
105.0	0.059247	2.8
110.0	0.051531	2.8
115.0	0.044921	2.7
120.0	0.039282	2.7
125.0	0.034387	2.6
130.0	0.030185	2.5
135.0	0.02665	2.5
140.0	0.023594	2.4
145.0	0.020931	2.4
150.0	0.018816	2.3
155.0	0.016612	2.3

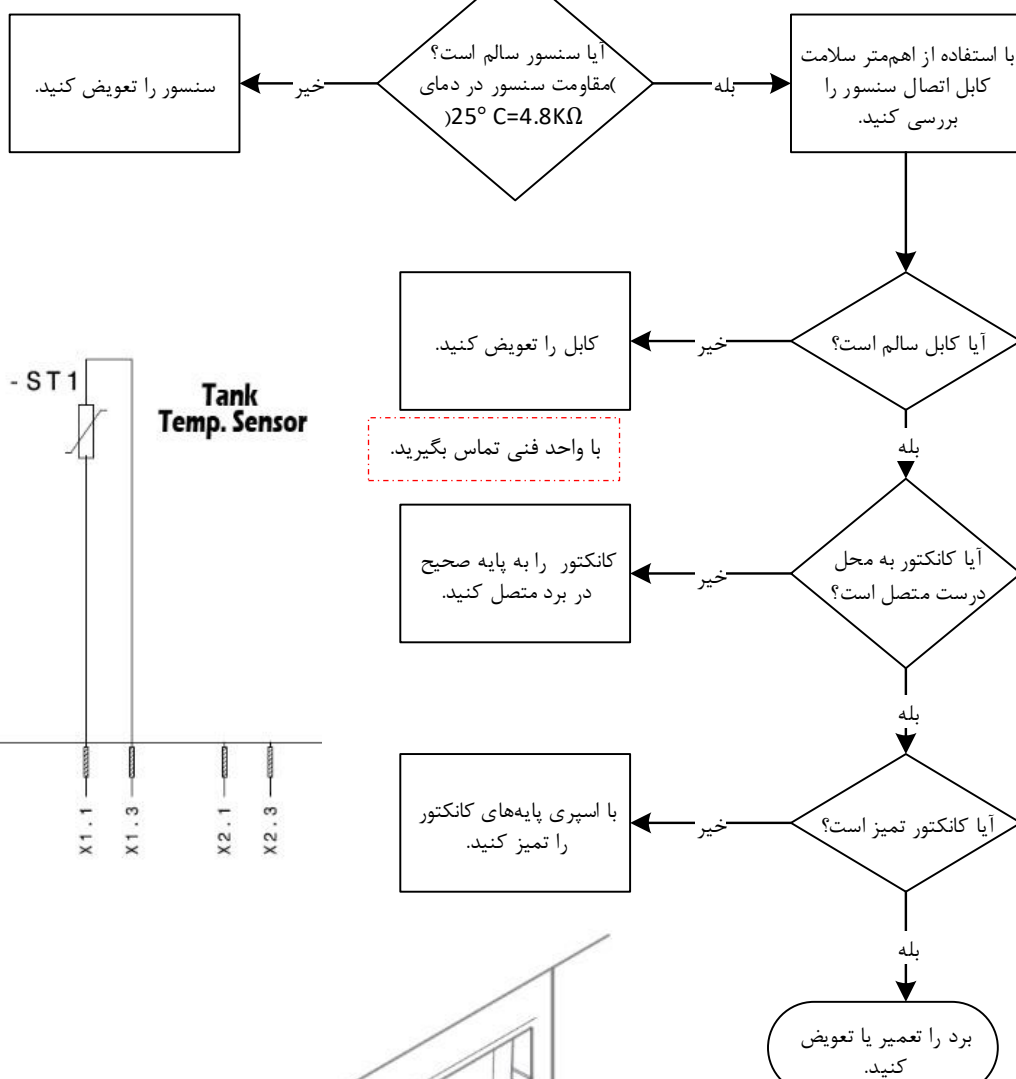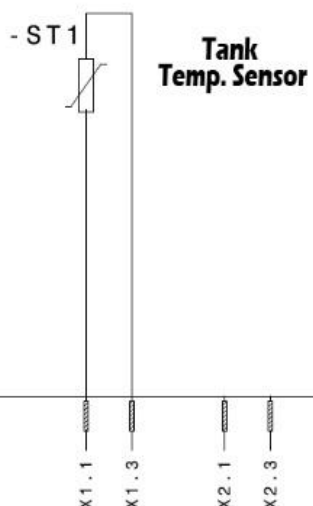

کد: ۷۴۷

