


Rational	کارخانه سازنده
iCombi	سری
iCombi pro	مدل
42.3	کد خطا
Solenoid valve Y3 does not open	نام خطا
شیر برقی Y3 باز نمی شود.	

**علت:** عمل نکردن شیر برقی

**دلایل ممکن:** خرابی شیر برقی، خرابی برد I/O، ایراد کابل و اتصالات، رسوب گرفتگی محفظه ی کنترل

**نحوه ی تست:**

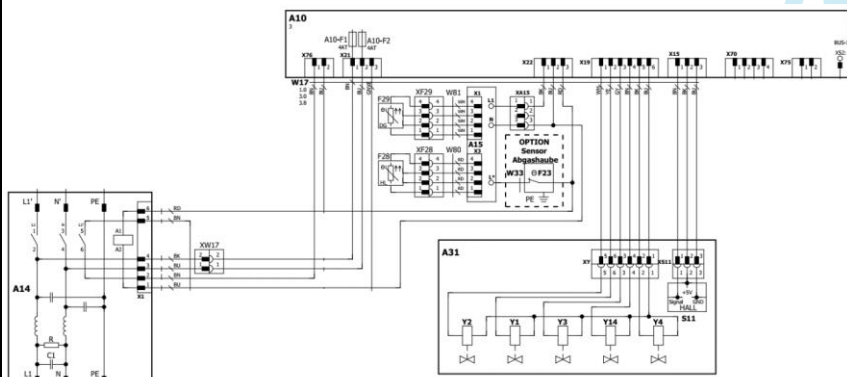

○ آپدیت بودن نرم افزار دستگاه

○ بررسی وضعیت شیر برقی کنترل

• وارد منوی تکنسین شوید، رمز: **TECLEVEL**

• وارد تست عملکردی شوید.

• شیر برقی Y3 را بررسی کنید.

○ بررسی سنسور CDS در زمان فعال

شدن Y3

○ بررسی در فاز **iCareSystem**

I. وارد منوی تکنسین شوید

II. steam launcher را

فعال کنید.

III. خطایابی را انتخاب کنید.

IV. وضعیت شیر برقی ورودی را با الکتروود سطح مقایسه کنید.

○ وجود آب در محفظه ی کنترل را بررسی کنید.

• منبع آب و نازل رطوبت را برای رسوب گرفتگی بررسی کنید.

• اتصالات را بررسی کنید.

○ بررسی ولتاژ

• برای بررسی ولتاژ در نظر داشته باشید که ابتدا کانکتور شیر برقی را قطع کنید.

• ابتدا باید ولتاژ شیر برقی را بررسی کنید، این مقدار باید ۲۳۰ ولت باشد.

• ولتاژ خروجی را در سوکت X19 روی برد I/O را بررسی کنید، این مقدار باید ۲۳۰ ولت باشد.

