


| | |
|---------------------------------|----------------|
| Rational | کارخانه سازنده |
| iCombi | سری |
| iCombi pro | مدل |
| 42.3 | کد خطا |
| Solenoid valve Y3 does not open | نام خطا |
| شیر برقی Y3 باز نمی شود. | |

علت: عمل نکردن شیر برقی

دلایل ممکن: خرابی شیر برقی، خرابی برد I/O، ایراد کابل و اتصالات، رسوب گرفتگی محفظه ی کنترل

نحوه ی تست:

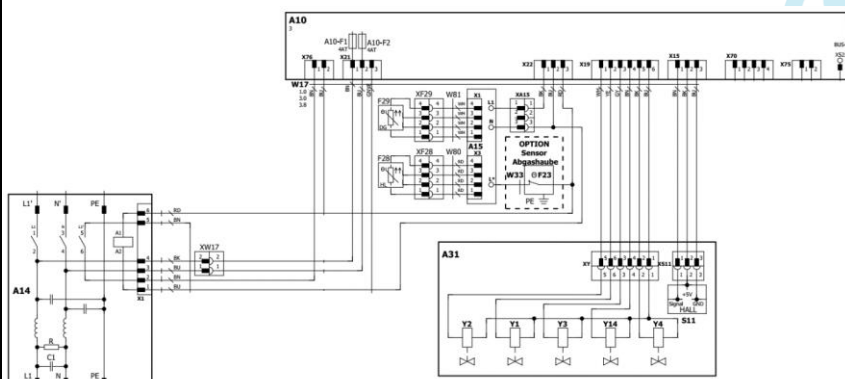

○ آپدیت بودن نرم افزار دستگاه

○ بررسی وضعیت شیر برقی کنترل

• وارد منوی تکنسین شوید، رمز: TECLEVEL

• وارد تست عملکردی شوید.

• شیر برقی Y3 را بررسی کنید.

○ بررسی سنسور CDS در زمان فعال

شدن Y3

○ بررسی در فاز iCareSystem

I. وارد منوی تکنسین شوید

II. steam launcher را

فعال کنید.

III. خطایابی را انتخاب کنید.

IV. وضعیت شیر برقی ورودی را با الکتروود سطح مقایسه کنید.

○ وجود آب در محفظه ی کنترل را بررسی کنید.

• منبع آب و نازل رطوبت را برای رسوب گرفتگی بررسی کنید.

• اتصالات را بررسی کنید.

○ بررسی ولتاژ

• برای بررسی ولتاژ در نظر داشته باشید که ابتدا کانکتور شیر برقی را قطع کنید.

• ابتدا باید ولتاژ شیر برقی را بررسی کنید، این مقدار باید 230 ولت باشد.

• ولتاژ خروجی را در سوکت X19 روی برد I/O را بررسی کنید.

