



**9 - SCHEMA ELETTRICO DELLE PIASTRE / ELECTRICAL CIRCUIT DIAGRAM OF THE GRILLERS / SCHALTPLAN DER PLATTEN / SCHÉMA ÉLECTRIQUE DES GRILS / ESQUEMA ELÉCTRICO DE LAS PLACAS /**  
Электрическая схема контактных грилей


**9.1 - 220V/60Hz - 230V/50Hz: DOPPIA con Deviatore / with selector / mit Einschalttaste für Oberhitze / avec déviateur / con desviador / с переключателем**

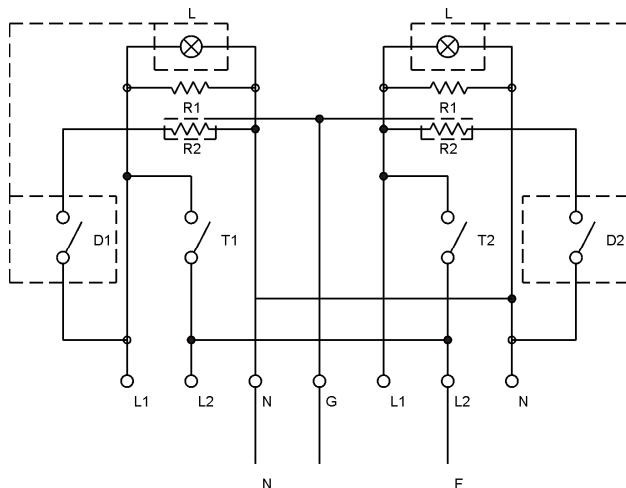

**9.2 - 230V/50Hz: DOPPIA**

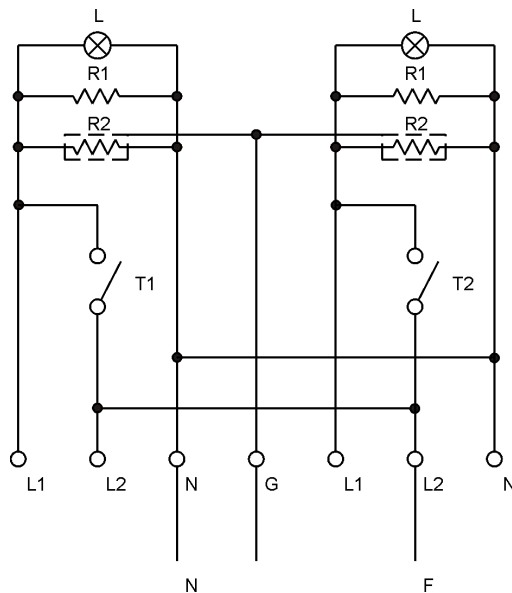

**9.3 - 115V/60Hz - 230V/50Hz: MEDIA, SINGOLA con Deviatore / with selector / mit Einschalttaste für Oberhitze / avec déviateur / con desviador / с переключателем**

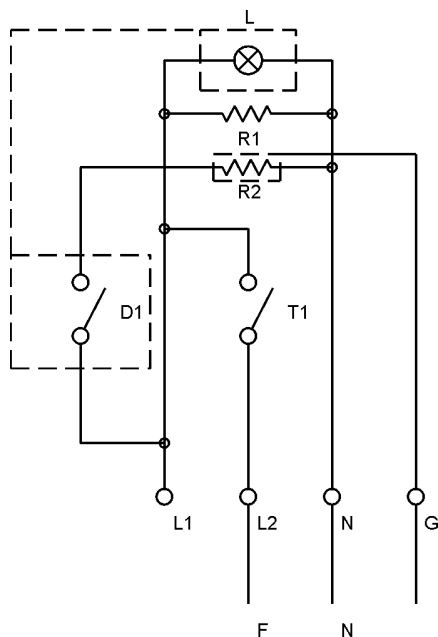

**9.4 - 230V/50Hz: MEDIA, SINGOLA**

