


Rational	کارخانه سازنده
iCombi	سری
iCombi pro	مدل
42.1	کد خطا
Solenoid valve Y1 does not open	نام خطا
شیر برقی Y1 باز نمی شود.	

علت: نرسیدن آب به مخزن آبیگری

دلایل ممکن: ایراد یا انسداد شیر برقی ورودی-Y1 - ، ایراد خروجی شیر برقی در برد I/O ، ایراد کابل ، قطعی شیر آب

نحوه ی تست:

- آپدیت بودن نرم افزار دستگاه
- بررسی شاور درستی
 - شیر آب را باز کنید.
 - بررسی وضعیت شیر برقی ورودی
- I. وارد منوی تکنسین شوید
- II. steam launcher فعال کنید.
- III. خطایابی را انتخاب کنید.
- IV. وضعیت شیر برقی ورودی را با الکتروود سطح مقایسه کنید.
- میزان نول خروجی را بررسی کنید.
- ولتاژ خروجی سوکت X19 را بررسی کنید.(این مقدار معادل ۲۲۰ ولت است.)

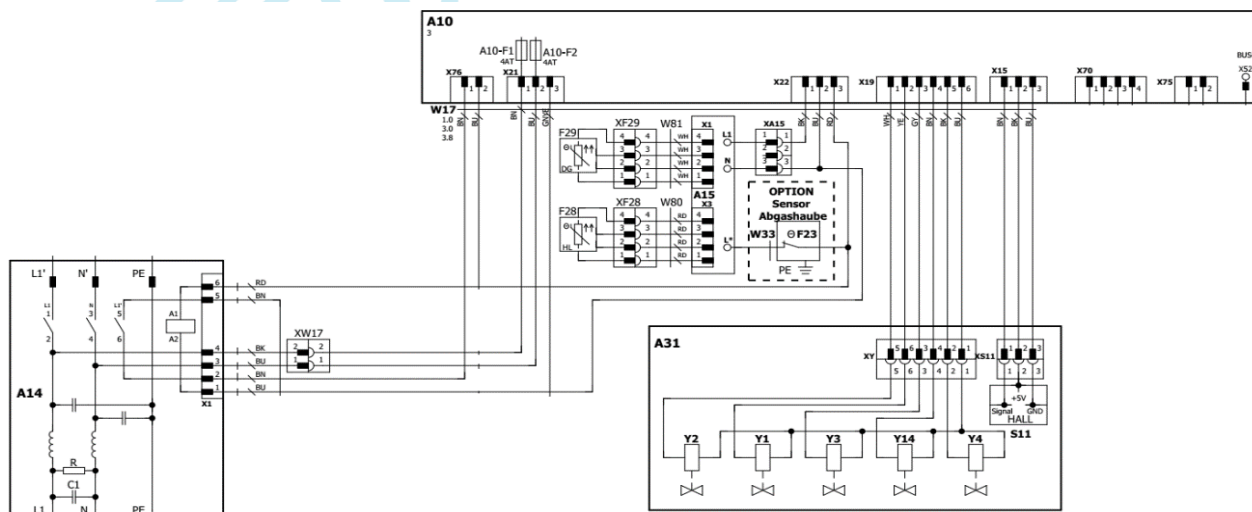

42.1

بررسی کنید که آخرین نرم افزار روی دستگاه نصب شده باشد.

هیچ آبی در محفظه‌ی آبیگری جریان ندارد.



وضعیت بقیه‌ی تجهیزات مخصوصاً شیر برقی ورودی-Y1 - را بررسی کنید.

وارد منوی تکنسین شوید. Steam Launcher را کنید. خطایابی - Diagnosis - را انتخاب کنید

شیر ورودی آب را تست کنید. آیا آب از شاور دستی بیرون می‌آید؟

خیر

شیر آب را باز کنید.

در بخش خطایابی، اگر Y1 قطع باشد، الکتروود سطح پر-full - نمایش داده می‌شود. اگر الکتروود سطح S2 "خالی"-empty - نشان داده شده است، شیر برقی ورودی-Y1 - باز است.


پنل کناری را باز کنید.



عدم گرفتگی شلنگ شیر برقی ورودی به محفظه‌ی آبیگری را بررسی کنید و در صورت لزوم آن را حذف کنید.




کانکتور روی بلوک شیر برقی را قطع و ولتاژ ورودی با کابل زرد بررسی کنید.

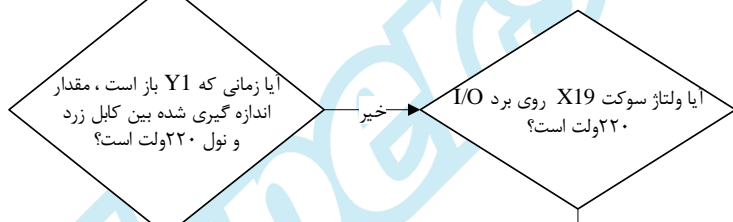

بله

شیر برقی را تعویض کنید.

خیر

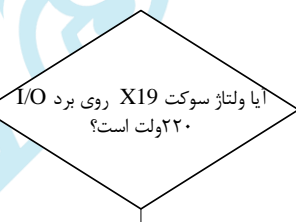

بله

کابل اتصال را بررسی کنید و در صورت لزوم آن را تعویض کنید.

خیر

برد I/O را تعویض کنید. 40.05.919



ماژول iCareSystem وارد منوی تکنسین شوید. iCareSystem Launcher را انتخاب کنید. گزینه‌ی تست ماژول iCareSystem را انتخاب