


Rational	کارخانه سازنده
iCombi	سری
iCombi pro	مدل
42.1	کد خطا
Solenoid valve Y1 does not open	نام خطا
شیر برقی Y1 باز نمی شود.	

علت: نرسیدن آب به مخزن آبیگری

دلایل ممکن: ایراد یا انسداد شیر برقی ورودی-Y1 - ، نرسیدن برق به برد I/O ، ایراد کابل ، قطعی شیر آب

نحوه ی تست:

- آپدیت بودن نرم افزار دستگاه
- بررسی شاور درستی
 - شیر آب را باز کنید.
 - بررسی وضعیت شیر برقی ورودی
- I. وارد منوی تکنسین شوید
- II. steam launcher فعال کنید.
- III. خطایابی را انتخاب کنید.
- IV. وضعیت شیر برقی ورودی را با الکتروود سطح مقایسه کنید.
- میزان نول خروجی را بررسی کنید.
- ولتاژ خروجی سوکت X19 را بررسی کنید.

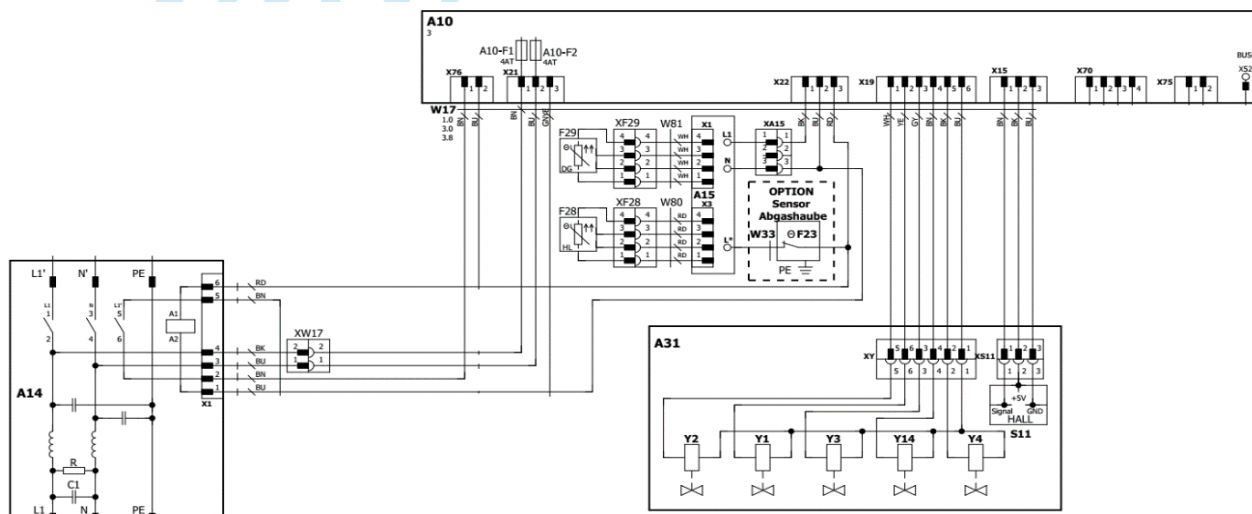

42.1

بررسی کنید که آخرین نرم افزار روی دستگاه نصب شده باشد.

هیچ آبی در محفظه‌ی آبیگری جریان ندارد.



وضعیت بقیه‌ی تجهیزات مخصوصاً شیر برقی ورودی-Y1- را بررسی کنید.

وارد منوی تکنسین شوید. Steam Launcher را کنید. خطایابی - Diagnosis- را انتخاب کنید

شیر آب را تست کنید، آیا آب از شاور دستی بیرون می‌آید؟

بله

خیر

شیر آب را باز کنید.

در بخش خطایابی، اگر Y1 قطع باشد، الکتروود سطح S2 پر-full- نمایش داده می‌شود. اگر الکتروود سطح S2 "خالی"-empty- نشان داده شده است، شیر برقی ورودی-Y1- باز است.

پنل کناری را باز کنید.



شلنگ شیر برقی ورودی به محفظه‌ی آبیگری را برای انسداد بررسی کنید و در صورت لزوم آن را حذف کنید.



کانکتور روی بلوک شیر برقی را قطع و ولتاژ ورودی با کابل زرد بررسی کنید.

ایا ولتاژ سوکت X19 روی برد I/O با مقدار استاندارد، مطابقت دارد؟

برد I/O را تعویض کنید.
40.05.919

ایا زمانی که Y1 باز است راندم، اندازه گیری شده بین کابل زرد و نول با استاندارد مطابقت دارد؟

بله

بله

شیر برقی را تعویض کنید.
Art. 50.02.012 (5x solenoid valve block for iCombi Pro 20 1/1, 20 2/1
کد 8544 برای شیر برقی در مدل - iCombi Pro 6 1/1 - 10 2/1

کابل اتصال را بررسی کنید و در صورت لزوم آن را تعویض کنید.



ماژول iCareSystem وارد منوی تکنسین شوید. iCareSystem Launcher را انتخاب کنید. گزینه‌ی تست ماژول iCareSystem را انتخاب