





Unox	کارخانه سازنده
BAKERLUX SHOP PRO	سری
All XEFT unit	مدل
WF33	کد خطا
SD card corrupted	نام خطا
کارت SD خراب است	

علت: خرابی SD کارت

دلایل ممکن: -

نحوه ی تست:

- دستگاه را سه بار روشن و خاموش کنید.
- کارت SD پنل را تعویض کنید.
- مراحل آپدیت اجباری (FORCED UPGRADE) را اجرا کنید.
 ۱. از به روز بودن نسخه آپدیت خود اطمینان حاصل کنید.
 ۲. فایل آپدیت را در پوشه FIRMWARE قرار دهید.
 ۳. نام فایل 2112.bin را به 2112_F.bin تغییر دهید.
 ۴. کارت حافظه قدیمی را تعویض و کارت حافظه جدید را وارد کنید.
 ۵. USB آپدیت را وارد دستگاه کرده و با استفاده از دکمه روشن و خاموش دستگاه را روشن کنید.
 ۶. دستگاه را روشن کنید و تا اتمام نصب فایل آپدیت صبر کنید.
 ۷. Load parameter file procedure را برای آپدیت پارامترها اجرا کنید.
 ۸. به صورت اتوماتیک نام فایل به 2112_.bin تغییر می کند.

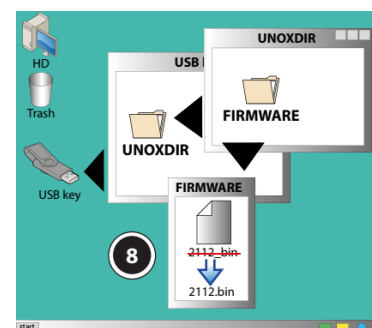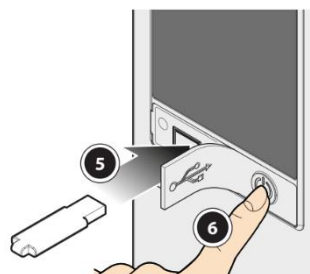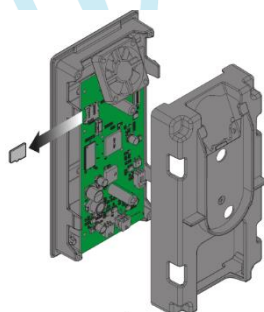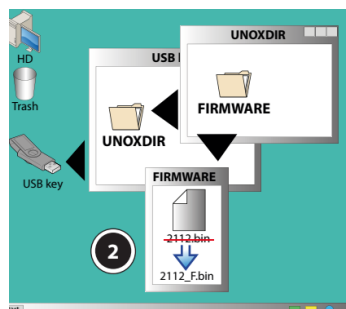

WF33

دستگاه را خاموش
کنید.

در صورت عدم رفع
خطا دستگاه را ۲
دفعه دیگر روشن و
خاموش کنید.

در صورت عدم رفع
خطا کارت SD پل را
تعویض کنید.

مراحل آپدیت اجباری
را اجرا کنید.