


Rational	کارخانه سازنده
iCombi	سری
iCombi pro	مدل
42.5	کد خطا
Solenoid valve clima conditioning Y5/Y15 does not open	نام خطا
شیر برقی Y5/Y15 باز نمی شود.	

علت: وارد نشدن هوای تازه

دلایل ممکن: گرفتگی شیر برقی، خرابی برد I/O، ایراد کابل

نحوه ی تست:

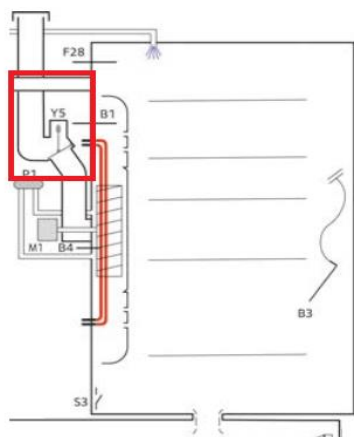

○ شیر برقی را برای هرگونه گرفتگی بررسی کنید.


○ بررسی ولتاژ

• یک بار شیر برقی را قطع کنید و ولتاژ را از برد I/O بررسی کنید.

• بار دیگر کانکتور را از سوکت X11 قطع کنید ولتاژ را از برد I/O

بررسی کنید، این مقدار باید ۲۳۰ ولت باشد.


○ در صورت رفع نشدن مشکل، کابل را تعویض کنید.

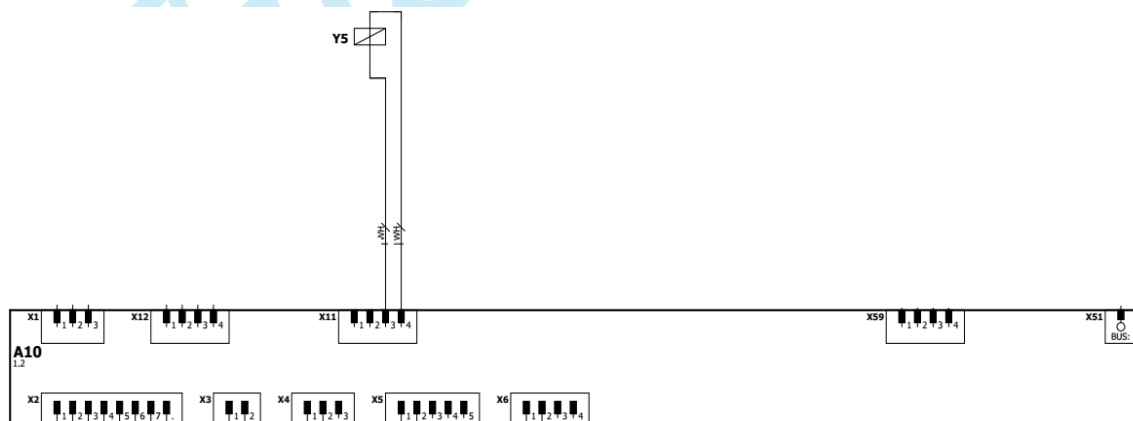

42.5

اگر شیر برقی Y5/Y15 باز نشود، هیچ هوای تازه ای جریان نخواهد داشت که می‌تواند باعث اشباع بخار بیشتر و بیشتر می‌شود.

پنل کناری را باز کنید.

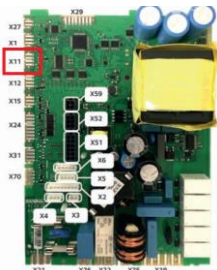

کانکتور از سوکت X11 برد I/O را قطع کنید و ولتاژ خروجی را اندازه‌گیری کنید.

شیر برقی Y5/Y15 را برای هر مدل انسداد را بررسی کنید.

آیا هنگامی که Y5/Y15 باز هستند، ولتاژ 12 ولت وجود دارد؟ - به عنوان مانند در صورت وجود بخار -

برد I/O را تعویض کنید.
40.05.919

کانکتور از سوکت X11 برد I/O را مجدداً وصل کنید.

آیا هنگامی که Y5/Y15 باز هستند، ولتاژ 12 ولت وجود دارد؟ - به عنوان مثال در صورت وجود بخار -

شیر برقی را تعویض کنید.
22.01.402

کانکتور شیر برقی Y5/Y15 را قطع کنید و ولتاژ خروجی را اندازه‌گیری کنید.

خیر

برای اطمینان از اتصال درست کانکتور، آن‌ها را بررسی کنید.

در صورت عدم رفع مشکل Harness- دسته سیم را تعویض کنید.

ماژول iCareSystem وارد منوی تکنسین شوید. لاینچر iCareSystem را انتخاب کنید. گزینه‌ی تست ماژول iCareSystem را انتخاب کنید.