


Unox	کارخانه سازنده
BAKERLUX SHOP PRO	سری
All XEFT unit	مدل
TODTO	کد خطا
The oven dose not turn on	نام خطا
دستگاه روشن نمی شود	

**علت:** مشکل تغذیه

**دلایل ممکن:** خرابی برد تغذیه، خرابی فیوزها، ایراد سوکت های ولتاژ پایین

**نحوه ی تست:**

- بررسی کنید برد تغذیه:
  - ولتاژ بین سیم آبی و مشکی متصل به سوکت P9 را اندازه گیری کنید.
  - بررسی کنید که ولتاژ 12 VDC از برد به پنل کنترلی منتقل شود.
  - سوکت های ولتاژ پایین اعم P9,P10,P11,P12 قطع کنید.
- فیوز معیوب را تعویض کنید.
  - **F1:2A- 250V type: time delay**
  - **F2: 160mA -250V type: fast acting**
- برد تغذیه را تعویض کنید.

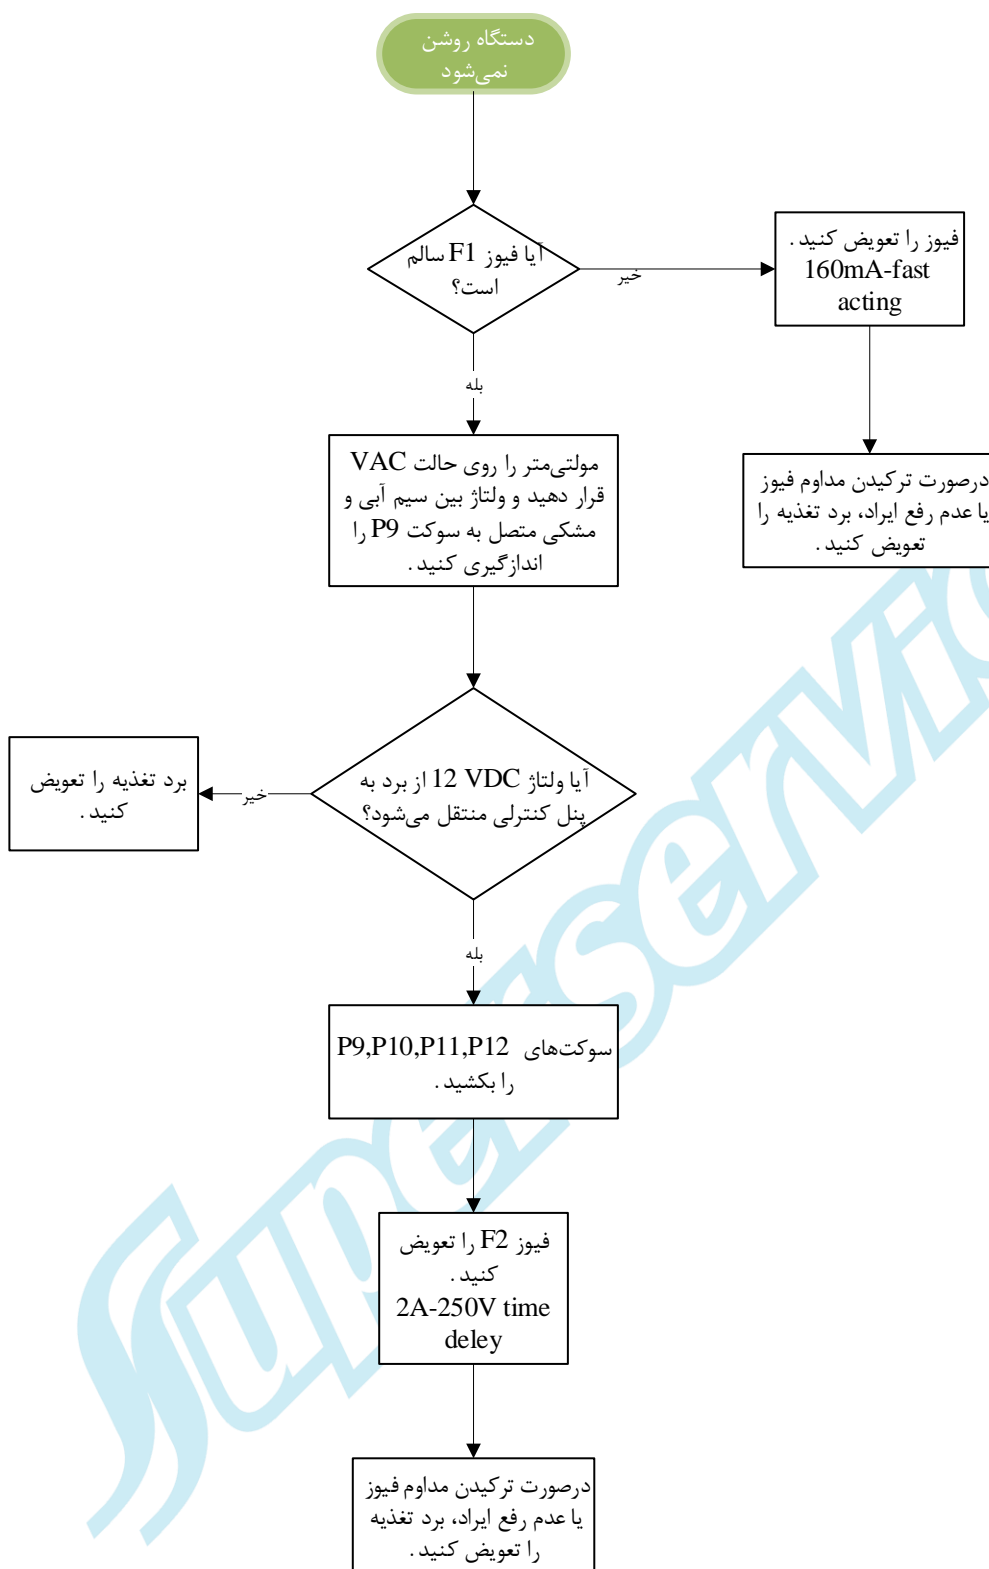

Superservice