

Viettel Telecom

Hướng dẫn sử dụng ViettelTV AndroidTV Box

v1.0

Mục lục

1	Hướng dẫn thiết lập đầu thu	3
1.1	Kết nối đầu thu	3
1.2	Khởi động và thiết lập đầu thu	6
1.2.1	Lựa chọn ngôn ngữ	6
1.2.2	Thiết lập nhanh TV với điện thoại Android	6
1.2.3	Chọn mạng WIFI	7
1.2.4	Điều khoản dịch vụ	9
1.2.5	Đăng nhập tài khoản Google	9
1.2.6	Các bước còn lại	9
2	Hướng dẫn sử dụng chức năng cơ bản	9
2.1	Trang chủ	9
2.2	Màn hình đăng nhập	10
2.3	Menu trái	11
2.4	Màn hình Video	12
2.5	Màn hình Danh mục kênh	13
2.6	Màn hình Lịch phát sóng và TV xem lại	14

2.7	Ứng dụng & trò chơi.....	15
-----	--------------------------	----

1 Hướng dẫn thiết lập đầu thu

1.1 Mô tả đầu thu

Mặt sau đầu thu:



- | | | |
|------------------------|-------------------------------------|------------------|
| ① Cổng Nguồn 5V | ③ Cổng xuất hình ảnh, âm thanh HDMI | ⑤ Cổng cáp quang |
| ② Cổng kết nối dây Lan | ④ Cổng xuất hình ảnh, âm thanh AV | |

Mặt bên đầu thu:



- | |
|---------------------------|
| ① Cổng kết nối thẻ nhớ SD |
| ② Cổng kết nối USB 2.0 |
| ③ Cổng kết nối USB 3.0 |

1.2 Mô tả điều khiển từ xa

5 Điều khiển từ xa



1.3 Kết nối đầu thu

Làm theo hướng dẫn trong quyển Hướng dẫn sử dụng đi kèm với đầu thu

Chú ý ưu tiên sử dụng mạng LAN nếu nhà khách hàng kéo được dây LAN tới vị trí đầu thu

4. Kết nối đầu thu với TV

Kết nối từ một sau đầu thu:

Bước 1: Kết nối với TV bằng cáp HDMI hoặc A/V

Bước 2: Kết nối bộ chuyển đổi nguồn điện đến cổng DC 5V

Bước 3: Kết nối cáp mạng với cổng Lan nếu muốn sử dụng mạng dây



1.4 Khởi động và thiết lập đầu thu

1.4.1 Lựa chọn ngôn ngữ

Lựa chọn Tiếng Việt



1.4.2 Thiết lập nhanh TV với điện thoại Android

Chọn BỎ QUA để đến bước CHỌN MẠNG WIFI (nếu lúc đầu kết nối đầu thu với dây LAN thì sẽ không có bước này)




1.4.3 Chọn mạng WIFI

Chọn mạng Wifi tại nhà khách hàng và nhập mật khẩu để tiếp tục



1.4.4 Điều khoản dịch vụ

Bấm CHẤP NHẬN

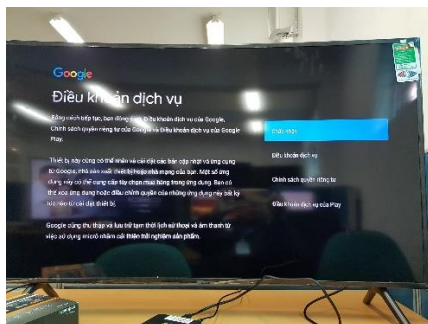

1.4.5 Đăng nhập tài khoản Google

Nếu khách hàng có tài khoản Google và đồng ý đăng nhập thì thực hiện bước này cho khách hàng, nếu không chọn BỎ QUA

1.4.6 Cước bước còn lại

Chọn các giá trị mặc định

2 Hướng dẫn sử dụng chức năng cơ bản

2.1 Trang chủ

- Vào khu vực cài đặt và thông báo: Dùng phím hướng để chuyển lên góc phải trên cùng

- Vào menu danh mục: Dùng phím hướng Di chuyển sang ngoài cùng bên trái
- Xem Kênh trên trang chủ: Dùng phím hướng di chuyển xuống hàng danh sách kênh. Lựa chọn Kênh và nhấn phím OK
- Xem phim và video đề xuất trên trang chủ: : Dùng phím hướng di chuyển xuống các hàng phim và video phía dưới.



2.2 Màn hình đăng nhập

Nhập vào 1 video hay kênh để xem để hiển thị ra màn hình ĐĂNG NHẬP

Đăng nhập theo số tài khoản và mật khẩu của khách hàng đã đăng ký qua nhân viên

Viettel (*Tài khoản và mật khẩu được gửi về số điện thoại liên hệ KH ký Hợp đồng*)



• ĐĂNG NHẬP

ĐĂNG KÝ

Tài khoản/Số điện thoại

vt0983568324

Mật khẩu

.....

Đăng nhập

Quên mật khẩu

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ←

a b c d e f g h i j Xóa tất cả

k l m n o p q r s t ←

u v w x y z _ APP ↑

Quay lại

Ghi chú:

- Trường hợp sử dụng số điện thoại để đăng nhập, KH phải vào màn hình “ĐĂNG KÝ” để đăng ký số điện thoại di động
- Cước thuê bao sẽ trừ vào tài khoản di động khi đăng ký gói cước.

2.3 Menu trái


Dùng phím hướng di chuyển lên xuống giữa các danh mục, lựa chọn và nhấn OK để vào các màn hình tương ứng.



2.4 Màn hình Video

Vào mục Video trên Menu trái hoặc Phím Movie trên điều khiển



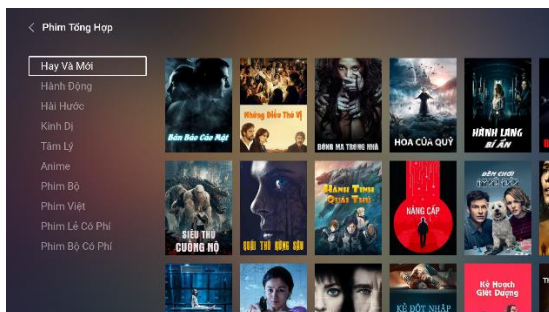

2.5 Màn hình Danh mục kênh

Vào mục “Danh mục Kênh” trên Menu trái hoặc
Phím “Danh mục Kênh” trên điều khiển



Lịch phát sóng và TV xem lại (Tất cả các kênh)


001	VTV4 HD	• Hôm nay	00:00	Phim tài liệu Chúng tôi đã trở về như thế nào	↺
002	VTV2 HD	Hôm qua	00:30	Sống khỏe mỗi ngày Chăm sóc sức khỏe phụ nữ	↺
003	VTV3 HD	T2 16/12	01:00	Khám phá thế giới Những nơi lặn biển hàng đầu thế giới - Tâ...	↺
004	VTV4 HD	CN 15/12	01:30	Chương trình Ca nhạc	↺
005	VTV3 HD (Chức năng xem lại)	T7 14/12	02:00	Chương trình Vui sống mỗi ngày	↺
006	VTV6	T6 13/12	02:45	Chương trình Nẻo về nguồn cội	↺
007	VTV7 HD	T5 12/12	00:00	Phim hoạt hình	↺

☒ Chuyển danh mục kênh
 ☐ Chuyển danh mục kênh

2.7 Ứng dụng & trò chơi

Vào mục Ứng dụng và chờ tải trên Menu trái
hoặc Ứng dụng và chờ tải trên điều khiển



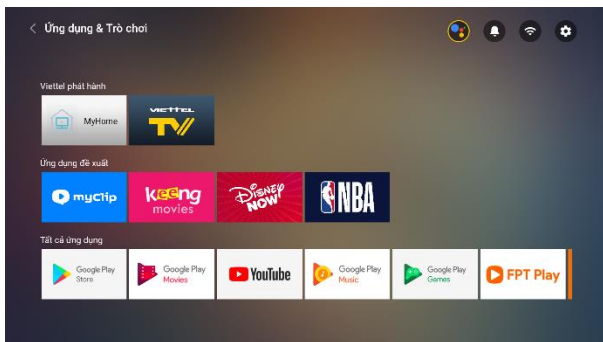

NetViettel