


【UARTのご使用について】

UART出力させたい場合は、
USB-UART変換基板などを、
RC7/RX、RC6/TX に
接続してください。

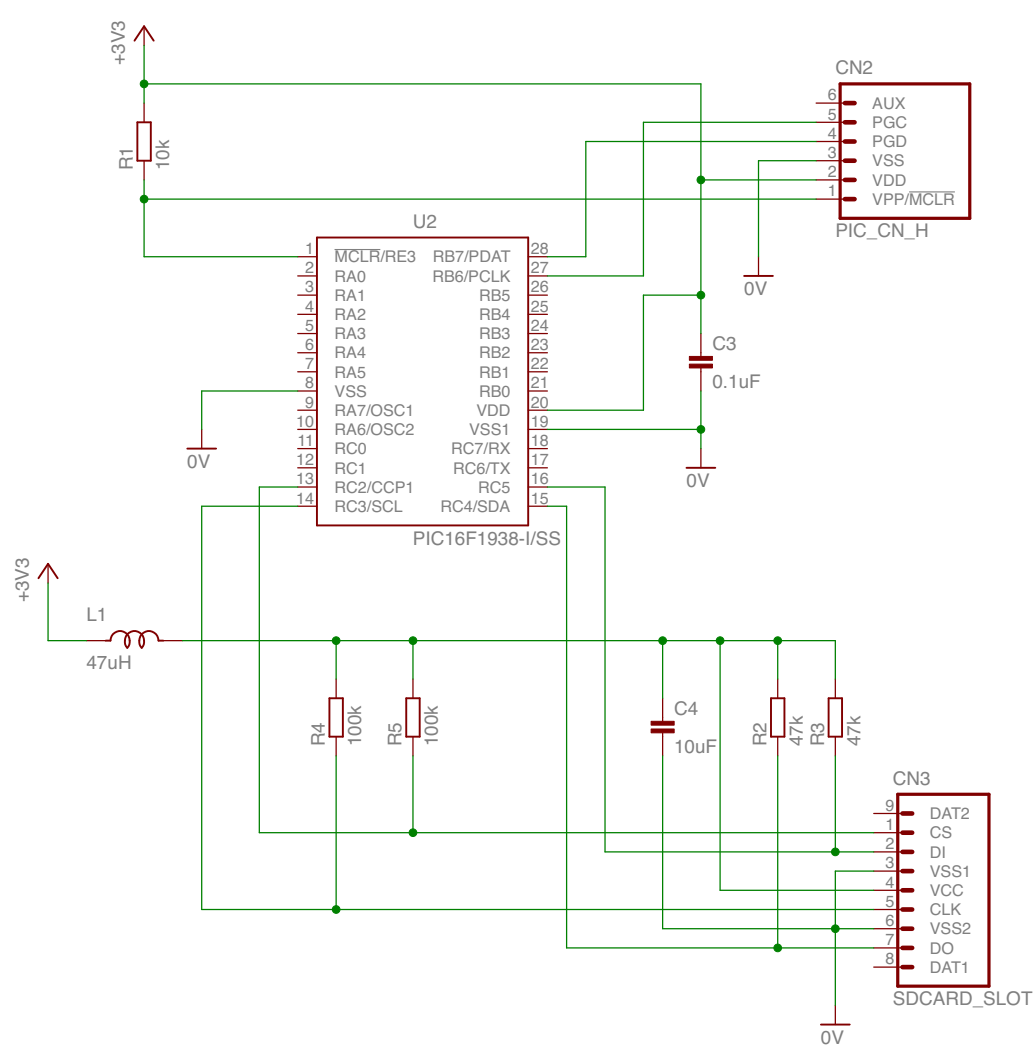

PIC16F1938
SDカードテスト用回路

sample

2017/05/14 17:37

Sheet: 1/1