




動作電源投入・遮断回路

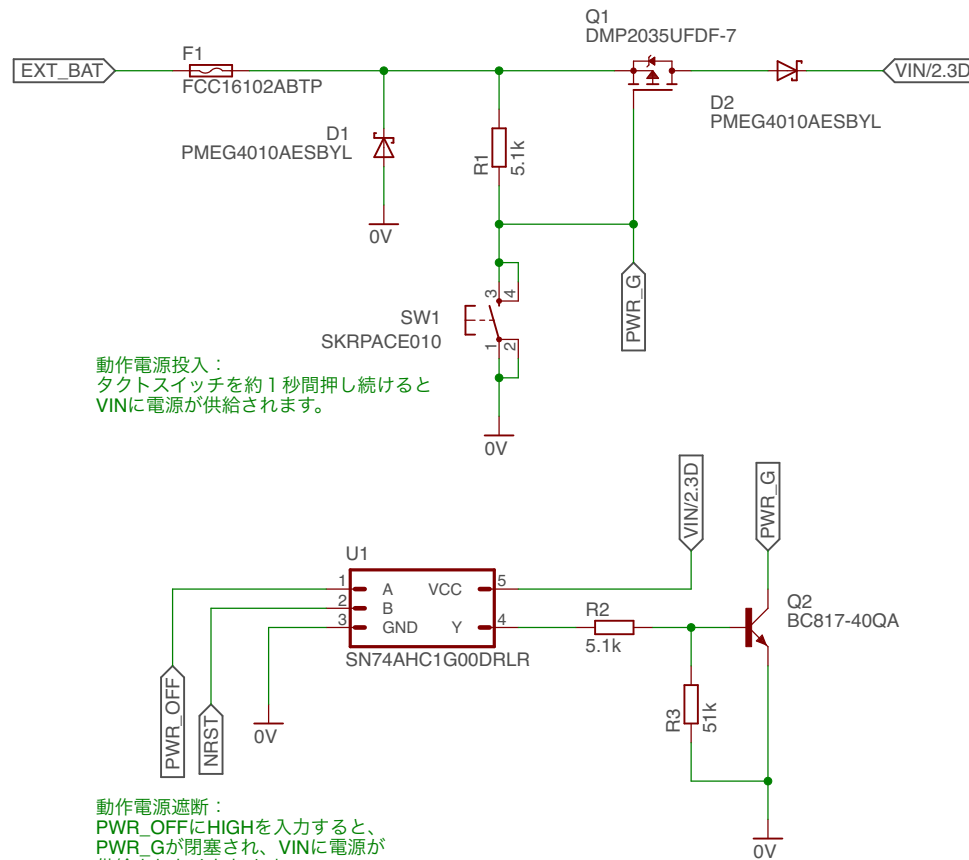

外部接続用端子

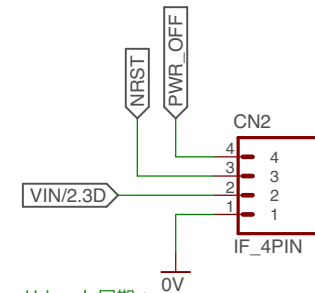

リセット同期：
ボード側のNRST端子を、NRSTに接続します。
ボード側でリセット実行した場合でも、
動作電源をVINに供給し続けます。

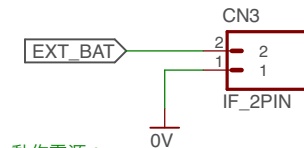

動作電源：
乾電池などの電源を、
EXT_BATから供給します。

Add-in board 2nd
for MDBT53V-DB

MDBT53V-DB Add-in board 2nd


ADDINBRD2_V1

2024/08/16 12:56


Sheet: 1/2

電源電圧測定回路


電源電圧分圧

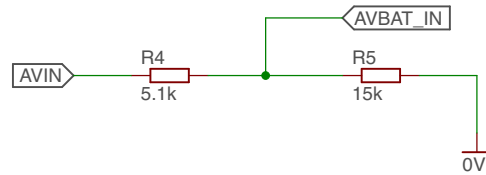


電圧入力バッファ

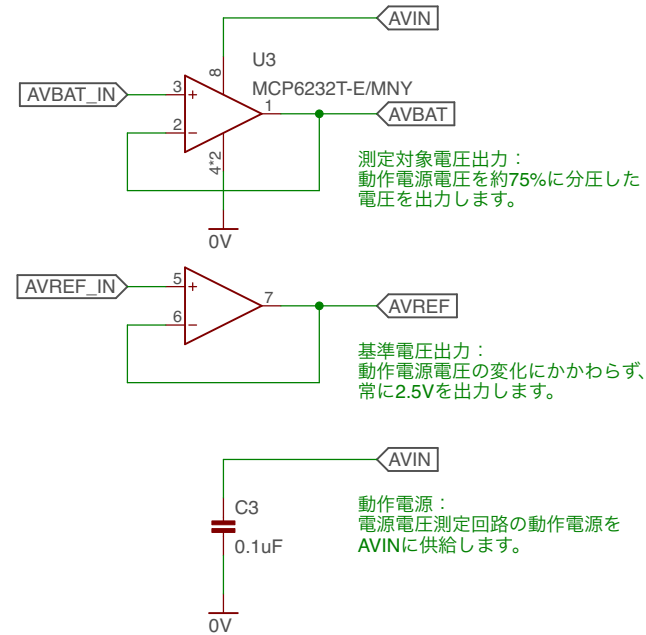

基準電圧生成 (2.5V)

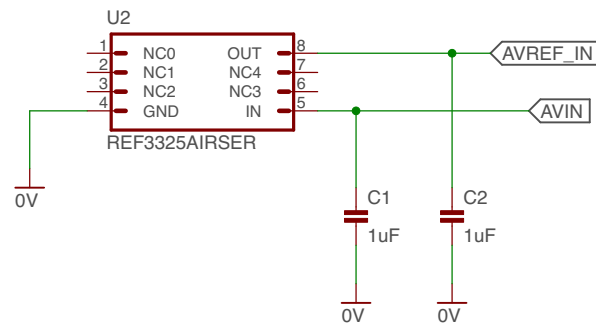

外部接続用端子

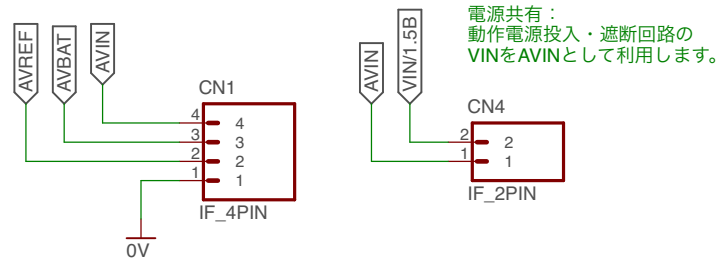

Add-in board 2nd
for MDBT53V-DB

MDBT53V-DB Add-in board 2nd	
ADDINBRD2_V1	
2024/08/16 12:56	
Sheet: 2/2	