

如何绑定串口屏波特率 V1.0

类别	内容
关键词	串口屏 波特率
摘 要	



修订历史

版本	日期	原因	编制	审查
V1.0	2018/05/15	创建文档	谢岢成	



销售与服务

广州大彩光电科技有限公司

电 话：020-82186683

传 真：020-82187676

Email: hmi@gz-dc.com（公共服务）

网 站：www.gz-dc.com

地 址：广州高新技术产业开发区玉树工业园富康西街8号C栋303房

官网零售淘宝店：<https://gz-dc.taobao.com>



目 录

1. 适用范围.....	1
2. 开发环境版本.....	2
3. 绑定串口屏波特率方法.....	3
3.1 指令绑定波特率.....	3
3.2 工程配置锁定波特率.....	4



1. 适用范围

文档适合经济型、基本型、物联型、86 盒系列等串口屏产品。

2. 开发环境版本

1、VisualTFT 软件版本：V3.0.0.732 及以上版本；

版本查看：打开 VisualTFT，点击帮助->关于 VisualTFT 可以查看当前软件版本号；

最新版本可登陆 www.gz-dc.com 进行下载



2、串口屏硬件版本：V2.22.959.XXX 及以上。

版本查看：(1) 查看屏幕背面版本号贴纸。

(2) VisualTFT 与屏幕联机成功后，右下角显示的版本号。

3. 绑定串口屏波特率方法

绑定串口屏波特率的方法有两种：一是，通过给串口屏发送绑定波特率指令实现；二是，在工程属性配置里面设置相应的波特率属性，直接下载工程即可。

3.1 指令绑定波特率

通过指令可以绑定串口屏的波特率，操作步骤如下：

1. 打开指令助手，选中“设备配置”，如图 3-1 所示。

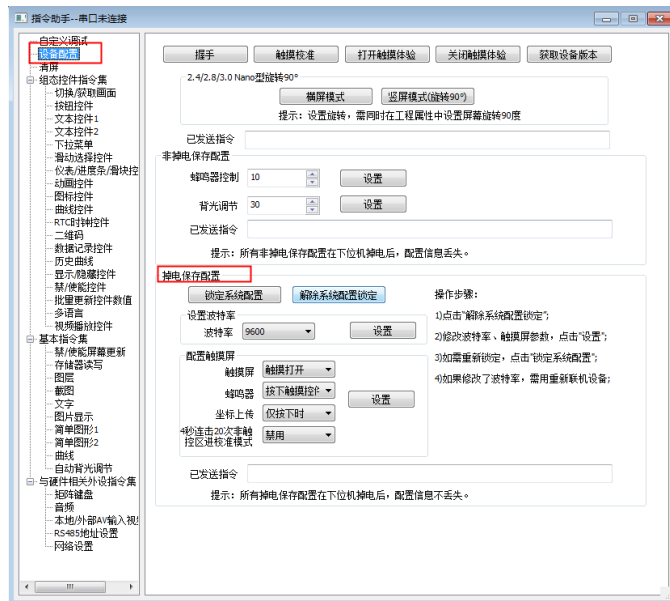


图 3-1 设备配置

2. 发送“解除系统配置锁定”指令，如图 3-2 所示。

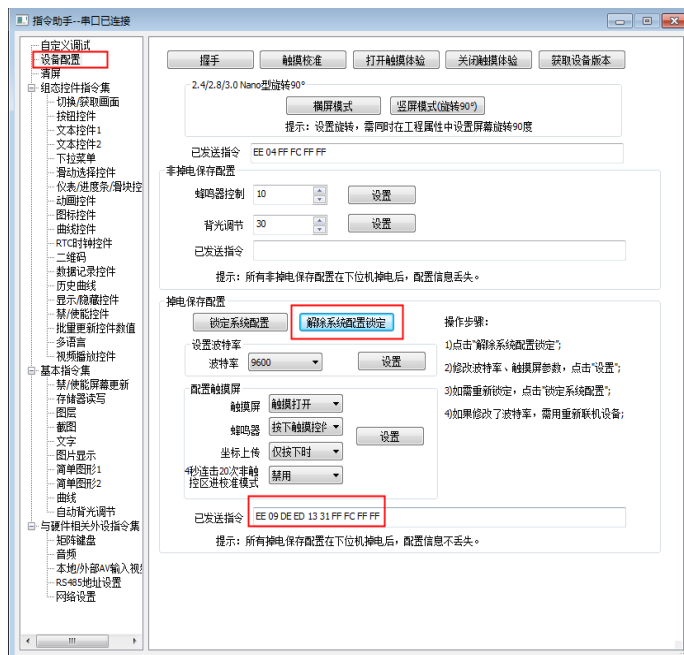


图 3-2 解除系统配置锁定

3.选中相应的波特率，发送“设置”波特率指令，如图 3-3 所示。

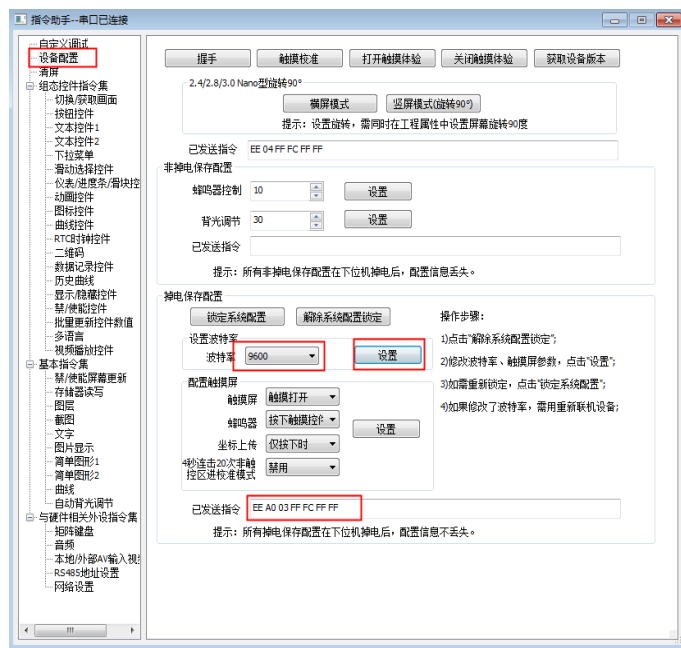


图 3-3 设置波特率

3.2 工程配置锁定波特率

通过工程配置锁定波特率主要是在工程属性中将波特率设定好，然后编译，重新下载工程即可，相应操作如下：

1.打开菜单栏的“工具”，选中“工程配置”，如图 3-4 所示。



图 3-4 工程配置

2.编译工程，重新下载工程即可。

注意：该步骤下下载的工程会使得屏幕通讯都是在该波特率下通讯的，如果用指令绑定了另一个波特率，那屏幕会被锁定在另一个波特率；当屏幕工程重新下载的话，又会绑定到工程配置的波特率了。