

# 如何播放 AV 接口输入的视频

类别	内容
关键词	使用说明
摘要	



修订历史

版本	日期	原因	编制	审查
V1.0	2018/08/03	创建文档	林青田	



## 销售与服务

### 广州大彩光电科技有限公司

电话：020-82186683

传真：020-82187676

Email: hmi@gz-dc.com（公共服务）

网站: [www.gz-dc.com](http://www.gz-dc.com)

地址：广州高新技术产业开发区玉树工业园富康西街 8 号 C 栋 303 房

官网零售淘宝店: <https://gz-dc.taobao.com>



## 目录

1. 适用范围.....	1
2. 开发环境版本 .....	2
3. 播放AV接口输入的视频.....	3

## 1. 适用范围

文档仅适合物联型带 AV 接口的串口屏产品。

## 2. 开发环境版本

### 1. VisualTFT 软件版本：V3.0.0.944 及以上的版本

版本查看：

- a) 打开软件图 2-1，右下角显示的软件版本号。
- b) 打开 VisualTFT，点击帮助->关于 VisualTFT 可以查看当前软件最新版本可登录 <http://www.gz-dc.com/> 进行下载



图 2-1 软件版本

### 2. 串口屏硬件版本：V3.0.287.0 及以上的版本

版本查看：

- a) 查看屏幕背面版本号贴纸。
- b) VisualTFT 与屏幕联机成功后，右下角显示的版本号。

### 3. 播放 AV 接口输入的视频

视频控件可以用于播放 AV 接口输入的视频，步骤如下：

1. 画面上添加任意大小的视频控件，如图 3-1 视频控件所示；

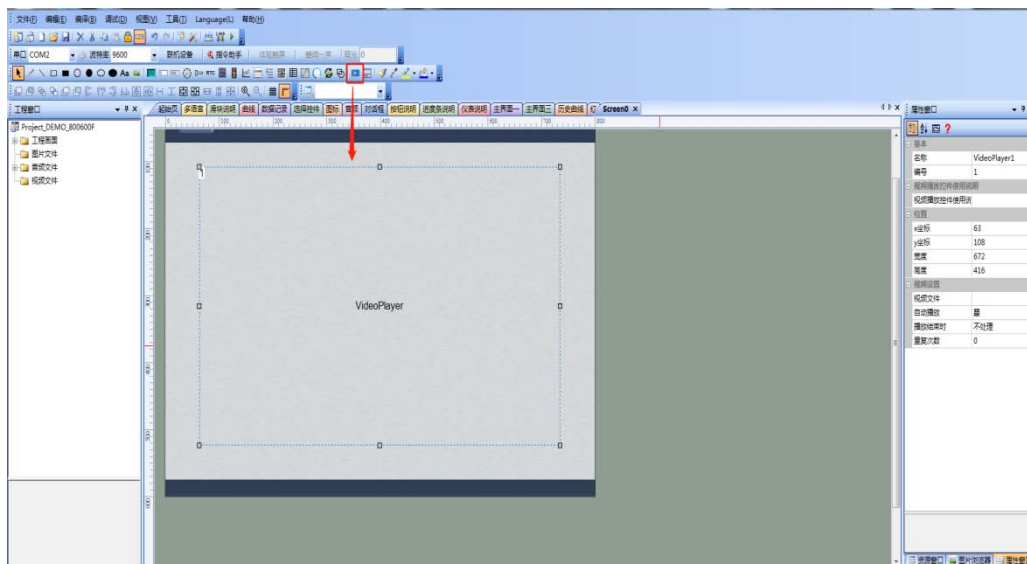


图 3-1 视频控件

2. 选中视频控件，在属性窗口中“视频文件”输入“CaptureDev”，注意大小写，如图 3-2 设置“CaptureDev”所示；



图 3-2 设置“CaptureDev”

3. 将工程编译后下载到串口屏，并接上 AV 接口的摄像头；点击串口屏画面进入该视频控件界面，视频控件将自动播放摄像头所拍摄的视频。如图 3-3 摄像输入所示

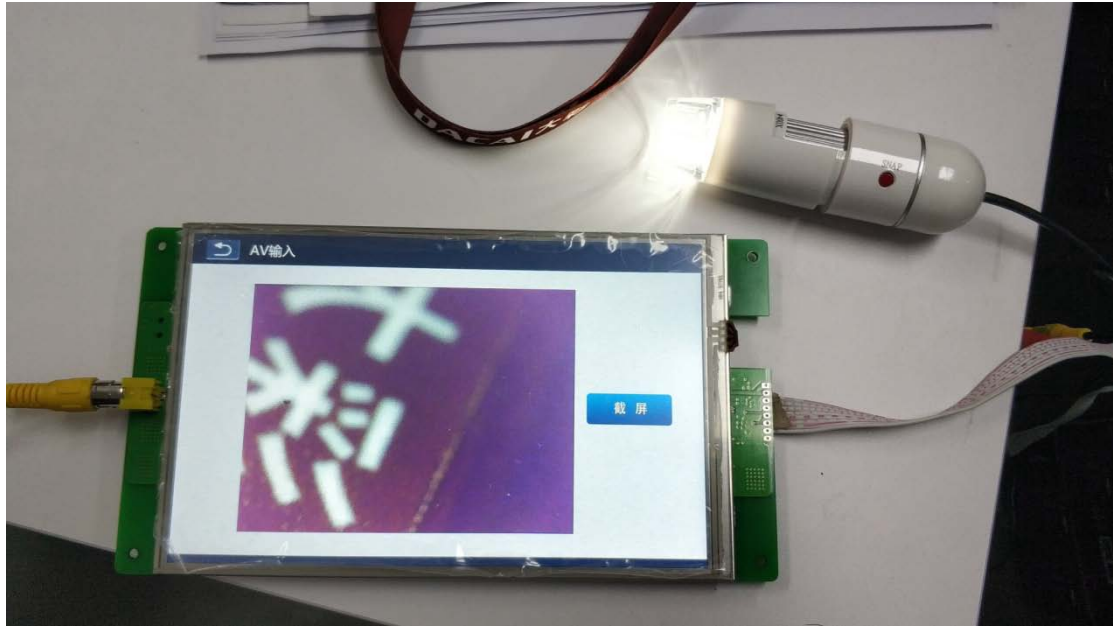


图 3-3 摄像输入