



MEDION®

Tablet-PC

MEDION® LIFETAB®

Betjeningsvejledning





Indholdsfortegnelse

1.	Om denne brugsanvisning	3
1.1.	Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne brugsanvisning.....	4
1.2.	Anvendelsesområde	6
1.3.	Overensstemmelseserklæring	7
2.	Sikkerhedsanvisninger	8
2.1.	Farer for børn og personer med begrænset evne til at betjene apparater	8
2.2.	Driftssikkerhed	9
2.3.	Anvisninger for litium-ion-batterier	14
2.4.	Reparer aldrig selv	16
2.5.	Omgivelsesbetingelser	16
2.6.	Tilslutning	17
2.7.	Kabeltilslutninger	19
3.	Visninger	20
4.	Strømforsyning	21
4.1.	Lysnetadapter	21
4.2.	Batteridrift	22
5.	Tænd/sluk-knap	23
5.1.	Tænd tabletten	23
5.2.	Sæt tabletten i standbytilstand	23
5.3.	Slukning af tabletten	23
6.	Betjening af tabletten	24
6.1.	Beskrivelse af startskærm-billedet	24
6.2.	Tilpasning af startskærm-billedet	26
6.3.	Statuslinjen	27



7.	Quick Settings	28
8.	Foretage/kontrollere indstillinger	28
8.1.	Softwareopdateringer.....	28
8.2.	Google Play Store.....	29
8.3.	Trådløst LAN.....	29
8.4.	Bluetooth	30
8.5.	Flytilstand	31
9.	Tilslutning af tabletten til en pc	32
10.	Eksterne lagermedier	32
10.1.	Indsætning af et microSD-kort	34
10.2.	Fjernelse af microSD-kortet	34
10.3.	Tilslutning af USB-lager	35
10.4.	Fjernelse af USB-lager	35
11.	Ofte stillede spørgsmål	36
12.	Kundeservice	38
12.1.	Udvidet support	38
12.2.	Vedligeholdelse.....	38
12.3.	Forholdsregler til beskyttelse af skærmen	39
13.	Genbrug og bortskaffelse	40
14.	Tekniske data	41
15.	Udgiver	42
16.	Licensinformation	43
17.	Stikordsregister	44





1. Om denne brugsanvisning



Læs denne betjeningsvejledning grundigt inden første ibrugtagning, og følg altid sikkerhedsanvisningerne!

Dette apparat skal altid anvendes og betjenes, som beskrevet i denne vejledning.

Opbevar derfor denne betjeningsvejledning til fremtidig brug. Hvis du giver apparatet videre til en anden, skal denne betjeningsvejledning følge med.





1.1. Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne brugsanvisning

	FARE! Advarsel om umiddelbar livsfare!
	ADVARSEL! Advarsel om mulig livsfare og/eller alvorlige, uoprettelige kvæstelser!
	ADVARSEL! Advarsel om fare som følge af høj lydstyrke!
	FORSIGTIG! Advarsel om fare for middelsvære eller mindre personskader!
	BEMÆRK! Følg anvisningerne for at undgå materielle skader! Yderligere oplysninger om brugen af enheden!





BEMÆRK!

Følg anvisningerne i denne
betjeningsvejledning!

•

Punktliste/oplysninger om hændelser
under betjeningen



Handling, der skal udføres





1.2. Anvendelsesområde

Din tablet kan bruges på en lang række måder: Du kan for eksempel til enhver tid surfe på internettet, læse beskeder og bøger, spille spil og se film og kommunikere med hele verden.

For at kunne surfe på internettet skal du have en internetforbindelse, som kan kræve betaling.

Enheden er kun beregnet til privat brug og egner sig ikke til industriel/erhvervsmæssig brug.

Bemærk, at garantien bortfalder, hvis enheden ikke anvendes korrekt:

- Du må ikke modificere enheden uden vores samtykke, og du må ikke bruge tilbehørsenheder, der ikke er godkendt eller leveret af os.
- Brug kun erstatnings- og tilbehørsdele, der er godkendt eller leveret af os.
- Tag hensyn til alle oplysninger i denne brugsanvisning, især sikkerhedsanvisningerne. Enhver anden betjening regnes for ukorrekt og kan medføre person- eller tingsskader.
- Brug ikke enheden under ekstreme omgivelsesbetingelser.



1.3. Overensstemmelseserklæring

Med denne tablet følger følgende radioudstyr:

- Trådløst LAN
- Bluetooth

Medion AG erklærer hermed, at produktet er i overensstemmelse med følgende EU-direktiver:

- R&TTE-direktivet 1999/5/EF
- Direktivet for miljøvenligt design 2009/125/EF
- RoHS-direktivet 2011/65/EU.

De komplette overensstemmelseserklæringer kan findes på www.medion.com/conformity.





2. Sikkerhedsanvisninger

2.1. Farer for børn og personer med begrænset evne til at betjene apparater

Denne enhed er ikke beregnet til at blive brugt af personer (herunder børn) med begrænsede fysiske, sensoriske eller mentale evner og/eller manglende viden, medmindre de er under opsyn af en anden person, der har ansvaret for deres sikkerhed eller som giver dem anvisninger for, hvordan enheden skal bruges.

Børn bør være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med enheden. Børn må ikke bruge enheden uden opsyn.

Opbevar enheden og tilbehøret på et sted, der er utilgængeligt for børn.





FARE!

Kvælningsfare!

Emballagefilm kan blive slugt eller blive brugt forkert, og der er derfor kvælningsfare!

- ▶ Opbevar emballagemateriale som f.eks. film eller plastikpose utilgængeligt for børn.

2.2. Driftssikkerhed

Følg anvisningerne i dette afsnit, så du kan bruge din tablet på en sikker måde.

- Åbn aldrig tablettens eller lysnetadapterens kabinet! Dette kan føre til en elektrisk kortslutning eller brand, hvilket vil medføre beskadigelse af tabletten.
- Før ikke genstande ind i tablettens indre gennem sprækker eller åbninger. Dette kan føre til en elektrisk kortslutning eller brand, hvilket vil medføre beskadigelse af tabletten.
- Hvis tabletten anvendes under ekstreme

omgivelsesbetingelser, kan den blive beskadiget.

- Brug ikke tabletten med lysnetadapteren tilsluttet i tordenvejr for at undgå beskadigelse som følge af lynnedslag.
- Stil ikke nogen genstande, der kan udøve tryk på LCD-displayet, på tabletten. Du kan komme til skade på en knækket skærm. Tag kun fat i de knækkede dele med handsker på. Vask dine hænder med sæbe.
- Rør ikke ved displayet med skarpe genstande for at undgår skader.
- Udsæt ikke tabletten for varme i længere tid. Dette gælder især for opbevaring i bilen, da de forskellige dele ellers kan blive deformeret.
- Opdater softwaren regelmæssigt for altid at holde tabletten kompatibel og stabil.

Sluk tabletten med det samme, eller lad være med at tænde den, og kontakte kundeservice, hvis



- ... lysnetadapteren og det dermed forbundne stik brænder eller bliver beskadiget. Erstat en beskadiget lysnetadapter med en original adapter. En defekt lysnetadapter må under ingen omstændigheder repareres.
- ... tablettens kabinet er beskadiget, eller der er kommet væske ind i det. Få først kundeservice til at efterse tabletten, da den ikke længere er driftssikker. Der er risiko for elektrisk stød!
- Begge enheder, de medfølgende (ekstraudstyr) stereoøretelefoner og denne tablet, er udelukkende beregnet til at anvendes sammen.

Hvis tabletten bliver våd,

- må du ikke tænde den.
- skal du fjerne strømkablet og slukke tabletten.
- må du først tænde den igen, når den igen er helt tør.






ADVARSEL!


Høreskader!

For høj lydstyrke ved anvendelse af øretelefoner eller hovedtelefoner samt ændringer af de grundlæggende indstillinger for driveren, softwaren eller operativsystemet skaber et for højt lydtrykniveau og kan medføre tab af hørelsen.

- ▶ Indstil lydstyrken til den laveste værdi inden afspilningen.
- ▶ Start afspilningen, og øg lydstyrken til et niveau, der er behageligt for dig.



Hvis den indstillede lydstyrke overskrider det niveau, der er skadeligt for hørelsen, spærrer enheden for yderligere øgninger af lydstyrken, og ikonet  vises øverst til venstre på statuslinjen.

- ▶ Åbn meddelelsesoversigten, og tryk på advarselsmeddelelsen (.
- ▶ Læs de følgende meddelelser grundigt igennem.
- Marker feltet ☐ under meddelelsen for at bekræfte, at du har læst og forstået meddelelsen.
- Tryk nu på OK.



BEMÆRK!

Efter en genstart af enheden skal lydstyrken indstilles igen. Hvis du kobler hovedtelefonerne fra enheden og tilslutter dem igen, skal lydstyrken også indstilles igen.

2.3. Anvisninger for litium-ion-batterier



ADVARSEL!

Eksplodingsfare!

Eksplodingsfare ved forkert udskiftning af batterierne.

- ▶ Må kun udskiftes med den samme type eller med en tilsvarende type, som anbefales af producenten.
- ▶ Åbn aldrig batterierne. Opvarm aldrig batterierne til over 60° C. Kast aldrig batterierne på åben ild.
- ▶ Brugte batterier skal bortskaffes i henhold til producentens anvisninger.

Enheden indeholder et litium-ion-batteri. Ved håndtering af litium-ion-batterier skal du være opmærksom på følgende anvisninger:



-
- Oplad batteriet regelmæssigt, og lad det helst helt op. Lad ikke batteriet være i afladet tilstand for længe.
 - Hold batteriet på afstand af varmekilder som f.eks. radiatorer og åben ild som f.eks. stearinlys. Der er eksplosionsfare!
 - Hvis enheden kun kan tændes, når den forsynes med strøm, skal du kontakte service.
 - Brug ikke opladere, der på nogen måde er beskadigede.
 - Skil ikke batterierne ad, og undgå at deformere dem. Du kan få kvæstelser på hænderne eller fingrene, eller du kan få batterivæske i øjnene eller på huden. Hvis det sker, skal du skylle de pågældende steder med store mængder rent vand og straks søge læge.
 - Batteriet er fast indbygget og kan ikke uden videre udskiftes af brugeren.





2.4. Reparer aldrig selv



FARE!

Fare for elektrisk stød!

Ved forstyrrelser bør du henvende dig til Medion Service Center eller til et andet egnet fagværksted for at undgå farlige situationer.

- ▶ Forsøg aldrig selv at åbne eller reparere enheden. Der er fare for elektrisk stød!

2.5. Omgivelsesbetingelser

- Tabletten kan betjenes ved en omgivelsestemperatur på mellem 5 °C og 30 °C og ved en relativ luftfugtighed på 20 % - 80 % (ikke-kondenserende).
- Når tabletten er slukket, kan den opbevares ved 0 °C til 60 °C.
- Frakobl lysnetadapteren i tordenvejr.
- Vent, til tabletten har tilpasset sig til omgivelsestemperaturen, inden du bruger tabletten eller tilslutter



lysnetadapteren. Store forskelle i temperatur og luftfugtighed kan føre til kondensdannelse inde i tabletten, hvilket medføre en kortslutning.

- Sørg for, at tabletten ikke bliver udsat for højere temperaturer og direkte sollys i bilen.
- Opbevar originalemballagen, så du har adgang til den, hvis enheden skal transporteres.
- Din tablet egner sig ikke til at bruges som skærmarbejdsplads.

2.6. Tilslutning

Følg denne vejledning for at tilslutte din tablet korrekt:

2.6.1. Lysnetadapter

- Lysnetadapterens kabinet må ikke åbnes. Når kabinettet er åbent, er der risiko for elektrisk stød. Kabinettet indeholder ingen dele, der kræver vedligeholdelse.



- Stikkontakten skal være placeret i nærheden af tabletten, og den skal være let tilgængelig.
- Hvis du vil afbryde strømforsyningen til tabletten (via lysnetadapteren), skal du fjerne lysnetstikket fra stikkontakten.
- Tilslut kun din tablets lysnetadapteren til jordede stikkontakter med **AC 100-240 V~ 50 - 60 Hz vekselstrøm**. Hvis du er i tvivl om strømforsyningen på opstillingsstedet, skal du forhøre sig hos dit el-selskab.
- Hvis du vil koble lysnetadapteren fra lysnettet, skal du først fjerne stikket fra stikkontakten og derefter fjerne stikket fra tabletten. Hvis det gøres i den omvendte rækkefølge, kan lysnetadapteren eller tabletten blive beskadiget. Når du fjerner stikket, skal du altid holde i selve stikket. Træk aldrig i ledningen.






BEMÆRK!

Brug kun den medfølgende lysnetadapter til at oplade tabletten.

2.7. Kabeltilslutninger

- Placer kablerne på en sådan måde, at man ikke kan træde på dem eller snuble over dem.
- Stil ikke genstande på kablerne, da de ellers kan blive beskadiget.

3. Visninger

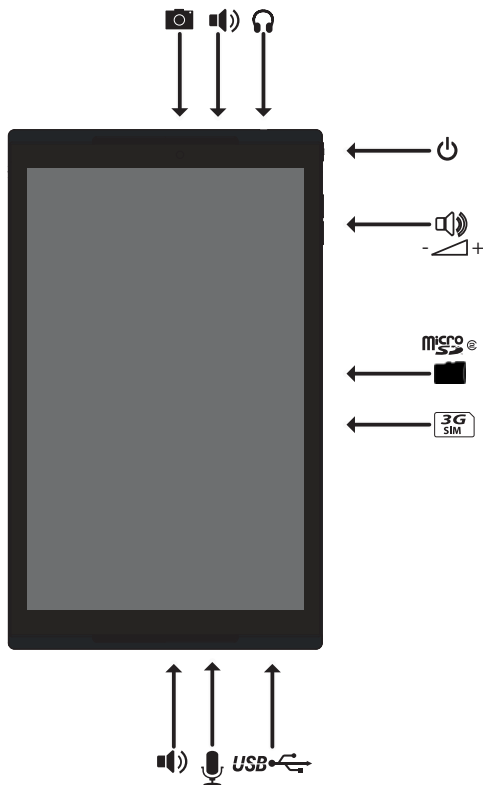



4. Strømforsyning

Tilslut tabletten til strømforsyningen, første gang du tænder den, og efter længere tid i slukket tilstand. Tabletten er udstyret med et genopladeligt integreret højtydende litium-ion-batteri, som du kan oplade via den medfølgende lysnetadapter.

4.1. Lysnetadapter

Tabletten leveres med en universel lysnetadapter. Følgende område understøttes:

AC 100-240V~ 50 - 60 Hz vekselstrøm. Tag hensyn til anvisningerne for sikker brug af lysnetadapteren.

Lysnetadapteren tilsluttes en stikkontakt.

Lysnetadapteren forsyner tabletten med strøm og oplader batteriet. Batteriet oplades også, når du arbejder med tabletten, og lysnetadapteren er tilsluttet. Lysnetadapteren forsynes også med strøm, når tabletten ikke er tilsluttet. Derfor bør du koble lysnetadapteren fra lysnettet, når den ikke er forbundet med tabletten.



BEMÆRK!

Brug kun den lysnetadapter, der følger med tabletten.

4.2. Generel håndtering af batterier

Ved håndtering af batterier er det vigtigt at sørge for en korrekt anvendelse og opladning, så batteriets kapacitet udnyttes fuldt ud og holder så længe som muligt. Den optimale opladningstemperatur er ca. 20 °C.

- ▶ Foretag en fuld afladning hhv. en fuld opladningscyklus én gang om måneden. Opbevar derefter enheden med ca. 100 % batterikapacitet. Dette forhindrer, at batteriet aflades fuldstændig og bliver beskadiget permanent/ikke længere kan oplades.
- ▶ Under opladningen bør batteriet/enheden ikke placeres på følsomme eller let antændelige materialer.



4.2.1. Opladning af batteriet

Du kan oplade batteriet via lysnetadapteren ved hjælp af det medfølgende micro-USB-kabel eller via pc'en ved hjælp af det medfølgende micro-USB-kabel.



BEMÆRK!

Opladningen med lysnetadapter går væsentligt hurtigere.

Når lysnetadapteren er tilsluttet og tændt, oplades batteriet automatisk uanset, om tabletten er tændt eller slukket. Hvis tabletten er tændt, tager opladningen væsentligt længere tid.



BEMÆRK!

Opladningen afbrydes, hvis batteriets temperatur eller spænding er for høj.



5. Tænd/sluk-knap

5.1. Tænd tabletten

- ▶ Tryk i flere sekunder på tænd/sluk-knappen. Tablet-pc'en tændes.

5.2. Sæt tabletten i standbytilstand

- ▶ Tryk én gang kort på tænd/sluk-knappen for at slukke skærmen. På den måde "spærres" enheden. Dette betyder, at man skal forbi en sikkerhedsmekanisme for at kunne tænde enheden igen. I det enkleste tilfælde er dette blot en strygning. I systemindstillingerne under „**Sikkerhed**“ kan du også vælge en adgangskode eller en anden beskyttelsesmulighed.

Bemærk, at mange programmer fortsætter med at køre og kan bruge strøm. Erfaringsmæssigt forbliver enheden i denne tilstand klar til brug i nogle dage, hvorefter den skal tilsluttes en strømforsyning.

5.3. Slukning af tabletten

- ▶ Hold tænd/sluk-knappen inde et øjeblik, indtil der vises en menu med valgmuligheder. Vælg "Sluk" for at slukke enheden. I denne tilstand er enheden helt slukket.





5.3.1. Konfiguration af displayspærring

Via **Indstillinger > Sikkerhed > Skærmlås** kan du indstille forløbet for displayspærringen.

6. Betjening af tabletten

Din Android-enhed betjenes med fingerspidserne på skærmen. Brug ikke spidse genstande eller genstande med skarpe kanter



6.1. Beskrivelse af startskærbilledet

Startskærbilledet vises, når din tablet er helt startet, og der ikke kører et andet nogen program i forgrunden. Det er opdelt i flere sider, som du kan gå til ved at stryge mod venstre med fingeren. Startskærbilledet bruges til at vise genveje og widgets til programmer og indeholder på forhånd nogle af disse elementer. Her finder du blandt andet **søgelinjen**, **favoritlinjen** og **navigationslinjen**, som gør betjeningen enklere.

- ▶ Tryk på det tilsvarende element for at starte det tilknyttede program eller få vist flere oplysninger.
- ▶ Du kan også tilpasse dette indhold, som du ønsker det, og du kan selv vælge et baggrundsbillede (se nedenfor).






På **søgelisten** på startskærbilledet, som er placeret øverst oppe, finder du følgende ikoner:

Ikon	Beskrivelse
	<p>Dette ikon starter en Google™-søgning. Søgningen spænder over både tabletens indhold (f.eks. dine kontakter og installerede programmer) og internettet. Inputmasken kommer med forslag til fuldførelse, mens du taster.</p>
	<p>Dette ikon starter en stemmesøgning på internettet. Sig den ønskede tekst i mikrofonen.</p>

På **navigationslisten** på startskærbilledet, som er placeret nederst, finder du følgende ikoner:



Ikon	Beskrivelse
	Tilbage-knappen: Bruges i de fleste programmer til at navigere tilbage til det forrige skærbillede ligesom i en internetbrowser.
	Home-knappen: Bruges til at placere et kørende program i baggrunden og vende tilbage til startskærbilledet. Programmer, der er placeret i baggrunden, kan stadig bruge lager- og processorressourcer
	Senest anvendte programmer: Med denne knap får du en oversigt de senest åbnede programmer. På den måde kan du bekvemt skifte frem og tilbage mellem programmer, som du har brugt for nylig.

6.2. Tilpasning af startskærbilledet

Din tablet har flere skriveborde.

Du kan flytte skærbilledet med fingrene, tilpasse skærmen eller flytte ikoner mellem skrivebordene.





6.3. Statuslinjen

Statuslinjen, som er placeret øverst i skærbilledet, er opdelt i et venstre og et højre område.

- Til højre vises oplysninger om enhedens tilstand: Netværksstatus, batteriladningstilstand, eventuelt forbindelsesstyrken for et mobilnetværk, hvis enheden anvendes med et SIM-kort.
- I venstre side vises meddelelser og underretninger. Dette kan være advarselsmeddelelser, igangværende hentninger, indgående SMS'er og e-mails samt mange andre meddelelser.

Hvis du vil have vist disse meddelelsers detaljer, skal du stryge med en finger fra skærmens øverste kant og nedad.

Du kan trykke på mange af disse underretninger, så der åbnes programmer eller vises yderligere beskeder.





7. Quick Settings

Med „**Quick Settings**“ kan du hurtigt foretage indstillinger, som du ofte bruger.

- ▶ Du får vist dem ved at stryge to gange nedad med en finger fra skærmens øverste kant.
- ▶ Til hver indstilling hører et ikon og en titel. Hvis du trykker på ikonet, slår du indstillingen til eller fra. På den måde kan for eksempel hurtigt aktivere og deaktivere **Wi-Fi**.
- ▶ Hvis du trykker på titlen, kommer du til de egentlige indstillinger, for eksempel til konfigurationen af **Wi-Fi**.

8. Foretage/kontrollere indstillinger

Hvis du vil ændre din Android-enheds systemindstillinger, f.eks. konfigurere WLAN, håndtere apps eller angive en adgangskode, skal åbne app'en **Indstillinger**.

8.1. Softwareopdateringer

Det sker, at din enheds software har brug for en opdatering for at rette eventuelle fejl eller foretage optimeringer. Dette sker normalt via internettet og kræver blot din accept, hvorefter opdateringen automatisk installeres. Du får automatisk besked om, at der findes opdateringer, via enhedens statuslinje. Du kan også selv undersøge, om der findes opdateringer, ved at åbne programmet „**Updater**“. Nogle programmer opdateres normalt automatisk via Google Play Store.



8.2. Google Play Store

Google Play Store er et tilbud fra Google TM, som omfatter spil og apps, der er skræddersyet til Android, samt film, musik, bøger og andet digitalt indhold. Der findes både masser af gratis indhold og betalingskrævende indhold.



BEMÆRK!

For at kunne bruge Google Play Store, skal du have en gratis Google-brugerkonto. Hvis du endnu ikke har oprettet en, bliver du opfordret til at gøre det, første gang du starter et af Google-programmerne.

8.3. Trådløst LAN

Indstillingerne for WLAN og Bluetooth finder du ved at starte app'en **Indstillinger** eller ved at trykke på titlen for de relevante Quick-Settings.

8.3.1. Aktivering af WLAN

- ▶ Åbn WLAN-indstillingerne.
- ▶ Tryk eventuelt på det lille kontaktikon øverst til højre på skærmen for at aktivere WLAN.


Du bør nu få vist en liste med WLAN-adgangspunkter i nærheden.






- ▶ Tryk på et kendt netværks navn. Hvis netværket er krypteret, bliver du bedt om at indtaste adgangskoden.

Husk, at der skelnes mellem store og små bogstaver!

Hvis det ønskede netværk ikke er synligt kan du tilføje det via menuen  øverst til højre. Det kræver, at du kender netværkets nøjagtige navn (SSID).

Hvis det lykkes at oprette forbindelse til netværksadgangspunktet, vises dette med et ikon på statuslinjen: 

8.4. Bluetooth

Via Bluetooth kan du oprette en direkte trådløs forbindelse mellem to enheder, så de kan udveksle data. Afstanden kan i lukkede rum normalt være et par meter. På den måde kan du for eksempel forbinde Bluetooth-tastaturer eller -headsæt med din Android-enhed.

8.4.1. Aktivering af Bluetooth

- ▶ Åbn Bluetooth-indstillingerne.
- ▶ Tryk eventuelt på det lille kontaktikon øverst til højre på skærmen for at aktivere Bluetooth.

Din enhed er nu synlig for andre Bluetooth-enheder. Desuden får du vist en liste med andre Bluetooth-enheder i nærheden.



- ▶ Tryk på navnet på en enhed, du kender, for at forbinde din Tippen Android-enhed med den.
- ▶ Afhængigt af enheden og Bluetooth-standarden bliver du muligvis bedt om at gennemføre en bestemt procedure til oprettelse af en sikker forbindelse. Følg vejledningen på skærmen.

8.5. Flytilstand

Via flytilstand kan du deaktivere samtlige radioforbindelser (f.eks. WLAN, Bluetooth) på én gang. Du finder flytilstand eller via den menu, der vises, når du trykker på tænd/sluk-knappen i et par sekunder.



BEMÆRK!

Deaktiver altid valgmuligheden for trådløse netværk, når du befinder dig i omgivelser, hvor denne valgmulighed kan påvirke kritisk vigtige funktioner eller følsomt udstyr, f.eks. om bord på fly, på hospitaler, andet medicinsk udstyr osv.





9. Tilslutning af tabletten til en pc

Ved hjælp af det medfølgende USB-kabel kan du tilslutte din Android-enhed til en pc.

På Windows-pc'er identificeres enheden normalt som et eksternt drev. På den måde kan du udveksle data mellem din pc og din Android-enhed.

10. Eksterne lagermedier

Din Android-enhed understøtter anvendelse af eksterne lagermedier. De gør det nemt for dig at tage større datamængder med på din Android-enhed. Du kan anvende følgende typer lagermedier

- **microSD-hukommelseskort**
USB-lager, f.eks. USB-sticks eller USB-harddiske

Anvendelse af USB-lager kræver et USB-værtskabel.

Hvis du vil tilslutte en ekstern harddisk, skal du eventuelt sørge for en ekstra strømforsyning til harddisken.

- ▶ Fjern aldrig et eksternt lager fra enheden uden at forberede den på fjernelsen. Det gør du ved at gå til **Indstillinger > Lagerplads** og trykke på „**Fjern SD-kortet**“.
- ▶ Bekræft den dialogboks, der vises, og vent i ca. fem sekunder. Derefter kan du fjerne lageret.



BEMÆRK!

Android-systemet begrænser af sikkerhedsmæssige grunde skriverettighederne på eksterne lagermedier. Det er ikke uden videre muligt for et tredjepartsprogram at gemme data på et hukommelseskort eller et USB-lager. Til kopiering af data fra enhedens interne lager til et eksternt lager bør du derfor bruge den forudinstallerede MEDION-app.



10.1. Indsætning af et microSD-kort




BEMÆRK!

Kortene kan kun indsættes i én retning. Et kort, der sættes forkert i, kan beskadige kortlæseren og/eller kortet.

- ▶ Skub microSD-kortet ind i kortstikket som vist. microSD-kortet skal klikke let på plads.

Når der er blevet sat et microSD-kort i, vises øverst til venstre på statuslinjen meddelelsen **SD-Kortet er monteret**.

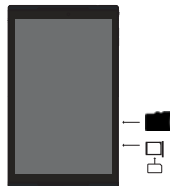

10.2. Fjernelse af microSD-kortet

- ▶ Tryk på **Indstillinger > Lagerplads**.
- ▶ Tryk på **Fjern SD-kortet**.
- ▶ Tryk nu let på microSD-kortet. microSD-kortet kommer fri og springer et lille stykke ud fra stikket.
- ▶ Fjern hukommelseskortet ved at trække det forsigtigt ud.



10.3. Tilslutning af USB-lager

- ▶ Tilslut det medfølgende USB-værtskabel til tabletten.
- ▶ Forbind USB-sticken med USB-værtskablet.
Når der er blevet sat et USB-lager i, vises øverst til venstre på statuslinjen meddelelsen **USB er monteret**.

10.4. Fjernelse af USB-lager

- ▶ Tryk på **Indstillinger** > **Lagerplads**.
- ▶ Tryk på **Fjern USB-lager**.
- ▶ Fjern USB-lageret ved at trække USB-værtskablet forsigtigt ud.



BEMÆRK!

Fjern aldrig et eksternt lager fra enheden uden at forberede den på fjernelsen. Dette kan medføre datatab.

- ▶ Det gør du ved at gå til **Indstillinger** > **Lagerplads** og trykke på „**Fjern SD-kortet**“.





11. Ofte stillede spørgsmål

Hvordan kan jeg nulstille tabletten til fabriksindstillingerne?

- ▶ Tryk på **Indstillinger > Sikkerhedsoptiering/nustilling > Gendannelse af fabriksdata** i hovedmenuen for at nulstille systemet til fabrikstilstanden.

OBS!: Dette sletter de data, du har gemt!

Bemærk: Det er kun muligt at nulstille til fabriksindstillingerne fra ejerens brugerkonto.

Hvordan kan jeg forlænge batteriets driftstid?

- ▶ Reducer skærmens lysstyrke til et passende niveau.
- ▶ Slå WLAN og Bluetooth fra.
- ▶ Reducer værdien **Standbytilstand** for skærmen.

Hvordan slukker jeg Android-enheden, når systemet er blokeret?

- ▶ Tryk på tænd/sluk-knappen i ca. 10 sekunder, indtil enheden slukkes. Derefter kan den tændes igen.

Hvad gør jeg, hvis billedet/fotoet er utydeligt?

- ▶ Kontroller, at beskyttelsesfilmen er fjernet.
- ▶ Kontroller, om objektivet er rent (efter at der er taget et foto eller gemt en video), og gør det eventuelt rent med en blød, fnugfri klud.



Hvad kan jeg gøre, hvis et microSD-kort ikke bliver indlæst?

- ▶ Sæt igen microSD-kortet i det dertil beregnede kortstik, og genstart tabletten.
- ▶ Større lagermedier skal først indekseres og indlæses af systemet. Dette kan tage et par minutter.

Hvorfor er Bluetooth og WiFi deaktiveret?

- ▶ Kontroller, om **flytilstand** er aktiv. I så fald kan funktionerne Bluetooth og WLAN ikke aktiveres. Slå flytilstand fra.





12. Kundeservice

12.1. Udvidet support

Hvis du kommer ud for problemer, bedes du kontakte kundeservice, så vi kan hjælpe dig med at finde en løsning. Inden du ringer til os, bedes du have din kvittering samt følgende oplysninger klar:

- Hvilke meddelelser vises der på skærmen?
- Hvad har du allerede gjort for at løse problemet?
- Hvis du allerede har fået et kundennummer, bedes du meddele os det.

12.2. Vedligeholdelse



BEMÆRK!

Kabinettet indeholder ingen dele, der kræver vedligeholdelse eller rengøring.

Du kan forlænge tablettens levetid ved hjælp af de følgende forholdsregler. Inden rengøringen af tabletten og de tilhørende tilbehørsdele skal du gøre som følger:

- ▶ Sluk tabletten.
- ▶ Fjern altid lysnetstikket og alle forbindelseskabler før rengøring.
- ▶ Brug ikke opløsningsmidler eller ætsende eller gasformige rengøringsmidler.



12.3. Forholdsregler til beskyttelse af skærmen

- Skærmen er tablettens mest følsomme komponent, da den er lavet af tyndt glas. Den kan derfor blive beskadiget, hvis den bliver udsat for voldsomme belastninger. Rids ikke tablettens låg, da nogle ridser ikke kan fjernes.
- Undgå kontakt mellem skærmen og hårde genstande (f.eks. knapper, urremme).
- Undgå at stille genstande på skærmen.
- Lad ikke genstande falde ned på skærmen.
- Sprøjt ikke væske i tabletten, da dette kan beskadige den.
- Undgå at ridse skærmen med fingerneglene eller hårde genstande.
- Rengør ikke skærmen med kemiske rengøringsmidler.
- Rengør skærmen med en blød, tør og fnugfri klud.



13. Genbrug og bortskaffelse

Hvis du har spørgsmål vedrørende bortskaffelsen, skal du kontakte din forhandler eller vores kundeservice.

Enheden














Når enheden er nået til slutningen af dens levetid, må du under ingen omstændigheder smide den ud som almindeligt husholdningsaffald. Undersøg mulighederne for en miljømæssigt korrekt bortskaffelse.

Emballage



Enheden er placeret i en emballage for at beskytte den mod transportskader. Emballagen er fremstillet af materialer, der kan bortskaffes på en miljøvenlig måde og afleveres med henblik på korrekt genbrug.

14. Tekniske data

	ca. 259 x 155,5 x 10 mm ~ 605 g 10.2 x 6.12 x 0.39 in, ~21.34 oz
	Aquilstar, China Model: ASSA55e-050200(Europe) Input: 100 -240V ~ 0,45A max./ max. 50-60Hz Output: 5V  2.0 A
	MTK MT8783
	2GB / 2 Go
	X10301: 64 GB/ Go X10302: 32 GB / Go
	10" Touch Screen 1920 x 1200 Pixel
	8000 mAh
	Wi-Fi: IEEE 802.11a/b/g/n 4G Bluetooth 4.0
	2,0 MP 5,0 MP
	6Ω/0,8W *2

15. Udgiver

Copyright © 2016

Alle rettigheder forbeholdes.

Denne brugsanvisning er ophavsretsligt beskyttet.

Mangfoldiggørelse i mekanisk, elektronisk eller enhver anden form uden skriftlig tilladelse fra producenten er forbudt.

Ophavsretten tilhører firmaet:

Medion AG

Am Zehnthof 77

45307 Essen

Tyskland

Brugsanvisningen kan hentes via serviceportalen på
www.medionservice.dk.



16. Licensinformation

Dette produkt er delvist baseret på open source-software, hvis brug er underlagt GNU General Public License (GPL) version 2. Dette omfatter producentens forpligtelse til ligeledes at gøre den relevante og eventuelt ændrede kildekode tilgængelig under denne licens. Du kan få adgang til kildekoden for dette produkt for følgende måder:

- ▶ Gå til MEDION Service på <http://www.medion.com/service/start>, og indtast i søgefeltet din enheds navn, MD-nummer eller MSN-nummer. Du finder disse data på bagsiden af din enhed. Vælg kategorien „Software“ i det vindue, som vises derefter.
- ▶ Som alternativ hertil kan vi også gratis give dig adgang til kildekoden på et datamedie. Hvis du ønsker det, bedes du sende en e-mail til opensource@medion.com.

Bemærk, at kildekoden kun er interessant for softwareudviklere. Som bruger af produktet har du normalt ikke brug for den.

Du finder den komplette GPL-tekst nedenfor samt på enheden under Indstillinger/Om tabletten/Juridiske oplysninger. Yderligere oplysninger om GPL samt officielle oversættelser til forskellige sprog finder du på <http://www.fsf.org/licensing>.



17. Stikordsregister

A

Aktivere Bluetooth	31
--------------------------	----

B

Batteridrift	22
Beskrivelse af startskærm billedet	25
Betjening	25
Bluetooth	31
Bortskaffelse	41

D

Driftssikkerhed

Kabeltilslutninger	19
Omgivelsestemperatur	16
Strømforsyning	17

E

Eksterne lagermedier	33
Energisparetilstand	24

F

FAQ - Ofte stillede spørgsmål	37
Flytilstand	32
Foretage/kontrollere indstillinger	29

G

Genbrug	41
---------------	----

I

Indstillinger for displayspærring	25
---	----

K

Kabeltilslutninger	19
Kundeservice	39



L

Lysnetadapter	17, 21
Lysnetdrift	21

O

Omgivelsestemperatur	16
Opladning af batteriet	23

R

Reparation	40
------------------	----

S

Sikkerhedsanvisninger

Anvendelsesområde	5
Forholdsregler til beskyttelse af displayet	16
Kabeltilslutninger	19
Lysnetadapter	17
Omgivelsesbetingelser	16
Software-Updates	29
Standbytilstand	24
Strømforsyning	17, 21
Lysnetdrift	21


T

Tænde tablet-pc'en	24
Tænd/sluk-knap	24
Tekniske data	42
Tilpasse startskærm billedet	27
Tilslutning til en pc	33

U

Understøttelse	39
USB-stick, tilslutte	36



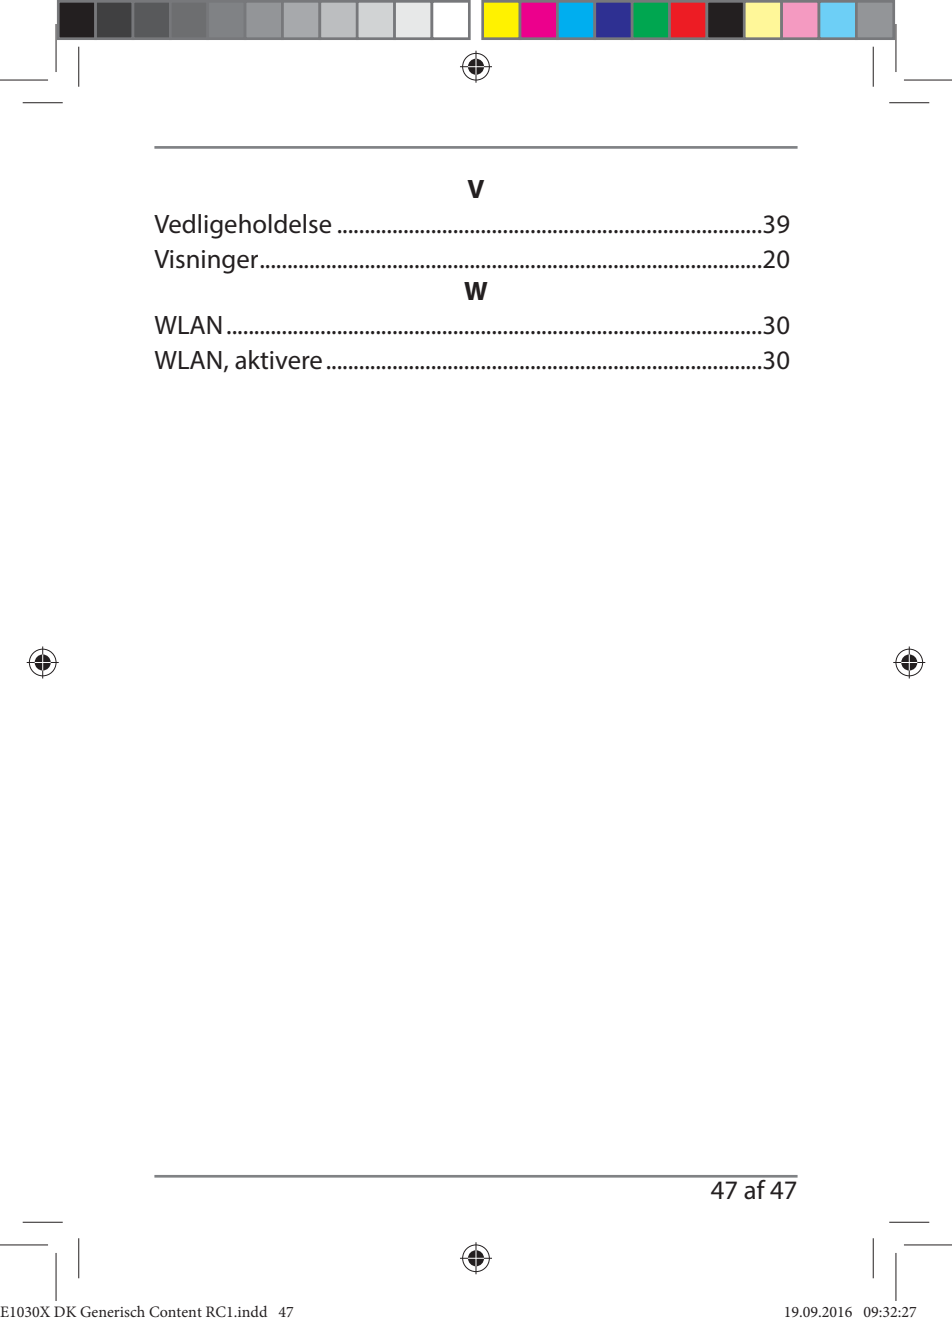

V

Vedligeholdelse39

Visninger.....20

W

WLAN30

WLAN, aktivere30