



# MEDION®

## PC-Tablet

### MEDION® LIFETAB®

---

## Manual de instrucciones



# Índice

<b>1.</b>	<b>Acerca de las presentes instrucciones.....</b>	<b>3</b>
1.1.	Símbolos y palabras de advertencia utilizados en este manual de instrucciones	4
1.2.	Uso conforme a lo previsto .....	6
1.3.	Información de conformidad .....	7
<b>2.</b>	<b>Indicaciones de seguridad .....</b>	<b>8</b>
2.1.	Peligros para los niños y las personas con una capacidad limitada para manejar aparatos.....	8
2.2.	Seguridad operativa .....	9
2.3.	Notas sobre las baterías de iones de litio ..	14
2.4.	No haga nunca reparaciones por su cuenta .....	16
2.5.	Condiciones ambientales .....	16
2.6.	Conexión.....	18
2.7.	Cableado .....	19
<b>3.</b>	<b>Vistas .....</b>	<b>20</b>
<b>4.</b>	<b>Alimentación eléctrica .....</b>	<b>21</b>
4.1.	Adaptador de red.....	21
4.2.	Funcionamiento con batería .....	22
<b>5.</b>	<b>Interruptor de encendido/apagado .....</b>	<b>23</b>
5.1.	Encendido de la tableta.....	23
5.2.	Conexión de la tableta en el modo Standby .....	23
5.3.	Apagado de la tableta .....	23
<b>6.</b>	<b>Funcionamiento de la tableta.....</b>	<b>24</b>
6.1.	Descripción de la pantalla de inicio .....	24



6.2.	Ajuste de la pantalla de inicio .....	26
6.3.	La barra de estado .....	27
<b>7.</b>	<b>Los ajustes rápidos .....</b>	<b>28</b>
<b>8.</b>	<b>Realización/revisión de ajustes .....</b>	<b>29</b>
8.1.	Actualizaciones de software .....	29
8.2.	Google Play Store.....	30
8.3.	LAN inalámbrica .....	30
8.4.	Bluetooth .....	32
8.5.	Modo de vuelo.....	33
<b>9.</b>	<b>Conexión de la tableta a un ordenador .....</b>	<b>34</b>
<b>10.</b>	<b>Medios de almacenamiento externos .....</b>	<b>34</b>
10.1.	Introducir tarjeta microSD .....	36
10.2.	Extracción de la tarjeta microSD .....	37
10.3.	Conexión de una memoria USB.....	37
10.4.	Extracción de la memoria USB .....	37
<b>11.</b>	<b>Preguntas frecuentes .....</b>	<b>38</b>
<b>12.</b>	<b>Servicio de asistencia al cliente .....</b>	<b>40</b>
12.1.	Asistencia ampliada .....	40
12.2.	Mantenimiento .....	41
12.3.	Medidas de protección de la pantalla .....	42
<b>13.</b>	<b>Reciclaje y desechado .....</b>	<b>43</b>
<b>14.</b>	<b>Especificaciones técnicas .....</b>	<b>44</b>
<b>15.</b>	<b>Pie de imprenta.....</b>	<b>45</b>
<b>16.</b>	<b>Información sobre la licencia .....</b>	<b>46</b>
<b>17.</b>	<b>Índice .....</b>	<b>47</b>





# 1. Acerca de las presentes instrucciones



Antes de la primera puesta en funcionamiento, ¡lea atentamente este manual de instrucciones y respete ante todo las advertencias de seguridad!

Todas las operaciones en y con este aparato deben realizarse tal y como están descritas en este manual de instrucciones.

Guarde este manual de instrucciones para su uso en el futuro. Si cede el aparato a otra persona, le rogamos que adjunte también este manual de instrucciones.





## 1.1. Símbolos y palabras de advertencia utilizados en este manual de instrucciones

	<b>¡PELIGRO!</b> Advertencia de peligro de muerte inminente.
	<b>¡ADVERTENCIA!</b> ¡Advertencia de un posible peligro de muerte y/o graves lesiones irreversibles!
	<b>¡ADVERTENCIA!</b> ¡Advertencia de peligro por alto volumen!
	<b>¡CUIDADO!</b> ¡Advertencia de posibles lesiones de grado medio o leve!



**¡NOTA!**

¡Observe las instrucciones para evitar daños materiales! Información adicional sobre uso del aparato.

**¡NOTA!**

¡Observe las indicaciones del manual de instrucciones!





## 1.2. Uso conforme a lo previsto

La tableta le ofrece diversas posibilidades de uso: por ejemplo, le permite navegar por Internet, leer mensajes y libros, jugar, ver películas y comunicarse con todo el mundo en cualquier momento y lugar.

Para navegar por Internet se necesita una conexión a Internet, que puede estar sometida a costes.

El aparato ha sido diseñado exclusivamente para el uso particular y no es indicado para fines comerciales/industriales.

Tenga en cuenta que la garantía perderá su validez en caso de un uso no conforme a lo previsto:

- No realice ninguna modificación en la construcción del aparato sin nuestra autorización previa, ni utilice ningún equipo suplementario que no haya sido suministrado o autorizado por nuestra parte.
- Utilice solo accesorios y piezas de repuesto que hayan sido autorizados o suministrados por nuestra parte.
- Tenga en cuenta toda la información contenida en este manual de instrucciones, especialmente las indicaciones de seguridad. Cualquier otro uso se considerará contrario al uso previsto y puede provocar daños materiales y personales.
- No utilice el aparato en condiciones ambientales extremas.





### 1.3. Información de conformidad

Con esta tableta se suministran los siguientes dispositivos inalámbricos:

- LAN inalámbrica
- Bluetooth

Por la presente, Medion AG declara que el producto cumple las siguientes normas europeas:

- Directiva sobre Equipos Radioeléctricos y Equipos Terminales de Comunicación 1999/5/CE
- Directiva sobre el Diseño Ecológico 2009/125/CE
- Directiva sobre la Restricción de Sustancias Peligrosas 2011/65/UE

Encontrará la versión completa de las declaraciones de conformidad en [www.medion.com/conformity](http://www.medion.com/conformity).







## **2. Indicaciones de seguridad**

### **2.1. Peligros para los niños y las personas con una capacidad limitada para manejar aparatos**

Este aparato no ha sido concebido para ser utilizado por personas (incluyendo niños) con discapacidades físicas, sensoriales o psíquicas, o por aquellas que no tengan la suficiente experiencia o conocimientos, a no ser que sean supervisadas por una persona responsable de su seguridad o reciban de ella las correspondientes instrucciones sobre su utilización.

Para asegurarse de que los niños no jueguen con el aparato, vigílelos. No se debe permitir que los niños utilicen el aparato sin vigilancia.

Guarde el aparato y los accesorios en un lugar fuera del alcance de los niños.





## **¡PELIGRO!**

### **¡Peligro de asfixia!**

Los embalajes de plástico se pueden tragar o utilizar de forma indebida, por ello existe el peligro de asfixia.

- ▶ Mantenga alejado de los niños el material de embalaje, como p. ej. los plásticos o bolsas de plástico.

## **2.2. Seguridad operativa**

Observe las instrucciones de esta sección para utilizar la tableta de forma segura.

- ¡No abra nunca la carcasa de la tableta ni del adaptador de red! De lo contrario, podría provocarse un cortocircuito eléctrico o incluso un incendio que dañaría la tableta.
- No introduzca objetos en el interior de la tableta por las ranuras y aberturas. De lo contrario, podría provocarse un cortocircuito eléctrico o incluso un incendio que dañaría la tableta.



- Si se utiliza la tableta en condiciones ambientales extremas, puede dañarse.
  - En caso de tormenta, no utilice la tableta conectada con el adaptador de red para evitar daños por la incidencia de un rayo.
  - No coloque objetos sobre la tableta que puedan ejercer presión sobre la pantalla LCD. Si la pantalla se rompe, puede causar lesiones personales. Utilice guantes para desechar las piezas rotas. Lávese las manos con jabón.
  - Para evitar desperfectos, no toque la pantalla con objetos de cantos vivos.
  - No exponga la tableta al calor durante un periodo de tiempo prolongado. Este principio se aplica especialmente a los automóviles, ya que el calor puede deformar los distintos componentes.
  - Actualice regularmente el software para mantener la tableta compatible y estable.
- Apague la tableta inmediatamente o absténgase de encenderla y póngase en contacto con el servicio de asistencia al cliente en los





---

siguientes casos:

- Si el adaptador de red y sus conectores están quemados o dañados. En tal caso, sustituya el adaptador de red dañado por uno original. Los adaptadores de red defectuosos no deben tratar de repararse.
- Si la carcasa de la tableta está dañada o si ha penetrado algún líquido. Encargue la revisión de la tableta al servicio de asistencia al cliente, ya que no puede garantizarse la seguridad del funcionamiento. Existe el riesgo de descarga eléctrica.
- Ambos aparatos, los auriculares estéreo (opcionales) incluidos y esta tableta, se deben utilizar exclusivamente juntos.

Si la tableta se moja:

- No la encienda.
- Extraiga el cable del enchufe y apague la tableta.
- No vuelva a encenderla hasta que esté completamente seca.






## **¡ADVERTENCIA!**

### **¡Daños auditivos!**

Un volumen demasiado alto cuando use los auriculares, así como la modificación de los ajustes básicos del ecualizador, el controlador, software o sistema operativo genera excesiva presión de sonido que puede conducir a la pérdida del sentido auditivo.

- ▶ Antes de la reproducción, ponga el volumen al nivel más bajo.
- ▶ Inicie la reproducción y suba el volumen al nivel que le resulte más agradable.

Si el volumen ajustado sobrepasa un nivel dañino para el oído, el dispositivo bloqueará el ulterior aumento de volumen y aparecerá el icono  en la esquina superior izquierda de la línea de estado.



- ▶ Abra el resumen de avisos y pulse en la advertencia (⚠).
- ▶ Lea atentamente las indicaciones que aparezcan a continuación.
- ▶ Marque la casilla ☐ debajo de la indicación para confirmar que ha leído y entendido la indicación.
- ▶ Pulse en OK.



### **¡NOTA!**

Después de reiniciar el aparato hay que ajustar el volumen de nuevo. Tan pronto como desconecte el auricular del aparato y lo vuelva a conectar también deberá volver a ajustar el volumen de nuevo.



## 2.3. Notas sobre las baterías de iones de litio



### ¡ADVERTENCIA!

Si la batería recargable no se cambia correctamente, existe peligro de explosión.

- ▶ Si las baterías recargables no se cambian correctamente, existe peligro de explosión.
- ▶ Reemplazar solo por una igual o por una de tipo similar recomendada por el fabricante.
- ▶ No abra nunca las baterías recargables.
- ▶ No caliente las baterías recargables a más de 60 °C. No las arroje al fuego abierto.

Deseche las baterías recargables usadas según las indicaciones del fabricante.

El aparato lleva una batería de iones de litio. Cuando maneje una batería de iones de litio, tenga en cuenta las siguientes indicaciones:





- Cargue la batería periódicamente y, a ser posible, por completo. No deje la batería sin carga durante mucho tiempo.
- Mantenga la batería lejos de fuentes de calor, como, p. ej., radiadores o llamas abiertas (p. ej., velas). ¡Existe peligro de explosión!
- Si el aparato solo se enciende cuando se le enchufa a la corriente, diríjase a nuestro Servicio.
- No utilice cargadores que estén dañados de algún modo.
- No deforme o desmonte las baterías. Puede dañarse las manos o los dedos, o el líquido de las baterías puede entrarle en ojos o mancharle piel. Si ello sucediera, enjuague inmediatamente las zonas afectadas con abundante agua limpia y consulte inmediatamente al médico.
- La batería recargable está integrada y no puede ser reemplazada fácilmente por el usuario.







## 2.4. No haga nunca reparaciones por su cuenta



### **¡PELIGRO!**

#### **¡Peligro de descarga eléctrica!**

En el interior del adaptador de red se encuentran piezas conductoras de corriente. Existe el peligro de que, en caso de un cortocircuito involuntario, estos componentes causen una descarga eléctrica o un incendio

- ▶ No abra la carcasa del adaptador de red.
- Con el fin de evitar accidentes, en caso de mal funcionamiento del aparato diríjase al Medion Service Center o a otro taller especializado.

## 2.5. Condiciones ambientales

- La tableta puede funcionar a una temperatura ambiente de entre 5 y 30 °C y con una humedad relativa del 20-80% (sin





condensación).

- Si está apagada, puede guardarse la tableta a una temperatura de entre 0 y 60 °C.
- En caso de tormenta, desconecte el adaptador de red.
- Espere a que la tableta se adapte a la temperatura ambiente antes de utilizarla o de conectar el adaptador de red. Las grandes diferencias de temperatura y de humedad del aire pueden causar condensaciones en el interior de la tableta, que, a su vez, pueden provocar un cortocircuito.
- Asegúrese de no exponer la tableta a temperaturas más elevadas ni a la incidencia directa de los rayos del sol en el automóvil.
- Guarde el embalaje original por si tiene que enviar el aparato.
- La tableta no es apta para su uso en unidades de trabajo electrónicas en el sentido del artículo correspondiente de la normativa relativa a terminales (en Alemania, art. 2).





## 2.6. Conexión

Para conectar correctamente su tableta, siga las siguientes instrucciones:

### 2.6.1. Adaptador de red

- No debe abrirse la carcasa del adaptador de red. De lo contrario, existe peligro de descarga eléctrica. La carcasa no contiene ninguna pieza que deba someterse a mantenimiento.
- La toma de corriente debe estar cerca de la tableta y ser fácilmente accesible.
- Para interrumpir la alimentación eléctrica de la tableta (a través del adaptador de red), desenchúfela de la toma de corriente.
- Conecte el adaptador de red de la tableta exclusivamente a tomas eléctricas con puesta a tierra de **100-240 V CA~ 50-60 Hz**. Si tiene alguna duda sobre el suministro de corriente en el lugar donde piensa colocar el aparato, consulte a la empresa de suministro de energía.





- Si va a desconectar el adaptador de la red eléctrica, desconecte primero la clavija de la toma de corriente de la pared y a continuación desconecte la clavija de la tableta. Hacerlo en orden inverso podría causar daños en el adaptador de red o la tableta. Para desenchufar el aparato, tire siempre firmemente de la clavija. No tire nunca del cable.




### **¡NOTA!**

Para cargar la tableta, utilice exclusivamente el adaptador de red suministrado con la tableta.

## **2.7. Cableado**

- Coloque el cable de forma que nadie pueda pisarlo ni tropezar con él.
- No coloque ningún objeto sobre los cables, ya que podrían dañarse.

### 3. Vistas

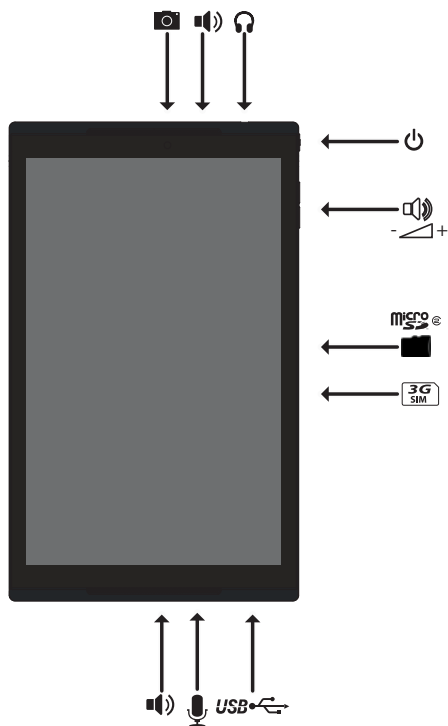



## 4. Alimentación eléctrica

Conecte la tableta a la red durante su primera puesta en funcionamiento o si ha estado apagada durante un largo periodo de tiempo. La tableta cuenta con una batería recargable integrada de iones de litio de alto rendimiento que puede cargarse a través del adaptador de red suministrado.

### 4.1. Adaptador de red

La tableta se suministra con un adaptador de red universal que admite los siguientes valores:

**100-240 V CA~ 50-60 Hz.** Tenga en cuenta las instrucciones sobre la seguridad operativa del adaptador de red.

El adaptador de red se conecta a una toma de corriente. El adaptador de red alimenta la tableta con corriente eléctrica y recarga la batería. La batería también se carga mientras se utiliza la tableta con el adaptador de red conectado. Si el adaptador de red no está conectado a la tableta, pero sigue conectado a la toma eléctrica, seguirá bajo tensión. Por ello, debería desconectar el adaptador de la red eléctrica si no está conectado a la tableta.



#### **¡NOTA!**

Utilice exclusivamente el adaptador de red suministrado con la tableta.



## 4.2. Manejo general de las baterías

Al utilizar baterías es importante tener en cuenta el uso y la carga adecuados para que la capacidad de la batería se aproveche al máximo y su vida útil dure todo lo posible. La temperatura de carga óptima es de unos 20 °C.

- ▶ Realice un ciclo completo de descarga y carga una vez al mes. A continuación, guarde el aparato con la batería a aprox. el 100 % de capacidad. De este modo se evita que la batería se descargue al completo y sufra daños permanentes o no se pueda volver a cargar.
- ▶ Durante el proceso de carga, la batería / el aparato no se debe colocar encima de materiales sensibles o fácilmente inflamables.





### 4.2.1. Carga de la batería

Puede cargar la batería mediante el adaptador de red con el cable microUSB suministrado o mediante el ordenador con el cable microUSB suministrado.



#### **¡NOTA!**

La recarga con el adaptador de red es considerablemente más rápida.

Cuando el adaptador de red está conectado y encendido, la batería se carga automáticamente, independientemente de si la tableta está encendida o no. Si está encendida, el proceso de carga tarda bastante más.



#### **¡NOTA!**

El proceso de carga se interrumpe si la temperatura o la tensión de la batería son demasiado altas.





## 5. Interruptor de encendido/apagado

### 5.1. Encendido de la tableta

- ▶ Presione el interruptor de encendido/apagado durante varios segundos. La tableta se enciende.

### 5.2. Conexión de la tableta en el modo Standby

- ▶ Para desconectar la pantalla, pulse una vez el interruptor de encendido/apagado. De este modo, el aparato se "bloquea". Esto significa que, al volver a encender la tableta, hay que pasar por un mecanismo de seguridad. En el caso más sencillo esto es un simple gesto con los dedos. Alternativamente puede seleccionar una contraseña u otra opción de seguridad en los ajustes del sistema en "**Seguridad**".

Tenga en cuenta que algunas aplicaciones siguen activas y pueden consumir energía. Por lo general, en este estado el aparato sigue operativo durante un par de días hasta que haya que conectarlo al adaptador de red.

### 5.3. Apagado de la tableta

- ▶ Mantenga pulsado el interruptor de encendido/apagado durante un momento hasta que aparezca un menú de selección. Seleccione "Ausschalten" para cerrar el sistema. En este estado, la tableta está completamente apagada.





### 5.3.1. Configuración del bloqueo de la pantalla

En **Ajustes > Seguridad > Bloqueo de pantalla** puede configurar el orden para el bloqueo de la pantalla.

## 6. Funcionamiento de la tableta

El dispositivo Android se controla con las yemas de los dedos en la pantalla. No utilice objetos puntiagudos o de cantos vivos


### 6.1. Descripción de la pantalla de inicio

La pantalla de inicio se muestra al finalizar la secuencia de inicio de la tableta y siempre que no se ejecute ninguna aplicación en primer plano. Esta pantalla está dividida en varias páginas a las que puede accederse deslizando el dedo hacia la izquierda. La página de inicio sirve para visualizar los accesos directos y los widgets de las aplicaciones, y ya contiene algunos de estos elementos. Entre otras, se muestran aquí la **barra de búsqueda**, la **barra de favoritos** y la **barra de navegación** para un manejo más fácil.

- ▶ Pulse en el elemento correspondiente para iniciar la respectiva aplicación o para obtener información más detallada.
- ▶ Puede adaptar este contenido a sus gustos y definir una imagen de fondo propia (véase más abajo).






En la **barra de búsqueda** de la pantalla de inicio, que se encuentra en el borde superior, encontrará los siguientes iconos:

Icono	Descripción
Google	Este icono inicia una búsqueda en Google™, que incluye el contenido de la tableta (p. ej., sus contactos y aplicaciones instaladas) e Internet. La máscara de entrada le sugiere palabras para completar la expresión mientras escribe.
	Este icono inicia una búsqueda por voz en Internet. Diga el texto deseado utilizando el micrófono.

En la **barra de navegación** de la pantalla de inicio, que se encuentra en el borde inferior, encontrará los siguientes iconos:





Icono	Descripción
	El botón de regreso: Con él, en la mayoría de las aplicaciones se vuelve a la pantalla anterior, de forma parecida a la de un navegador de Internet.
	El botón de inicio: Con él, la aplicación actual pasa a un segundo plano y se vuelve a la pantalla de inicio. Las aplicaciones pasadas a un segundo plano pueden seguir ocupando recursos de memoria y del procesador.
	Últimas aplicaciones utilizadas: Con este botón se obtiene un resumen de las últimas aplicaciones activadas. También se puede usar para saltar de una aplicación activada a otra.

## 6.2. Ajuste de la pantalla de inicio

La tableta dispone de varias pantallas de escritorio.

Puede mover la pantalla con los dedos, ajustar la imagen de la pantalla o mover los iconos entre las distintas superficies de trabajo.



## 6.3. La barra de estado

La barra de estado, que se encuentra en el borde superior de la pantalla, está dividida en dos partes: una a la derecha y otra a la izquierda.

- A la derecha se pueden ver indicaciones referentes al estado de la tableta:  
El estado de conexión a la red, el estado de carga de la batería, eventualmente la calidad de la conexión por telefonía móvil en caso de que la tableta disponga de una tarjeta SIM.
- En la parte izquierda se encuentran advertencias y notificaciones.  
Pueden ser advertencias, descargas en curso, mensajes de texto o de correo electrónico recibidos y muchas otra notificaciones.

Para ver los detalles de estas notificaciones, desliza el dedo del borde superior de la pantalla hacia abajo.

Se puede pulsar en algunas de estas notificaciones para abrir aplicaciones u obtener información adicional.





## 7. Los ajustes rápidos

Una opción rápida para realizar ajustes que se usan a menudo, la ofrecen los "**Quick Settings**".

- ▶ Se puede acceder a ellos deslizando el dedo dos veces desde el borde superior de la pantalla hacia abajo.
- ▶ Cada ajuste tiene asignado un icono y un título. Pulsando en el icono generalmente se suele activar o desactivar el ajuste.  
Por ejemplo, se puede activar y desactivar rápidamente la conexión inalámbrica **Wi-Fi**.
- ▶ Pulsando en el título accederá a los ajustes en sí, por ejemplo, la configuración de la red **Wi-Fi**.





## 8. Realización/revisión de ajustes

Para cambiar ajustes en el sistema de su dispositivo Android, p. ej., configurar la WLAN, gestionar aplicaciones o establecer una contraseña, abra la aplicación **Ajustes**.

### 8.1. Actualizaciones de software

Puede suceder que el software de su dispositivo requiera una actualización para resolver eventuales fallos y llevar a cabo optimizaciones. Esta se suele realizar por Internet y solo requiere de su autorización para instalarse automáticamente. Se le informará automáticamente sobre su disponibilidad en la barra de estado del dispositivo. También tiene la posibilidad de comprobar usted mismo si hay actualizaciones ejecutando la aplicación "**Updater**". Algunas aplicaciones se actualizan automáticamente mediante Google Play Store.





## 8.2. Google Play Store

Google Play Store es una oferta de Google <sup>™</sup> que incluye juegos y aplicaciones optimizados para Android, así como películas, música, libros y otros contenidos digitales. Contiene un gran número de contenidos tanto gratuitos como no gratuitos.



### ¡NOTA!

Para poder utilizar Google Play Store necesita una cuenta de usuario gratuita de Google. En caso de que no disponga de esta cuenta, se le invitará a registrarse al iniciar por primera vez una de las aplicaciones de Google.

## 8.3. LAN inalámbrica

A los ajustes de WLAN y Bluetooth se accede iniciando la aplicación **Ajustes** o pulsando en el título respectivo de Quick Settings.

### 8.3.1. Activación de la WLAN

- ▶ Abra los ajustes de WLAN.
- ▶ Pulse en el pequeño icono de la esquina superior derecha de la pantalla para activar la conexión inalámbrica.







---

Debería aparecer ahora un listado de puntos de acceso inalámbricos que se encuentren en su entorno.

- Pulse en el nombre de una red conocida. Si la red está codificada, se le pedirá que introduzca una contraseña de acceso.

Tenga en cuenta siempre la distinción entre mayúsculas y minúsculas.

Si la red a la que desea acceder no está visible, puede añadirla en el menú  de la esquina superior derecha. Para ello, tiene que conocer el nombre exacto (SSID) de la red.

Cuando la conexión al punto de acceso inalámbrico esté establecida, se indicará mediante un icono  en la barra de estado.





## 8.4. Bluetooth

Mediante Bluetooth puede establecer una conexión inalámbrica directa entre dos dispositivos para intercambiar datos. Por lo general, la distancia en espacios cerrados es de un par de metros. Por ejemplo, puede conectar teclados Bluetooth o auriculares con micrófono Bluetooth con su dispositivo Android.

### 8.4.1. Activación de Bluetooth

- ▶ Abra los ajustes de Bluetooth.
- ▶ Pulse en el pequeño icono de la esquina superior derecha de la pantalla para activar Bluetooth.

Ahora su dispositivo es visible para otros dispositivos con Bluetooth. Además, aparecerá un listado de otros dispositivos con Bluetooth que se encuentren en su entorno.

- ▶ Pulse en el nombre de un dispositivo conocido para conectar su dispositivo Android con él.
- ▶ Según el dispositivo y el estándar de Bluetooth, se le pedirá eventualmente que realice un determinado procedimiento para establecer una conexión segura. Para ello, siga las indicaciones en pantalla.



## 8.5. Modo de vuelo

Con el modo de vuelo puede desactivar todas las conexiones inalámbricas (p. ej., WLAN, Bluetooth) a la vez.

Encontrará el modo de vuelo en los Quick Settings o en el menú que aparece si mantiene pulsado el interruptor de encendido/apagado durante un par de segundos.



### **¡NOTA!**

Desactive la opción de redes inalámbricas cuando se encuentre en un entorno en el que dicha opción pueda interferir con funciones críticas o aparatos sensibles, p. ej., aviones, hospitales, otras instalaciones médicas, etc.





## 9. Conexión de la tableta a un ordenador

Mediante el cable USB suministrado puede conectar su dispositivo Android a un PC.

En PCs con Windows, el dispositivo generalmente se reconoce como unidad externa. Esto le permite intercambiar datos entre su PC y el dispositivo Android con toda comodidad.

## 10. Medios de almacenamiento externos

Su dispositivo Android acepta el uso de medios de almacenamiento externos. Esto le permite llevar grandes cantidades de datos en su dispositivo Android con toda comodidad. Puede utilizar los siguientes tipos de medios de almacenamiento:

- **tarjetas de memoria microSD**  
**memorias USB, p. ej., lápices USB o discos duros USB**

Para utilizar memorias USB se requiere un cable de host USB.

Si desea conectar un disco duro externo, posiblemente deba proveer el disco duro de una fuente de alimentación adicional.



- ▶ No desconecte nunca una memoria externa de la tableta sin prepararla para ello. Para ello, acceda a **Ajustes > Almacenamiento** y pulse en **"Retire la tarjeta SD"**.
- ▶ Confirme el diálogo que aparecerá entonces y espere unos cinco segundos. A continuación, puede desconectar la memoria.



### **¡NOTA!**

Por razones de seguridad, el sistema Android limita los derechos de escritura en medios de memoria externos. Para las aplicaciones de terceros no siempre es posible guardar datos en una tarjeta de memoria o una memoria USB. Por ello, utilice la aplicación de MEDION preinstalada para copiar datos de la memoria interna del dispositivo a una memoria externa.



## 10.1. Introducir tarjeta microSD




### ¡NOTA!

Las tarjetas pueden insertarse sólo en un sentido. Si se introducen de manera incorrecta, podría dañarse el lector de tarjetas y/o la tarjeta.

- Introduzca la tarjeta microSD y la tarjeta microSIM en la ranura para tarjetas según se indica. La tarjeta microSD deberá encajar fácilmente.

Tras la colocación de la tarjeta microSD aparece en la parte superior izquierda de la barra de estado el mensaje **Tarjeta SD Connected.**

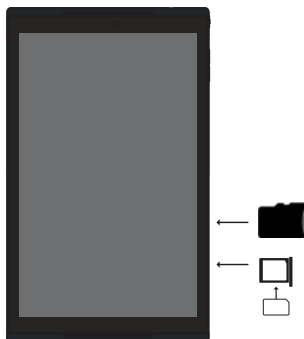



## 10.2. Extracción de la tarjeta microSD

- ▶ Pulse en **Ajustes > Almacenamiento**.
- ▶ Pulse en **Retire la tarjeta SD**.
- ▶ A continuación, presione ligeramente la tarjeta microSD. La tarjeta microSD se desenchaja y sale un poco de la ranura.
- ▶ Extraiga la tarjeta de memoria tirando de ella cuidadosamente.

## 10.3. Conexión de una memoria USB

- ▶ Conecte el cable de host USB suministrado a la tableta.
- ▶ Conecte la memoria USB al cable de host USB.

Tras la conexión de la memoria USB aparece en la parte superior izquierda de la barra de estado el mensaje **De almacenamiento USB conectado**.

## 10.4. Extracción de la memoria USB

- ▶ Pulse en **Ajustes > Almacenamiento**.
- ▶ Pulse en **De almacenamiento USB conectado**.
- ▶ Extraiga la memoria USB desconectándola cuidadosamente del cable de host USB.





## ¡NOTA!

No desconecte nunca una memoria externa de la tableta sin prepararla para ello. De lo contrario, podría provocarse una pérdida de datos. Para ello, acceda a **Ajustes > Almacenamiento** y pulse en "**Retire la tarjeta SD**".

## 11. Preguntas frecuentes

### ¿Cómo puedo restablecer los ajustes de fábrica en mi tableta?

- ▶ Pulse en **Ajustes > Copia de seguridad > Restablecer datos de fábrica** en el menú principal para restablecer los ajustes de fábrica del sistema.

**Atención:** ¡Con ello se borrarán sus datos almacenados!

**Aviso:** El "restablecimiento al ajuste de fábrica" solo es posible desde la cuenta de usuario del propietario.

### ¿Cómo puedo prolongar la duración de la batería?

- ▶ Reduzca la claridad de la pantalla a un nivel razonable.
- ▶ Desactive WLAN y Bluetooth.
- ▶ Reduzca el ajuste de **modo de reposo** de la pantalla.





## ¿Cómo puedo apagar el dispositivo Android si el sistema está bloqueado?

- ▶ Pulse el interruptor de encendido/apagado durante unos 10 segundos hasta que el dispositivo se apague. A continuación, puede volver a encenderlo.

## ¿Qué hago si la imagen/foto no es nítida?

- ▶ Asegúrese de haber retirado la lámina de protección.
- ▶ Compruebe si el objetivo está limpio (tras hacer una foto o grabar un vídeo) y, en caso necesario, límpielo con un paño suave y sin pelusas.

## ¿Qué puedo hacer si no se leen los datos en una tarjeta microSD?

- ▶ Vuelva a insertar la tarjeta microSD en la ranura correspondiente y reinicie la tableta.
- ▶ Los medios de almacenamiento que sean más grandes deberán ser indexados y cargados por el sistema. La operación puede durar unos minutos.

## ¿Porqué están desconectadas las opciones Bluetooth y WiFi?

- ▶ Compruebe si está activado el **modo de vuelo**. En este caso no se pueden activar las funciones Bluetooth y WLAN. Desactive el modo de vuelo.





---

## 12. Servicio de asistencia al cliente

### 12.1. Asistencia ampliada

Si tiene algún problema, diríjase a la asistencia al cliente y trataremos de ayudarle a encontrar una solución. No obstante, antes de llamar, tenga a mano el justificante de compra y la siguiente información:

- ¿Qué mensaje aparece en la pantalla (si es que aparece alguno)?
- ¿Qué medidas ha tomado ya para solucionar el problema?
- En caso de que ya haya recibido un número de cliente, rogamos que nos lo comunique.





## 12.2. Mantenimiento



### **¡NOTA!**

En el interior de la carcasa no hay piezas que someter a mantenimiento o limpieza.

Con las siguientes medidas prolongará la vida útil de la tableta: Antes de limpiar la tableta y sus accesorios, proceda de la manera siguiente:

- ▶ Apague la tableta.
- ▶ Antes de proceder a la limpieza, desconecte siempre el enchufe y todos los cables de conexión.
- ▶ No utilice disolventes, productos de limpieza cáusticos ni aerosoles.





## 12.3. Medidas de protección de la pantalla

- La pantalla es la parte más sensible de la tableta, ya que se compone de un vidrio fino. Podría dañarse si no se trata con cuidado. Evite los arañazos en la cubierta de la tableta, ya que no pueden repararse.
- Asimismo, evite el contacto de objetos duros con la pantalla (p. ej., botones, relojes).
- No coloque objetos sobre la pantalla.
- Evite que caigan objetos sobre la pantalla.
- Impida la penetración de líquidos en la tableta, ya que podría dañarse.
- No arañe la pantalla con las uñas u objetos duros.
- No limpie la pantalla con productos de limpieza químicos.
- Limpie la pantalla con un paño suave, seco y sin pelusas.





## 13. Reciclaje y desecho

Si tiene dudas sobre el desecho del aparato, consulte en su punto de venta o en nuestro servicio posventa.

### Aparato














Bajo ningún concepto tire el aparato al final de su vida útil a la basura doméstica normal. Infórmese sobre las posibilidades de las que dispone para eliminarlo de forma respetuosa con el medio ambiente.

### Embalaje



Su aparato está embalado para protegerlo contra eventuales daños durante el transporte. Los embalajes están hechos a partir de materiales que pueden desecharse de forma ecológica y ser entregados al circuito de reciclaje.

## 14. Especificaciones técnicas

	ca. 259 x 155,5 x 10 mm ~ 605 g 10.2 x 6.12 x 0.39 in, ~21.34 oz
	Aquilstar, China Model: ASSA55e-050200(Europe) Input: 100 -240V ~ 0,45A max./ max. 50-60Hz Output: 5V  2.0 A
	MTK MT8783
	2GB / 2 Go
	X10301: 64 GB/ Go X10302: 32 GB / Go
	10" Touch Screen 1920 x 1200 Pixel
	8000 mAh
	Wi-Fi: IEEE 802.11a/b/g/n 4G Bluetooth 4.0
	2,0 MP 5,0 MP
	6Ω/0,8W *2



## 15. Pie de imprenta

Copyright © 2016

Reservados todos los derechos.

Este manual de instrucciones está protegido por derechos de autor.

Queda prohibida la reproducción mecánica, electrónica o de cualquier otro tipo sin la autorización por escrito del fabricante.

El copyright pertenece a la empresa:

**Medion AG**

**Am Zehnthof 77**

**45307 Essen**

**Alemania**

Las instrucciones se pueden descargar en el portal de servicio [www.medionservice.de](http://www.medionservice.de).



## 16. Información sobre la licencia

Este producto se basa parcialmente en software de fuente abierta (open-source) cuyo uso se rige por la Licencia Pública General (GPL) de GNU, versión 2. A ello se suma, por esta licencia, la obligación del fabricante de facilitar los código fuente que se hayan podido cambiar. Podrá recibir el código fuente para este producto por las siguientes vías:

- 1) Visite MEDION Service en <http://www.medion.com/service/start> e introduzca en el campo de búsqueda el nombre, el número MD o el número MSN de su equipo. Encontrará estos datos en el reverso de su aparato. Seleccione en la ventana que se muestra seguidamente la categoría "Software".
- 2) De forma alternativa, le podemos hacer llegar gratuitamente el código fuente en un soporte de datos. Para ello, envíe un correo electrónico a [open-source@medion.com](mailto:open-source@medion.com).

Tenga en cuenta que el código fuente solo es de interés para los desarrolladores de software. Como usuario del producto no le dará ningún uso al código fuente.

Encontrará el texto completo de GPL a continuación así como en el aparato en Einstellungen / Über das Tablet / Rechtliche Hinweise. Puede encontrar más información sobre la GPL y sus traducciones oficiales a los distintos idiomas en <http://www.fsf.org/licensing>.



# 17. Índice

## A

Activación de Bluetooth .....	33
Activación de la WLAN .....	31
Actualizaciones de software.....	30
Adaptador de red .....	18, 21
Ajuste de la pantalla de inicio.....	27
Ajustes del bloqueo de pantalla .....	25
Alimentación eléctrica.....	18, 21
Alimentación por la red .....	21
Asistencia al cliente .....	41
Ayuda.....	41

## B

Bluetooth.....	33
----------------	----

## C

Cableado .....	19
Carga de la batería .....	23
Conexión a un PC .....	35
Conexión de un lápiz USB .....	38

## D

Descripción de la pantalla de inicio.....	25
Desechado .....	44

## E

Encendido de la tableta .....	24
Especificaciones técnicas .....	45

## F

Funcionamiento.....	25
Funcionamiento con batería .....	22



## I

### Indicaciones de seguridad

Adaptador de red .....	18
Cableado .....	19
Condiciones ambientales .....	16
Medidas de protección de la pantalla .....	16
Uso conforme a lo previsto .....	4
Interruptor de encendido/apagado .....	24

## M

Mantenimiento .....	42
Medios de almacenamiento externos .....	35
Modo de ahorro de energía .....	24
Modo de vuelo .....	34
Modo Standby .....	24

## P

Preguntas frecuentes .....	39
----------------------------	----

## R


Realización/revisión de ajustes .....	30
Reciclaje .....	44
Reparación .....	43

## S

### Seguridad operativa

Alimentación eléctrica .....	18
Cableado .....	19
Temperatura ambiente .....	16
Suministro eléctrico	
Alimentación por red .....	21



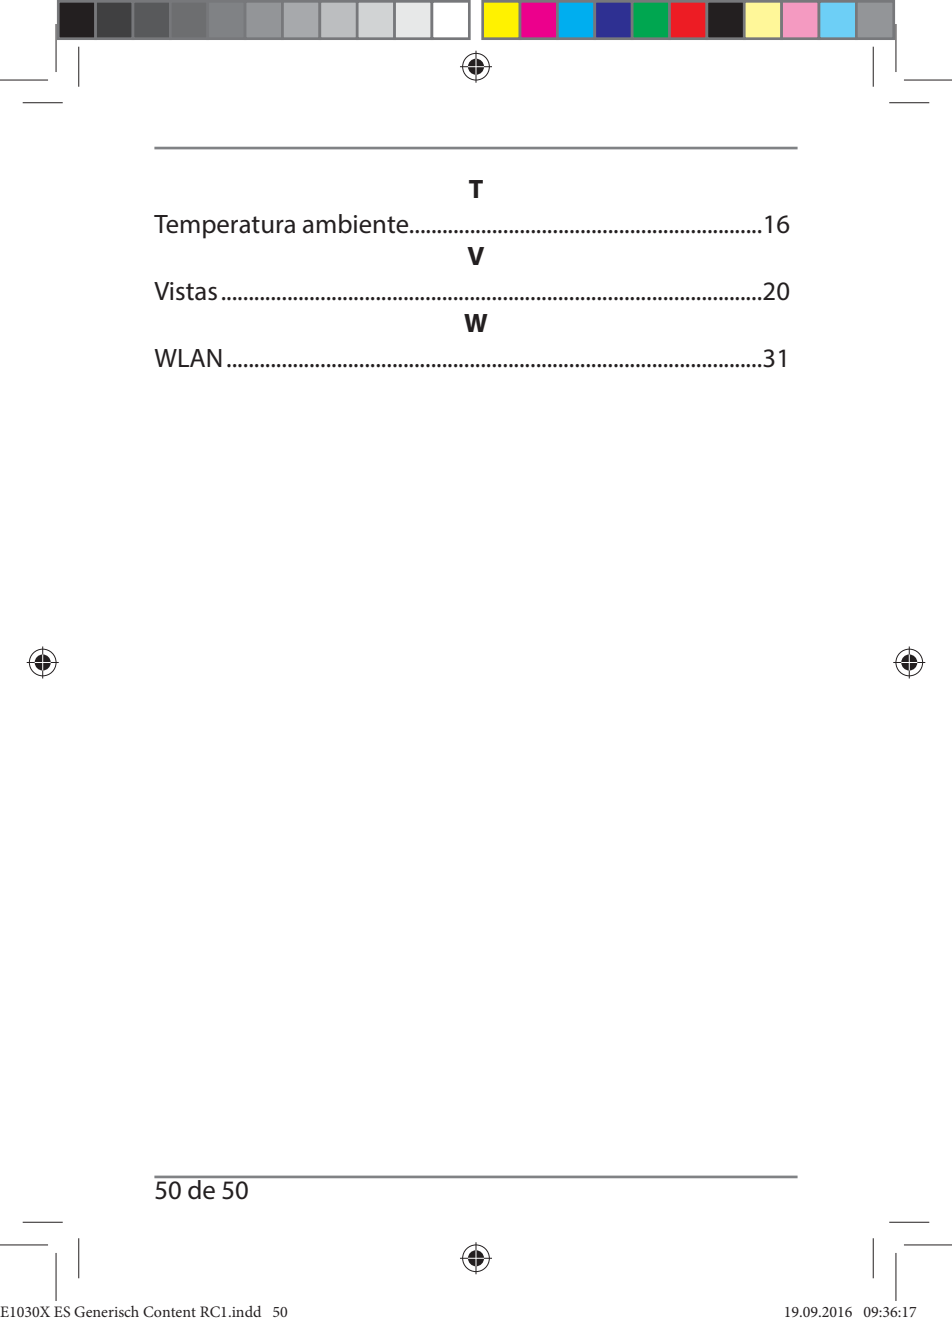

---

<b>T</b>	
Temperatura ambiente.....	16
<b>V</b>	
Vistas.....	20
<b>W</b>	
WLAN.....	31