



# Használati útmutató

## **MEDION<sup>®</sup>** **TABLET-PC**



# Tartalom

## **Néhány szó az útmutatóról.....5**

Az útmutatóban használt szimbólumok  
és kifejezések ..... 5

Rendeltetésszerű használat.....7

Megfelelőségi információ ..... 9

## **Biztonsági útmutatások ..... 10**

Gyermekeket és készülékek üzemel-  
tetésében korlátozott képességekkel  
rendelkező személyeket fenyegető  
veszélyek.....10

Üzembiztonság .....11

Tudnivalók a lítium-ion akkumuláto-  
rokról ..... 16

Soha ne próbálja saját maga megjavíta-  
ni a készüléket.....18

Környezeti feltételek.....18

Csatlakoztatás ..... 20

Vezetékezés ..... 21

## **Nézetek.....22**

## **Áramellátás .....23**

Hálózati adapter..... 23

Akkumulátoros üzemmód ..... 24





## **Be-/kikapcsoló .....26**

A táblagép bekapcsolása ..... 26

A táblagép készenléti üzemmódba  
kapcsolása ..... 26

A táblagép kikapcsolása .....27

## **A táblagép kezelése.....27**

A kezdőképernyő leírása .....27

Kezdőképernyő testre szabása..... 30

Az állapotsor ..... 31

## **A gyorsbeállítások .....32**

### **Beállítások megtétele / ellenőrzése .....33**

Szoftverfrissítések ..... 33

A Google Play Áruház ..... 34

Vezeték nélküli LAN ..... 35

Bluetooth ..... 36

Repülőgép üzemmód .....37

## **A táblagép csatlakoztatása számítógéphez .....37**

### **Külső adathordozók .....38**

microSD-kártya behelyezése..... 39

microSD-kártya eltávolítása.....40

USB-tárolóeszköz csatlakoztatása..... 41

USB-tárolóeszköz eltávolítása..... 41





<b>Gyakran ismételt kérdések.....</b>	<b>42</b>
<b>Ügyfélszolgálat .....</b>	<b>44</b>
Bővített támogatás.....	44
Karbantartás.....	45
A kijelző védelme .....	46
<b>Újrahasznosítás és ártalmatlanítás .....</b>	<b>47</b>
<b>Műszaki adatok .....</b>	<b>48</b>
<b>Impresszum .....</b>	<b>50</b>
<b>A használati engedéllyel kapcsolatos tudni- valók.....</b>	<b>50</b>
<b>Index.....</b>	<b>52</b>





# Néhány szó az útmutatóról



Az első üzembe helyezés előtt olvassa el figyelmesen ezt a kezelési útmutatót, és feltétlenül kövesse a biztonsági előírásokat!

A készüléken, illetve a készülékkel csak a kezelési útmutatóban ismertetett tevékenységeket szabad elvégezni.

Őrizze meg a kezelési útmutatót, hogy később is használhassa. Amennyiben továbbadja a készüléket, vele együtt a kezelési útmutatót is adja át.

## Az útmutatóban használt szimbólumok és kifejezések

### **VESZÉLY!**

Ez a jelzőszó nagyfokú kockázattal járó veszélyt jelöl, amely – ha nem sikerül elkerülni – halált vagy súlyos sérülést eredményez.

### **FIGYELMEZTETÉS!**

Ez a jelzőszó közepes fokú kockázattal járó veszélyt jelöl, amely – ha nem sikerül elkerülni – halált vagy súlyos sérülést eredményezhet.





## **VIGYÁZAT!**




Ez a jelzőszó alacsony fokú kockázattal járó veszélyt jelöl, amely – ha nem sikerül elkerülni – csekély vagy mérsékelt sérülést eredményezhet.

## **ÉRTESÍTÉS!**

Ez a jelzőszó lehetséges anyagi károkra figyelmeztet, vagy hasznos kiegészítő információkat szolgáltat az összeszereléssel vagy az üzemeltetéssel kapcsolatban.





	<b>Figyelmeztetés túl nagy hang- erő általi veszélyre!</b>
	Ez a szimbólum hasznos kiegészítő információkat nyújt az összeszereléssel vagy az üzemeltetéssel kapcsolatban.
	Megfelelőségi nyilatkozat (lásd „Megfelelőségi nyilatkozat” c. fejezet): A jelen szimbólummal megjelölt termékek megfelelnek az EK-irányelvek követelményeinek.

## Rendeltetésszerű használat

Táblagépe változatos felhasználási lehetőséget kínál Önnek: például bárhol és bármikor szörfözhet az interneten, híreket és könyveket olvashat, játékokat és filmeket élvezhet és az egész világgal kommunikálhat.

Az internetezéshez internetkapcsolatra van szükség, ami adott esetben költségekkel járhat.

A készülék kizárólag magánhasználatra, nem ipari/üzleti célú felhasználásra készült.

Kérjük, ügyeljen arra, hogy nem rendeltetésszerű használat esetén a garancia megszűnik:



- Hozzájárulásunk nélkül ne alakítsa át a készüléket, és ne használjon általunk nem engedélyezett vagy nem általunk szállított kiegészítő eszközöket.
- Csak az általunk szállított vagy engedélyezett pótalkatrészeket és tartozékokat használja.
- Vegye figyelembe a jelen kezelési útmutatóban megadott összes információt, különösen a biztonsági előírásokat. Bármely más használat nem rendeltetésszerűnek minősül, és személyi sérülést, illetve vagyoni kárt okozhat.
- Ne használja a készüléket szélsőséges környezeti feltételek mellett.








## Megfelelőségi információ

A táblagéphez a következő vezeték nélküli felszerelés tartozik:


- Vezeték nélküli LAN
- Bluetooth

A Medion AG kijelenti, hogy a termék megfelel a következő európai követelményeknek:

- 1999/5/EK RTTE-irányelv
- 2009/125/EK irányelv a környezetbarát tervezésről
- 2011/65/EU RoHS-irányelv.



A megfelelőségi nyilatkozatok teljes változatai a következő honlapon állnak rendelkezésre: [www.medion.com/conformity](http://www.medion.com/conformity).





# Biztonsági útmutatások

## **Gyermekeket és készülékek üzemeltetésében korlátozott képességekkel rendelkező személyeket fenyegető veszélyek**

A készülék nem alkalmas arra, hogy korlátozott testi, szellemi, illetve érzékelési képességgel rendelkező vagy az ilyen készülék használatához szükséges gyakorlatnak és/vagy tudásnak híján lévő személyek (köztük a gyermekek) használják, kivéve, ha a használat közben a biztonságukért felelős személy felügyeli őket, illetve ha ezek a személyek az ő utasításai szerint használják a készüléket.

A gyermekeknek felügyeletet kell biztosítani, és ügyelni kell arra, hogy ne játsszanak vele. Gyermekek a készüléket felügyelet nélkül nem használhatják.

A készüléket és tartozékait olyan helyen tárolja, ahol nem férhetnek hozzá gyermekek.





## **VESZÉLY!**

### **Fulladásveszély!**

A csomagolófóliákat is tartsa távol a gyermekektől. Fulladásveszély áll fenn.

### **Üzembiztonság**

A táblagép biztonságos üzemeltetése érdekében, kérjük, kövesse a jelen szakaszban leírt utasításokat.

- Soha ne nyissa fel a táblagép vagy a tápegység burkolatát! Ez rövidzárlatot, sőt tüzet is okozhat, aminek következtében a táblagép megrongálódik.
- Ne dugjon be tárgyakat a táblagép belsőjébe a réseken és nyílásokon keresztül. Ez rövidzárlatot, sőt tüzet is okozhat, aminek következtében a táblagép megrongálódik.
- Ha szélsőséges környezeti feltételek mellett üzemelteti a táblagépet, megrongálódhat.
- Ne használja a táblagépet vihar esetén úgy, hogy a hálózati kábel be van dugva, így elkerülheti a villámcsapás által





okozott károkat.

- Ne tegyen olyan tárgyakat a táblagép tetejére, amelyek nyomást gyakorolnak az LCD-képernyőre. A törött képernyő testi sérülést okozhat. A törött részeket csak kesztyűben fogja meg. A kezét szappannal mossa meg.
- Ne érintse meg a kijelzőt éles tárgyakkal, nehogy megrongálódjon.
- Ne tegye ki a táblagép hosszabb ideig hő hatásának. Ez különösen az autóban való tárolásra vonatkozik, mivel a különböző alkatrészek deformálódhatnak.
- Rendszeresen frissítse a szoftvert, hogy a táblagép mindig kompatibilis maradjon és stabilan működjön.

Azonnal kapcsolja ki a táblagépet, illetve be se kapcsolja, hanem forduljon az ügyfélszolgálatához, ha

- ... a hálózati adapter vagy a csatlakozódugasz megégett vagy megrongálódott. A megrongálódott hálózati adaptert cserélje újra. A tönkrement hálózati adaptert semmi esetre sem szabad javítani.





- ... megrongálódott a táblagép háza vagy folyadék került bele. Először nézze meg a táblagépet az ügyfélszolgálatlaltal, mert a táblagép így már nem üzembiztos. Áramütés veszélye áll fenn!
- Mindkét készülék, a táblagép és az (opcionálisan) hozzá csomagolt sztereo fülhallgató, csak egymással használható.

Ha a táblagépet nedvesség érné,

- ne kapcsolja be.
- húzza ki az áramkábelt, és kapcsolja ki a táblagépet.
- csak akkor kapcsolja vissza, ha már teljesen megszáradt.





## **FIGYELMEZTETÉS!**





### **Halláskárosodás!**

Ha a fülhallgatót vagy a fejhallgatót túl nagy hangerőre állítja, a hangnyomás olyan nagy lehet, hogy hallása károsodik. A lejátszás előtt állítsa a hangerőt a legkisebb értékére. Indítsa el a lejátszást, és növelje meg a hangerőt a fülének kellemes szintre. A hangszínszabályozó alapbeállításának változtatásával nőhet a hangerő, ami maradandó halláskárosodáshoz vezethet. Továbbá az illesztőprogram, a szoftver, a hangszínszabályozó, az operációs rendszer stb. megváltoztatása is meg növelheti a hangerőt, ami szintén maradandó halláskárosodáshoz vezet. Ha a készüléket hosszabb ideig nagy hangerővel hallgatja fejhallgatón/ fülhallgatón keresztül, károsodhat a hallása.





Ha a beállított hangerő meghaladja a hallás számára már káros szintet, akkor a készülék letiltja a hangerő további növelését, és kijelző bal felső sarkában megjelenik a  szimbólum.

- Nyissa meg az értesítések áttekintőjét, majd érintse meg a figyelmeztetést (.
- Figyelmesen olvassa végig a lenti utasításokat.
- Jelölje be a tájékoztatás alatti ☐ négyzetet; ezzel igazolja, hogy elolvasta és megértette azt.
- Ezután kattintson az OK gombra.

## ÉRTESÍTÉS!

A készülék újraindítása után újra be kell állítani a hangerőt. Ha kihúzza, majd visszadugja a fejhallgatót a készülékbe, szintén újra be kell állítani a hangerőt.





## Tudnivalók a lítium-ion akkumulátorokról

### FIGYELMEZTETÉS!

#### **Robbanásveszély!**

Az akkumulátorok szakszerűtlen cseréje esetén robbanásveszély áll fenn. Csak azonos típusú vagy a gyártó által jóváhagyott típusú csereakkumulátort használjon. Soha ne nyissa fel az akkumulátorokat. Ne tegye ki az akkumulátorokat 60 °C feletti hőmérsékletnek. Ne dobja azokat nyílt tűzbe. A használt akkumulátorok ártalmatlanítását a gyártó utasításainak megfelelően végezze.

A készülék lítium-ion akkumulátort tartalmaz. A lítium-ion akkumulátor használatával kapcsolatban tartsa be a következő utasításokat:

- Rendszeres időközönként és lehetőleg mindig teljesen töltse fel az akkumulátort. Ne hagyja az akkumulátort hosszabb időn keresztül lemerült állapotban.
- Tartsa távol az akkumulátort olyan hőforrásoktól, mint pl. fűtőtestektől, valamint a nyílt lángtól, mint pl. gyertyától.





## Ez robbanásveszélyes!

- Ha már csak úgy lehet bekapcsolni a készüléket, ha hálózati áram alatt van, forduljon a szervizhez.
- Ne használjon olyan töltőberendezést, amely bármilyen módon megrongálódott.
- Ne szedje szét, és ne is deformálja az elemeket. Megsértheti a kezét vagy az ujjait, az elemben lévő folyadék pedig a szemébe vagy bőrére juthat. Ha ez netán bekövetkezne, öblítse le az érintett helyeket bő, tiszta vízzel, és haladéktalanul tájékoztassa erről orvosát.
- Az akkumulátor szilárdan be van építve, nem cserélhető minden további nélkül a felhasználó által.



## **Soha ne próbálja saját maga megjavítani a készüléket**

### **⚠ VESZÉLY!**

#### **Áramütés veszélye!**

Soha ne próbálja saját maga felnyitni vagy javítani a készüléket. Áramütés veszélye áll fenn!

- A veszélyek elkerülése végett meghibásodás esetén forduljon a Medion Szervizközpontjához vagy megfelelő szakműhelyhez.

#### **Környezeti feltételek**

- A táblagép 5 °C-30 °C-os hőmérséklet és 20%-80%-os relatív (nem kicsapódó) páratartalom mellett üzemeltethető.
- Kikapcsolt állapotban a táblagép 0 °C és 60 °C között tárolható.
- Vihar esetén húzza ki a hálózati adaptert.
- Mielőtt használatba venné, illetve csatlakoztatná rá a hálózati adaptert, várjon, amíg a táblagép átveszi a környezete





hőmérsékletét. A nagy hőmérséklet és páratartalombeli különbségek miatt a táblagép belsejében a pára kicsapódhat, ami pedig rövidzárlatot okozhat.

- Ügyeljen arra, hogy a táblagépet ne tegye ki magas hőmérsékletnek és közvetlen napsugárzásnak az autóban.
- Őrizze meg az eredeti csomagolást arra az esetre, ha valahová el kellene küldeni a készüléket.
- A képernyős munkahelyekről szóló (németországi) rendelet 2. §-ának értelmében a táblagép nem használható képernyős munkahelyi készülékként.





## Csatlakoztatás

A táblagép helyes csatlakoztatása érdekében kövesse az alábbi útmutatót:

### Hálózati adapter

- A hálózati adapter burkolatát nem szabad felnyitni. Nyitott burkolat esetén áramütés veszélye áll fenn. A burkolat nem tartalmaz karbantartásra szoruló alkatrészeket.
- A dugaszolóaljzatnak a táblagép közelében, könnyen hozzáférhető helyen kell lennie.
- A táblagép (hálózati adapteren keresztüli) áramellátásának megszakításához húzza ki a hálózati csatlakozót a dugaszolóaljzatból.
- Csak **AC 100–240 V~ / 50–60 Hz-es váltakozó áramú** földelt dugaszolóaljzatról üzemeltesse a táblagép hálózati adapterét. Ha nem biztos a felállítás helyén lévő áramellátás értékeiben, kérjen információt az érintett áramszolgáltatótól.





- Ha le akarja választani a hálózati adaptert a villamos hálózatról, akkor először a dugaszt húzza ki az aljzatból, majd utána a dugaszt a táblagépből. Fordított sorrendben rongálódhat az adapter vagy a táblagép. Kihúzás közben mindig a dugaszt fogja meg. Soha ne a kábelnél fogva húzza ki.


### **FIGYELMEZTETÉS!**

A táblagép töltéséhez kizárólag a mellékelt hálózati adaptert használja.

## **Vezetékezés**

- Vezesse úgy a kábeleket, hogy senki ne tudjon rájuk lépni vagy megbotlani azokban.
- Ne tegyen semmilyen tárgyat a kábelekre, mivel azok megrongálódhatnak.

# Nézetek

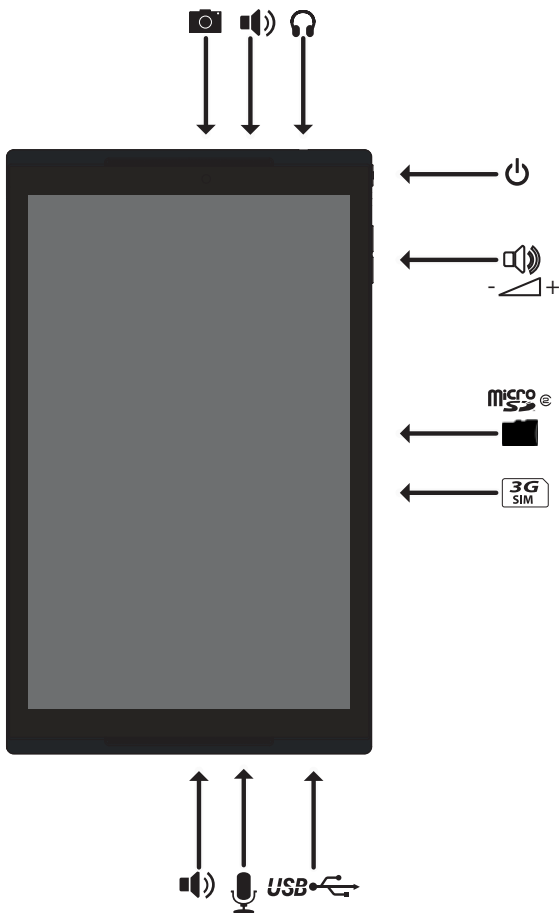



# Áramellátás

A táblagépet az első bekapcsoláskor, vagy ha hosszabb ideig nem használta, kikapcsolt állapotban csatlakoztassa hálózati adapterhez. A táblagép újratölthető, beépített nagy teljesítményű lítium-ion akkumulátorral van felszerelve, amelyet a termékhez mellékelte hálózati adapterrel tud feltölteni.

## Hálózati adapter

A táblagép univerzális hálózati adapterrel érkezik. A következő tartományban használható:

**AC 100–240 V~ / 50–60 Hz váltakozó áram** Kérjük, kövesse az utasításokat a hálózati adapter biztonságos üzemeltetése érdekében.

A hálózati adaptert csatlakoztassuk dugaszoló aljzathoz. A hálózati adapter gondoskodik a táblagép áramellátásáról, és közben az akkut is feltölti. Az akku akkor is feltöltődik, ha a hálózati adapter csatlakoztatva van és közben dolgozik a táblagépen. Ha a táblagépbe nincs bedugva, a hálózati adapter akkor is áram alatt marad. Ezért mindig húzza ki az adaptert a hálózati aljzathoz, ha nincs bedugva a táblagépbe.





## **FIGYELMEZTETÉS!**

Kizárólag a mellékelt hálózati adaptert használja.

## **Akkumulátoros üzemmód**

Az akkumulátorok elektromos energiát tárolnak celláikban, amelyet igény szerint leadnak. Akkumulátorának élettartama és teljesítőképessége nagyban függ attól, hogy mennyire gondosan bántik vele. Töltés előtt mindig teljesen le kell meríteni az akkut, majd újra teljesen fel kell tölteni, hogy optimalizálódjon élettartama és teljesítőképessége.

## **Az akku feltöltése**

Az akkumulátort feltöltheti a hálózati adapteren vagy a mellékelt microUSB-kábelén keresztül, illetve a számítógépen keresztül microUSB-kábel segítségével.

## **ÉRTESÍTÉS!**

A hálózati adapterrel jóval gyorsabb a töltési folyamat.







Ha a hálózati adapter csatlakoztatva van és be van kapcsolva, akkor automatikusan feltöltődik az akkumulátor, függetlenül attól, hogy a táblagép be van-e kapcsolva vagy sem. Ha a táblagép be van kapcsolva, akkor a töltési folyamat jóval tovább tart.

## **ÉRTESÍTÉS!**

A töltési folyamat megszakad, ha az akku hőmérséklete vagy feszültsége túl magasra emelkedik.





# Be-/kikapcsoló

## A táblagép bekapcsolása

- Tartsa nyomva néhány másodpercig a be-/kikapcsolót. A táblagép bekapcsolódik.

## A táblagép készenléti üzemmódba kapcsolása

- Nyomja meg egyszer a be-/kikapcsolót a képernyő lekapcsolásához. A készülék így „zárolva” lesz. Ez azt jelenti, hogy a készülék visszakapcsolásakor egy biztonsági mechanizmuson kell átmenni. Ehhez legegyszerűbb esetben elegendő végighúzni az ujjunkat a képernyőn. A rendszerbeállítások között a „**Sicherheit**” alatt megadhat jelszót, vagy más védelmi módot választhat.

Vegye figyelembe, hogy egyes alkalmazások így is tovább futnak és energiát fogyasztanak. A tapasztalatok szerint ebben az állapotban a készülék néhány napig üzemképes marad, míg hálózati töltőre kell csatlakoztatni.





## A táblagép kikapcsolása

- Tartsa nyomva egy pillanatra a be-/kikapcsolót, amíg meg nem jelenik egy választómenü. Válassza az „Ausschalten” opciót a készülék kikacsolásához. Ebben az állapotban a készülék teljesen ki van kapcsolva.

## A képernyőzár konfigurációja

Az **Beállítások > Biztonság > Képernyővédelem** alatt tudja beállítani a képernyőzárhoz a sorrendet.

## A táblagép kezelése

Az Android készülék az ujjhegyekkel kezelhető a képernyőn keresztül. Ne használjon hegyes vagy éles tárgyakat

## A kezdőképernyő leírása

A kezdőképernyő akkor jelenik meg, amikor teljesen elindul a táblagép, és nem fut más alkalmazás az előtérben. Ez a képernyő több oldalra van felosztva, amelyeket úgy tud elérni, ha az ujját balra húzza a képernyőn. A kezdőképernyő arra szolgál, hogy megjelenítse az alkalmazások parancsikon-jait (angolul shortcut) és mini nézeteit (angolul

widget), amely elemek közül néhányat már tartalmaz is. Többek között itt jelenik meg a **Keresősáv**, a **Kedvencek** és a **Navigációs sáv** az egyszerűbb kezelhetőség érdekében.

- Koppintson a megfelelő elemre a hozzá tartozó alkalmazás indításához vagy további információért.
- Ezt a tartalmat tetszés szerint alakíthatja, és megadhat saját háttérképet is (lásd alább).



A kezdőképernyő felső szélén elhelyezkedő **Keresősávban** a következő ikonokat találja:



Ikon	Leírás
------	--------



Ezzel az ikonnal Google™ keresés indítható. A keresés a táblagép teljes tartalmára (pl. elérhetőségek és telepített alkalmazások), valamint az internetre is kiterjed. A beviteli képernyőn kiegészítő javaslatok jelennek meg beírás közben.



Ezzel az ikonnal hangos keresés indítható az interneten. Mondja a kívánt szöveget a mikrofonba.

A kezdőképernyő felső szélén elhelyezkedő **Navigációs sávban** a következő ikonokat találja:

Ikon	Leírás
------	--------



**A Vissza gomb:**  
Ezzel a gombbal a legtöbb alkalmazásban az előző képernyőre lehet visszatérni, hasonlóan, mint az internetböngészőkben.



## Ikon

## Leírás



A Kezdőlap gomb:

Ezzel a gombbal a futó alkalmazás háttérbe kerül, és visszalépünk a kezdő képernyőre. A háttérbe küldött alkalmazások továbbra is fogyaszthatják a memóriát és a processzor erőforrásait.



Legutóbb használt alkalmazások:

Ezzel a gombbal áttekintőt kapunk a legutóbb használt alkalmazásokról. Nagyon praktikus akkor is, ha az éppen használatban lévő alkalmazások között akarunk ide-oda váltogatni.

## Kezdőképernyő testre szabása

A táblagép több munkafelülettel rendelkezik.

A képernyőt ujjait használva eltolhatja, testre szabhatja, illetve az ikonokat áthelyezheti az egyes munkafelületek között.





## Az állapotsor

A képernyő felső szélén található állapotsor bal- és jobb oldali részre oszlik.

- Jobb oldalon a készülékre vonatkozó adatok olvashatók:  
a hálózat állapota, az akkumulátor töltöttségi szintje, adott esetben a mobil hálózat térereje, ha a készülék SIM-kártyáról üzemel.
- A bal oldalon utasítások és értesítések találhatók.  
Ezek lehetnek figyelmeztetések, folyamatban lévő letöltések, bejövő szöveges üzenetek és e-mailek, valamint számos más üzenetek.

Az üzenetek részletes megjelenítéséhez húzza az ujját a képernyő tetejéről indulva lefelé.

Bizonyos értesítésre rá lehet koppintani, hogy megnyíljon egy alkalmazás, vagy hogy további tájékoztatást kapjunk.





# A gyorsbeállítások

A gyakran használt beállítások megtételére gyors lehetőséget kínálnak a „**Quick Settings**” opciók.

- Ezeket úgy érheti el, ha az ujját a képernyő tetejéről indulva kétszer lefelé húzza.
- Minden beállításhoz tartozik egy ikon és egy felirat. Az ikon megérintésével általában be-, ill. kikapcsolva az adott beállítást.  
Így lehet például gyorsan be és kikapcsolni a **Wi-Fi** funkciót.
- Ha a megérinti a feliratot, akkor jut el valójában a beállításokhoz, a példánál maradva a **Wi-Fi** konfigurációjához.







# Beállítások megtétele / ellenőrzése

Az Android készülék rendszerbeállításainak módosításához, pl. a vezeték nélküli hálózat konfigurációjához, az alkalmazások kezeléséhez vagy jelszó megadásához, nyissa meg az **Beállítások alkalmazást**.

A következő beállításokat végezheti el:

## Szoftverfrissítések

Előfordul, hogy a készülék szoftvere frissítésre szorul esetleges hibák kiküszöbölése vagy optimalizálás céljából. Ez általában az interneten keresztül történik, Önnek csak jóvá kell hagynia, ezután automatikusan történik a telepítés. Ha új frissítések érhetők el, a készülék állapotsorában automatikusan értesül erről. De saját maga is ellenőrizheti a frissítéseket, ha az „**Updater**” funkciót lefuttatja. Az egyes alkalmazások pedig többnyire automatikusan frissülnek a Google Play Áruházon keresztül.





## A Google Play Áruház

A Google Play Áruház a Google™ szolgáltatása, amely Androidra fejlesztett játékokat és alkalmazásokat, valamint filmeket, zenéket, könyveket és további digitális tartalmakat foglal magában. Számos ingyenes és fizetős tartalom található meg itt.

### ÉRTESÍTÉS!

A Google Play Áruház használatához szüksége lesz egy ingyenes Google felhasználói fiókra. Ha még nem készített fiókot magának, akkor Google-alkalmazás első futtatásakor erre fogja kérni a rendszer.





## Vezeték nélküli LAN


A Wi-Fi és a Bluetooth beállításokat az **Beállítások** alkalmazás elindításával vagy az adott gyorsbeállítás feliratára kattintva érheti el.

### Wi-Fi aktiválása

- Nyissa meg a Wi-Fi beállításokat.
- Adott esetben érintse meg a képernyő jobb felső sarkában lévő kapcsoló ikont a Wi-Fi aktiválásához.

Ezután meg fog jelenni egy lista a környezetében elérhető vezeték nélküli hozzáférési pontokkal.

- Érintse meg egy ismert hálózat nevét. Ha a hálózat titkosított, a rendszer hozzáférési jelszót fog kérni.  
Mindenképpen ügyeljen a nagy- és kisbetűs írásra!

Ha nem látható a kívánt hálózat, a képernyő jobb felső részén lévő menüben  felvehető. Ehhez ismernie kell a hálózat pontos nevét (SSID).

Az állapotsorban megjelenő ikon jelzi, ha sikeresen létrejön a kapcsolat a hálózati hozzáférési ponttal:





## Bluetooth

Bluetoothon keresztül két készülék között hoz létre közvetlen vezeték nélküli kapcsolatot adatcsere céljából. A hatótávolság zárt helyiségben általában néhány méter. Ily módon például Bluetooth-billentyűzetet vagy headsetet csatlakoztathat Android-készülékéhez.

### A Bluetooth aktiválása

- Nyissa meg a Bluetooth-beállításokat.
- Adott esetben érintse meg a képernyő jobb felső sarkában lévő kapcsoló ikont a Bluetooth aktiválásához.

Most a készüléke látható más készülékek számára. Ezenkívül kap egy listát a környezetében elérhető Bluetooth-készülékekről.

- Érintse meg egy ismert készülék nevét, ha szeretne az Android-készülékével hozzá csatlakozni.
- Készüléktől és a Bluetooth-szabványtól függően lehetséges, hogy a rendszer végigvezeti egy biztonságos kapcsolódási procedúrán. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.



## Repülőgép üzemmód

A repülőgép üzemmód révén minden vezeték nélküli kapcsolatot (pl. Wi-Fi, Bluetooth) egyszerre kikapcsolhat.

A repülőgép üzemmódot a gyorsbeállítások között találja, de megjelenik abban a választómenüben is, amely a be-/kikapcsoló gomb néhány másodperces nyomva tartásával hívható elő.

### FIGYELMEZTETÉS!

A vezeték nélküli hálózatok opciót mindig kapcsolja ki, ha olyan környezetben tartózkodik, ahol ez az opció kritikus funkciókkal vagy érzékeny műszerekkel kölcsönhatásba léphetne, pl. repülőgépen, kórházban, egyéb egészségügyi intézményben stb.

## A táblagép csatlakoztatása számítógéphez

A termékhez mellékelt USB-kábel segítségével csatlakoztathatja az Android-eszközt számítógéphez is.

A Windows rendszerrel működő számítógépek általában külső meghajtóként ismerik fel a





készüléket. Így kényelmesen adatokat cserélhet a számítógép és az Android-készülék között.

## Külső adathordozók

Az Android-készülék lehetővé teszi külső adathordozók használatát. Ezek lehetővé teszik, hogy nagyobb mennyiségű adatokat is kényelmesen el tudjon tárolni az Android-készülékén. A következő fajtájú adathordókat használhatja

- **microSD-memóriakártyák**  
**USB-tárolóeszközök, pl. USB-eszköz vagy USB-merevlemez**

USB-tárolóeszközök használatához USB-host kábelre lesz szüksége.

Ha külső merevlemezt szeretne csatlakoztatni, adott esetben a merevlemez áramellátását is biztosítani kell.

- Soha ne távolítson el külső tárolóeszközt anélkül, hogy előkészítené azt az eltávolításra. Ehhez lépjen be az **Beállítások** > **Tárhely** menübe, majd érintse meg az „**SD-kártya csatlakozása**” opciót.
- Hagyja jóvá a megjelenő párbeszédablakot és várjon kb. öt másodpercet. Ezután leválaszthatja a tárolóeszközt.



## ÉRTESÍTÉS!

Az Android rendszer biztonsági okokból korlátozza a külső adathordozóra történő írási jogosultságot. Harmadik féltől származó alkalmazás számára nem lehetséges minden további nélkül memóriakártyára vagy USB-adathordozóra adatokat menteni. A készülék első memóriájában lévő adatok külső tárolóeszközeire történő másolásához ezért az előtelepített MEDION alkalmazást használja.

## microSD-kártya behelyezése



### ÉRTESÍTÉS!

A memóriakártyákat csak egyféleképpen lehet behelyezni. A rosszul behelyezett kártya tönkretetheti a kártyaolvasót és/vagy magát a kártyát.

- A microSD-kártyát óvatosan tolja be a kártyanyílásba. A kártya könnyedén be kell, hogy pattanjon.

A microSD-kártya behelyezése után a bal felső sarokban az állapotsorban megjelenik az **Connected SD kártya** üzenet.



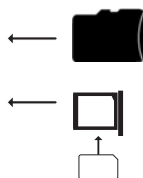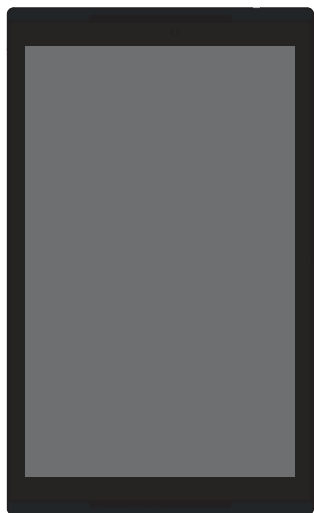

## microSD-kártya eltávolítása

- Menjen az **Beállítások > Tárhely** menüpontra.
- Érintse meg az **Az SD kártya** opciót.
- Most gyengén nyomja meg az SD-kártyát. A microSD-kártya kipattan és egy kicsit kiugrik a kártyanyílásból.
- Óvatosan kihúzva távolítsa el a memóriakártyát.







## USB-tárolóeszköz csatlakoztatása

- Csatlakoztassa a táblagéphez a mellékelt a USB-host kábelt.
- Kösse össze az USB-eszközt az USB-host kábel-lel.

Az USB-tárolóeszköz behelyezése után a bal felső sarokban az állapotsorban megjelenik az **USB tároló csatlakoztatva** üzenet.

## USB-tárolóeszköz eltávolítása

- Menjen a **Beállítások > Tárhely** menüpontra.
- Érintse meg az **USB memória eltávolítása** opciót.
- Távolítsa el az USB-tárolóeszközt az USB-host kábel óvatos kihúzása által.

### FIGYELMEZTETÉS!

Soha ne távolítson el külső tárolóeszközt anélkül, hogy előkészítené azt az eltávolításra. Ez a adatvesztéshez vezethet. Ehhez lépjen be az **Beállítások > Tárhely** menübe, majd érintse meg az „**Az SD kártya**” opciót.





# Gyakran ismételt kérdések

## Hogyan tudom visszaállítani a táblagépet gyári beállításokra?

- Érintse meg az **Beállítások > Biztonsági mentés és visszaállítás > Gyári adatok visszaállítása** opciót a főmenüben a rendszer gyári állapotra történő visszaállításához.

**Figyelem:** Ennek során a gépen tárolt adatok törlődnek!

**Értesítés:** A „Visszaállítás gyári beállításkra” csak a tulajdonos felhasználói fiókjából lehetséges.

## Hogyan hosszabbíthatom meg az akkumulátor élettartamát?

- Csökkentse a kijelző fényerejét egy megfelelő fényerőszintre.
- Kapcsolja ki a Wi-Fi-t és a Bluetooth-t.
- Csökkentse a képernyő **Ruhezustand** értékét.

## Hogy tudom kikapcsolni az Android-készüléket, ha a rendszer blokkolva van?

- Tartsa nyomva a be-/kikapcsoló gombot kb. 10 másodpercig, amíg a készülék ki nem kapcsolódik. Ezután újra be lehet kapcsolni.





## Mit tegyek, ha nem tiszta a kép/fotó?

- Győződjön meg róla, hogy a védőfólia le van véve.
- Ellenőrizze, hogy az objektív tiszta-e (miután készített egy fotót vagy mentett egy videót), majd - ha szükséges - takarítsa meg egy puha, foszlánymentes kendővel.

## Mit tegyek, ha nem olvassa be a microSD-kártyát?

- Dugja be újra a microSD-kártyát a kártyanyílásba, és indítsa újra a táblagépet.
- A nagyobb adathordozókat a rendszernek először inicializálnia, majd betöltenie kell. Ez eltarthat néhány percig.

## Miért van kikapcsolva a Bluetooth és a Wi-Fi?

- Ellenőrizze, hogy a **Flugmodus** aktív-e. Ebben az esetben a Bluetooth és a Wi-Fi funkciók nem aktiválhatók. Kapcsolja ki a repülőgép üzemmódot.







# Ügyfélszolgálat

## Bővített támogatás

Probléma esetén kérjük, forduljon az ügyfélszolgálathoz, megpróbálunk megoldást találni a problémájára. Mielőtt azonban felhív bennünket, készítse elő a számlát és a következő információkat:

- Milyen üzenet jelenik meg a képernyőn, ha egyáltalán megjelenik valami?
  - Milyen lépéseket tett eddig a probléma megszüntetése érdekében?
  - Ha már kapott ügyfélszámot, kérjük, adja meg nekünk azt is.
- 
- 

## Karbantartás

### FIGYELMEZTETÉS!

A készülék házában nincsenek karbantartandó vagy tisztítandó alkatrészek.

Az alábbi intézkedésekkel meghosszabbítható a táblagép élettartama. A táblagép és tartozékainak megtisztítása előtt tegye a következőt:

- Kapcsolja ki a táblagépet.
- A tisztítás előtt mindig húzza ki a hálózati csatlakozódugaszt és az összes összekötő kábelt.
- Ne használjon oldószert, maró hatású vagy gáznemű tisztítószeret.



## A kijelző védelme

- A kijelző a táblagép legérzékenyebb része, mivel vékony üvegből készül. Emiatt sérülhet, ha túl nagy igénybevételnek van kitéve. Ne karcolja össze a táblagép fedelét, mert a karcok nem tüntethetők el.
- Kerülje a kijelző kemény tárgyakkal való érintését (pl. gombok, karóra).
- Ne helyezzen semmilyen tárgyat a kijelzőre.
- Ne essen semmilyen tárgy sem a kijelzőre.
- Ne öntsön semmiféle folyadékot a táblagépbe, mert ezáltal megrongálódhat.
- Ne karcolja össze a kijelzőt körömmel vagy más kemény tárggyal.
- A kijelzőt ne tisztítsa vegyszeres tisztítószerrel.
- A képernyő tisztításához használjon puha, száraz és foszlánymentes kendőt.





# Újrahasznosítás és ártalmatlanítás

Az ártalmatlanítással kapcsolatos kérdéseivel forduljon az elárusítóhelyhez vagy szervizünkhöz.

## Készülék



Ha a készülék élettartamának végére ért, semmi esetre sem szabad a normál háztartási szeméttel együtt kidobni. Járjon utána, hogyan lehet környezetbarát módon ártalmatlanítani.








## Csomagolás



A készüléket becsomagolva szállítjuk, nehogy kár érje a szállítás során. A csomagolás olyan anyagokból áll, amelyek környezetkímélő módon ártalmatlaníthatók és szakszerűen újrahasznosíthatók.






# Műszaki adatok

	ca. 259 x 155,5 x 10 mm ~ 605 g 10.2 x 6.12 x 0.39 in, ~21.34 oz
	Aquilstar, China Model: ASSA55e-050200(Europe) Input: 100 -240V ~ 0,45A max./ max. 50-60Hz Output: 5V --- 2.0 A
	MTK MT8783
	2GB / 2 Go
	X10301: 64 GB/ Go X10302: 32 GB / Go
	10" Touch Screen 1920 x 1200 Pixel
	8000 mAh





	Wi-Fi: IEEE 802.11a/b/g/n 4G Bluetooth 4.0
	2,0 MP 5,0 MP
	6Ω/0,8W *2





# Impresszum

Copyright © 2015

Minden jog fenntartva.

A használati utasítás szerzői jogvédelem alatt áll.

A gyártó írásbeli engedélye nélkül tilos géppel, elektronikus eszközökkel és bármilyen egyéb formában sokszorosítani.

A szerzői jog a következő vállalatot illeti.

**Medion AG**

**Am Zehnthof 77**

**45307 Essen**

**Németország**

Az útmutató letölthető a [www.medionservice.de](http://www.medionservice.de) ügyfélszolgálati oldalról.

## A használati engedéllyel kapcsolatos tudnivalók

Ez a termék részben nyílt forráskódú (open-source) szoftvereken alapul, amelyek használata a GNU General Public License (GNU Általános Nyilvános Licenc) 2. verziójának hatálya alá tartozik. Ezzel együtt jár a gyártó azon kötelezettsége, hogy az adott esetben módosított forráskódot szintén



rendelkezésre bocsátja ezen licenc alatt. A termék forráskódját a következőképpen tudja beszerezni: Látogasson el a MEDION ügyfélszolgálati oldalára a <http://www.medion.com/de/service/start> címen, és adja meg a keresőmezőben készüléke MD-számát vagy MSN-számát. Ezt a számot a készülék hátoldalán találja. Az ezután megjelenő ablakban válassza a „Szoftver” kategóriát.

1. Alternatív megoldásként a forráskódot ingyenesen megigényelheti adathordozón is. Kérjük, erre a célra írjon e-mailt az [opensource@medion.com](mailto:opensource@medion.com) címre, vagy hívjon bennünket a díjköteles telefonszámon: 01805 / 633466 (0,14 €/perc. a német vezetékes hálózathoz, max. 0,42 €/perc a mobilhálózathoz).

Tartsa szem előtt, hogy a forráskód csak szoftver-fejlesztők számára lehet érdekes. A termék normál felhasználójaként általában nem tudja használni.

A GNU Általános Nyilvános Licenc teljes szövegét megtalálja alább, illetve a készüléken a Beállítások / A táblagépről / Jogi hivatkozások alatt. A GNU Általános Nyilvános Licenccel kapcsolatos további információkat, illetve a licenc különböző nyelvű fordításait a <http://www.fsf.org/licensing> címen találja.





# Index

## A

- A Bluetooth  
aktiválása.....36
- A készülék javítása... 46
- A kezdőképernyő leírása .....27
- Akkumulátoros üzem24
- Árambetáplálás  
Üzemeltetés hálózatról.....23
- Áramellátás.....20, 23
- Ártalmatlanítás.....47
- A táblagép bekapcsolása .....26, 27
- Az akkuk feltöltése....24

## B

- Beállítások megtétele / ellenőrzése .....33
- Be-/kikapcsoló .....26
- Biztonsági utasítások  
A kijelző védelme.... 18
- Hálózati adapter .....20

- Környezeti  
feltételek..... 18
- Vezetékezés ..... 21
- Bluetooth.....36

## C

- Csatlakozás  
számítógéphez .....37

## E

- Energiatakarékos  
mód.....26

## G

- GYIK - Gyakran ismételt  
kérdések .....42

## H

- Hálózati adapter ..20, 23

## K

- Karbantartás..... 45
- Képernyőzár  
beállítások .....27
- Készenléti  
üzemmód.....26, 27
- Kezdőképernyő testre  
szabása ..... 30





Kezelés .....	27
Környezeti hőmérséklet .....	18
Külső adathordozók	38

## **M**

Műszaki adatok .....	48
----------------------	----

## **N**

Nézetek .....	21
---------------	----

## **R**

Repülőgép üzemmód	37
-------------------	----

## **S**

Szoftverfrissítések .....	33
---------------------------	----

## **T**

Támogatás .....	44
-----------------	----

## **U**

Ügyfélszolgálat .....	44
Újrahasznosítás .....	47
USB-eszköz csatlakoztatása .....	41
Üzembiztonság	
Áramellátás .....	20
Környezeti hőmérséklet .....	18

Vezetékezés .....	21
Üzemeltetés hálózatról .....	23

## **V**

Vezetékezés .....	21
-------------------	----

## **W**

Wi-Fi aktiválása .....	35
WLAN .....	35





HU

### Forgalmazó:

MEDION AG  
AM ZEHNTHOF 77  
45307 ESSEN  
NÉMETORSZÁG

[www.medion.de](http://www.medion.de)

### ÜGYFÉLSZOLGÁLAT



HU

06-40-180102



[www.medion.com/hu/](http://www.medion.com/hu/)

Hívásdíj ügyfelek részére 0,17 €/perc és 0,205 €/perc között.

**3**  
ÉV  
JÓTÁLLÁS