



MANUAL DE USUARIO

Gracias por comprar este producto. Por favor, lea estas instrucciones para saber cómo operar esta unidad correctamente.

Después de haber terminado de leer las instrucciones, guarde este documento en un lugar seguro para su referencia futura.

Precaución	2
Menú principal	5
Radio	7
Reproducir DVD	8
USB / SD	9
iPod	10
Entrada auxiliar	10
Bluetooth	11
Música Bluetooth	14
Duplicar pantalla	14
Navegación	16
Conectar a internet	16
OBD2 (Opcional)	17
DVR (opcional)	17
DAB + (Opcional)	18
TV (Opcional)	18
TPMS (Opcional)	19
Ajustes	19
Solución de problemas	29



Antes de instalar este producto

- Utilice esta unidad con una batería de 12 voltios y sólo con conexión a tierra. El no hacerlo puede resultar en un incendio o una avería.
- Para evitar cortocircuitos en el sistema eléctrico, asegúrese de desconectar el cable (-) de la batería antes de la instalación.

Información de Seguridad Importante



ADVERTENCIA

- No intente instalar o reparar este producto usted mismo. La instalación o reparación de este producto por parte de personas sin formación y experiencia en equipos electrónicos y accesorios para automóviles puede ser peligroso y puede exponerle al riesgo de descargas eléctricas, lesiones u otros peligros.
- No permita que este producto entre en contacto con líquidos. Las descargas eléctricas pueden provocar. También, daños en el producto, el humo y el sobrecalentamiento podría resultar del contacto con líquidos.
- Si la materia líquida o extrañas en este producto, aparcas su vehículo en un lugar seguro, gire el interruptor de encendido (ACC OFF) de inmediato y consulte a su distribuidor. No utilice este producto en este estado ya que esto puede resultar en un incendio, descargas eléctricas u otros fallos.
- Si nota humo, un ruido extraño o el olor de este producto, o cualesquiera otros signos anormales en la pantalla, apague la alimentación inmediatamente y consulte a su distribuidor. El uso de este producto en esta condición puede resultar en un daño permanente en el sistema.

- No desmonte ni modifique este producto, ya que hay componentes de alta tensión que pueden causar una descarga eléctrica. Asegúrese de consultar con su distribuidor para una inspección interna, ajustes o reparaciones.

Antes de utilizar este producto, asegúrese de leer y entender completamente la siguiente información de seguridad:

- No utilice este producto o cualquier aplicación si al hacerlo se va a desviar su atención de alguna manera de la operación segura de su vehículo. Siempre observe las reglas de conducción segura y seguir todas las normas de tráfico existentes. Si tiene dificultades en el funcionamiento de este producto o de la lectura de la pantalla, aparque el vehículo en un lugar seguro y poner el freno de estacionamiento antes de hacer los ajustes necesarios.
- No ponga el volumen de este producto tan alto que no se puede oír fuera de tráfico y los vehículos de emergencia.
- Para mayor seguridad, algunas funciones no están disponibles a menos que el vehículo esté detenido y / o se aplica el freno de estacionamiento.
- Mantenga este manual a mano como referencia para los procedimientos de funcionamiento y seguridad.
- No instale este producto donde pueda (i) impedir la visión del conductor, (ii) poner en peligro el cumplimiento de cualquiera de los sistemas operativos del vehículo o función de seguridad, incluyendo bolsas de aire o los botones de luces de seguridad o (iii) impedir que el conductor de forma segura operar el vehículo.
- Por favor, recuerde que debe abrocharse el cinturón de seguridad en todo momento mientras se conduce el vehículo. Si alguna vez estás en un accidente, sus lesiones pueden ser mucho más graves si el cinturón de seguridad no está debidamente abrochado.
- Nunca use auriculares mientras conduce.





ADVERTENCIA

- CABLE VERDE CLARO DEL CONECTOR DE ALIMENTACIÓN está diseñado para detectar el freno de mano

DEBE estar conectado a la masa del interruptor del freno de mano. Una mala **CONEXIÓN** o uso inadecuado de este cable puede **VIOLAR LEY** y puede resultar en lesiones graves o daños.

- No tome ninguna medida de manipulación o desactivar el sistema de bloqueo del freno de aparcamiento, que está en su lugar para su protección. La manipulación o deshabilitar el sistema de bloqueo del freno de estacionamiento se pueden producir lesiones graves o la muerte.
- Para evitar el riesgo de daños y lesiones y la posible violación de las leyes aplicables, este producto no es para utilizarla como imagen de vídeo que es visible para el conductor con.
- En algunos países, la visualización de imágenes de vídeo en una pantalla dentro de un vehículo, incluso por personas distintas de los pasajeros puede ser ilegal. Cuando se aplique un tipo de normas, ser obedecidas.

Si intenta ver las imágenes de vídeo mientras se conduce, la advertencia **"Visualización de la fuente de vídeo asiento delantero mientras se conduce está estrictamente prohibido."** aparecerá en la pantalla. Para ver la imagen de vídeo

en de vídeo en esta pantalla, detener el vehículo en un lugar seguro y poner el freno de mano. Por favor, mantenga el pedal de freno presionado antes de soltar el freno de estacionamiento.

Para evitar la descarga de la batería


Asegúrese de ejecutar el motor del vehículo durante el uso de este producto. El uso de este producto sin encender el motor puede agotar la batería.



ADVERTENCIA

No instale este producto en un vehículo que no tenga un cable ACC o circuitos disponible.

Menú principal

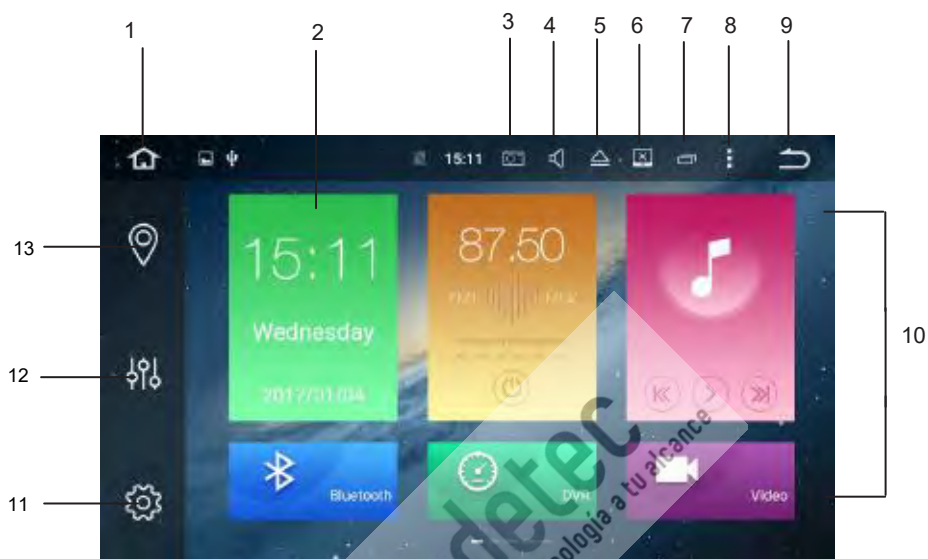

1. Inicio
2. Fecha y hora
3. Captura de pantalla
4. Volumen
5. Expulsar un disco
6. Brillo
7. Aplicaciones recientes
8. Menú
9. Volver
10. Aplicaciones
11. Ajustes
12. Ajuste de potenciómetro / equilibrio
13. Navegación



Use aplicaciones

Toca una aplicación para abrirla.


Personalizar la unidad

Organizar aplicaciones

Tocar y mantener cualquier aplicación en la pantalla de inicio, y luego arrastrar la aplicación alrededor. Arrastrar una aplicación para el borde de la pantalla para moverlo a una pantalla de inicio diferente. Pase a la izquierda o a la derecha para ver otras pantallas.

Cambiar el fondo de escritorio

Se puede establecer una imagen o fotografía como fondo para la pantalla de inicio. Puede elegir entre los fondos de pantalla en vivo preestablecidos (dinámicos) y fondos de pantalla (imágenes fijas), o elegir entre las imágenes o fotos almacenadas en un dispositivo de almacenamiento USB o una tarjeta de memoria SD.

Cambiar el fondo de escritorio. Ir a Ajustes> Pantalla> Fondo de pantalla, o toque la barra de estado en la  sobre la pantalla de inicio, y luego pulse en Fondos.

Ajustar el brillo de la pantalla

Ir a Ajustes> Pantalla> El nivel de brillo, o la etiqueta de arrastrar el control  la barra de estado, y luego deslizando.

Radio



1. Deslizador de frecuencia de radiodifusión
2. Realizar la sintonización manual
3. AF (frecuencias alternativas) / TA (Anuncio de Tráfico) / PTY (tipo de programa)
4. lista de canales preajustados

Seleccionar una frecuencia te gusta y luego toque y mantenga pulsado cualquiera de las teclas de frecuencia predeterminados para almacenarlo.

Hasta 18 emisoras de FM y 12 de AM se pueden almacenar en la memoria tanto por frecuencia por como por nombre de emisora.

5. Realizar la búsqueda automática
6. Mono / estéreo interruptor
7. Sintonía remota / local
8. AM banda (AM1 o AM2)
9. banda FM (FM1, FM2 o FM3)

reproducción de DVD

Reproductor de DVD




PRECAUCIÓN

1. Hay dos tornillos en la cara superior de la unidad para proteger la unidad de disco en tránsito. Los tornillos deben ser eliminados primero. De lo contrario, no se puede aceptar o reproducir discos.



2. Por razones de seguridad, las imágenes de video no se puede ver mientras el vehículo está en movimiento. Para ver imágenes de video, detenerse en un lugar seguro y poner el freno de mano.

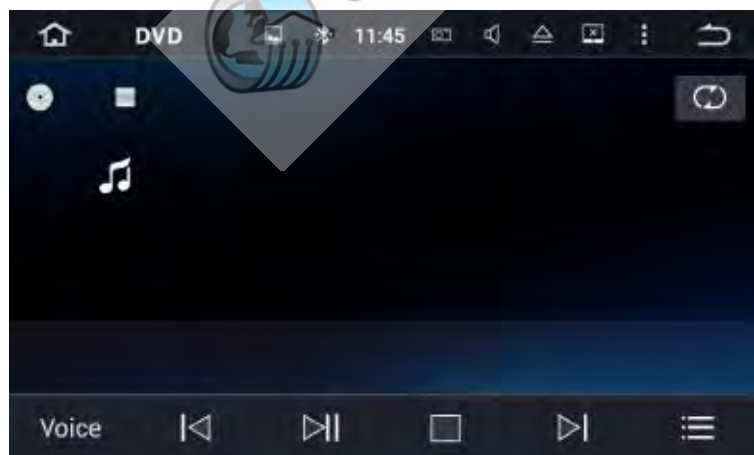

2

3

4

5

6

7

1. Repetición de la reproducción

Elegir entre repetir el archivo actual, repetir todos los archivos y repetición desactivada.

2. Ajuste del ecualizador

Elija de Rock, Pop, Jazz, Clásica, plana, Voz y Personalizado.

3. Archivo anterior

4. Pausa / Reproducción




5. Detener

6. Archivo posterior

7. menú Archivo

USB / SD

Conecte un dispositivo de almacenamiento USB o insertar una tarjeta de memoria SD y luego en Música en la pantalla principal para reproducir música, toque de vídeo para reproducir archivos de vídeo, o toque la Galería para ver las imágenes y fotos.

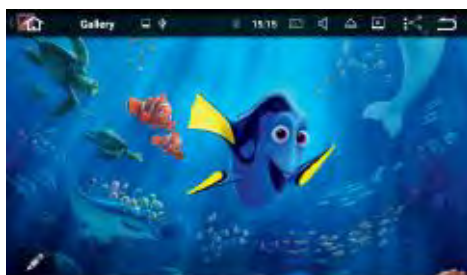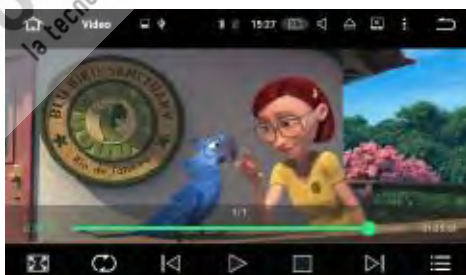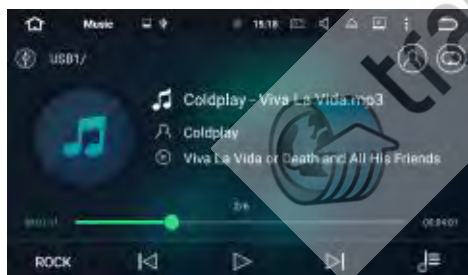

iPod

Controlar el iPod / iPhone directamente desde el salpicadero del coche. Disfrutar de la reproducción de música en la calidad de sonido superior.



1. Repetición de la reproducción

Elegir entre repetir el archivo actual, repetir todos los archivos y repetición desactivada.

2. Ajuste del ecualizador

Elija de Rock, Pop, Jazz, Clásica, plana, Voz y Personalizado.

3. Archivo anterior

4. Pausa / Reproducción

5. A continuación archivo

6. menú Archivo

Entrada auxiliar


Se puede visualizar la salida de vídeo de la imagen por el dispositivo conectado a esta unidad.



PRECAUCIÓN

Por razones de seguridad, las imágenes de vídeo no se puede ver mientras el vehículo está en movimiento. Para ver imágenes de vídeo, detenerse en un lugar seguro y poner el freno de mano.

Bluetooth

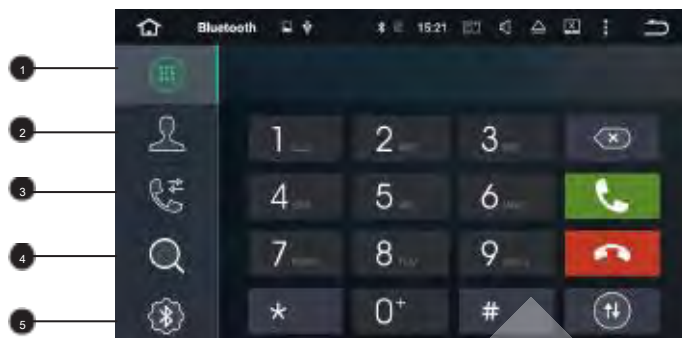

1. teclado
2. Teléfono libro
3. llamadas recientes

4. lista de dispositivos
5. Configuración de Bluetooth

Conectar su teléfono móvil a esta unidad a través de Bluetooth y utilizar un micrófono externo para realizar y recibir llamadas con manos libres.

PRECAUCIÓN



Para su seguridad, evitar hablar por teléfono tanto como sea posible durante la conducción.

* Conectarse a un dispositivo Bluetooth

a. El dispositivo Bluetooth debe estar a 1 metro de esta unidad. Activar el Bluetooth en el dispositivo.

segundo. Usted puede encontrar esta unidad en la lista de dispositivos del dispositivo Bluetooth.


do. Si su dispositivo Bluetooth compatible con SSP (Secure Simple Pairing), se requiere una contraseña de cuatro dígitos. La contraseña por defecto es 0000.

1. Las llamadas telefónicas




Introduzca el número para hacer una llamada. También puede elegir un contacto de la guía telefónica para realizar una llamada.

2. Teléfono libro

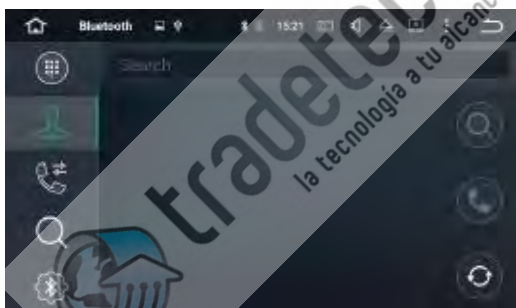


para sincronizar los contactos de su dispositivo Bluetooth.

3. Llamadas recientes

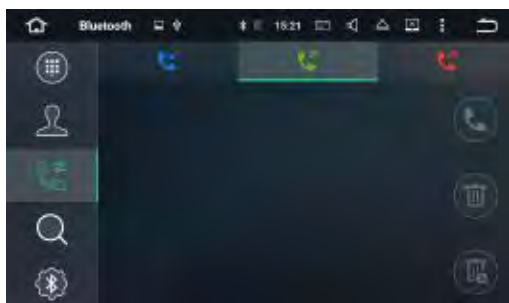

Ver las llamadas salientes recientes, llamadas entrantes o llamadas perdidas.

4. lista de dispositivos

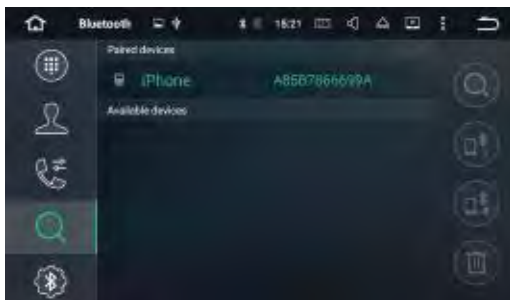

Toque un dispositivo en los dispositivos emparejados o en la lista de dispositivos disponibles y, a continuación, toque



para emparejar el dispositivo.

5. Configuración de Bluetooth



- Se puede cambiar el nombre del dispositivo de esta unidad. Toque kit de coche para entrar en un diferente **nombre**

- Se puede cambiar el número PIN (contraseña Bluetooth emparejamiento).

Contraseña por defecto es 0000. Introduzca otro número de cuatro dígitos y luego toque Hecho para establecer una nueva contraseña.

- Puede activar la respuesta automática / Autoconexión encendido o apagado.

Música Bluetooth



Una vez establecida la conexión Bluetooth, toque A2DP en la pantalla principal y después, puede reproducir la música almacenada en su dispositivo Bluetooth en esta unidad.

※ **En un primer momento, es necesario controlar la reproducción de música en el dispositivo Bluetooth.**

A continuación, puede operar la música de Bluetooth en la unidad.

※ **Tenga en cuenta que la unidad no sea compatible con la función de música Bluetooth mientras que algunos teléfonos móviles no son muy compatibles con la unidad.**

Duplicar pantalla



Fácil grifo conectado a la pantalla del menú de aplicaciones a entrar en la pantalla modo de espejo. Cuando se conecta un teléfono móvil con aplicaciones compatibles instaladas, puede controlar las aplicaciones para el teléfono móvil directamente desde esta unidad.



Para el teléfono inteligente Android:**1. Conectar a través de un cable USB**

- a. Ir a **Ajustes> Acerca del dispositivo** y, a continuación, toque **Número de compilación 7** veces para activar las opciones de desarrollador. Activar la depuración USB. Un mensaje permitir una depuración USB? aparecerá. A su vez en el Permitir siempre desde este equipo, y luego toque **OK**.

Conecta tu teléfono inteligente Android a esta unidad mediante un cable USB.

2. Conectar a través de Wi-Fi

- a. Vaya a **Configuración> Conexiones inalámbricas y redes> Más> Anclaje a red y zona activa portátil** y, a continuación, gire **Mi zona Wi-Fi** o pulsa en **Configurar zona Wi-Fi**.

Toque **Android WiFi** y luego seleccione el nombre del dispositivo Android de la lista de punto de acceso.

Introduzca la contraseña cuando se le solicite.

✖ **Atención: esta función sólo es aplicable para los teléfonos inteligentes equipados con función de espejo inalámbrica, y sólo es compatible con versiones anteriores de Android 4.0. La transmisión de audio requiere una conexión Bluetooth.**

Para Iphone:

- a. Vaya a **Configuración> Personal Hotspot**, y luego girar el **Personal Hotspot**.


segundo. Toque **iPhone WiFi** y, a continuación, seleccione el nombre del iPhone de la lista de punto de acceso. Introduzca la contraseña cuando se le solicite.

Toque de **AirPlay** en el Centro de control en su iPhone. Seleccionar **EC-espejo** y girar **Reflejo** en el.

✖ **En el iPhone 4 / 4s, fotos solamente se pueden transmitir sin hilos a esta unidad.**

En el iPhone 5 y otros modelos de iPhone más tarde, la música y las fotos se pueden transmitir sin hilos a esta unidad. Transmisión de video requiere el cable de Apple o adaptador apropiado.

Navegación

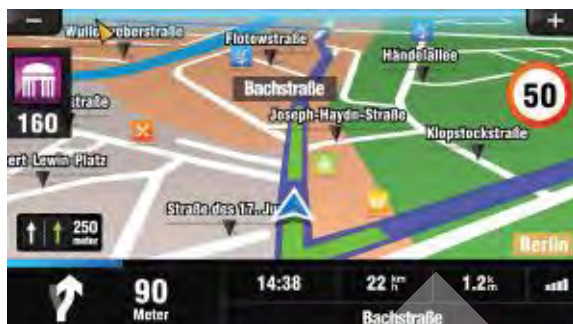

La navegación incorporada ofrece orientaciones sobre la ruta detallada y fiable para ayudar a llegar a donde quiere ir.

En realidad se puede descargar una variedad de aplicaciones de navegación GPS a través de Google Play y ejecutarlos en la unidad. Puede descargar aplicaciones de navegación por satélite como TomTom, Navigon, Ruta 66, Sygic, IGO, Google Maps y muchos más.

Conectar a internet



Puede conectar la unidad a Internet siempre que sea necesario, mediante una conexión Wi-Fi (si está disponible) o la red 3G (el dongle 3G se vende por separado). Puede navegar por la web, descargar aplicaciones a través de Google Play, jugar juegos en línea, etc. Las posibilidades son infinitas con Internet en su coche.


OBD2 (Opcional)

La unidad es compatible con OBD2 (On-Board Diagnostics) Diagnóstico de coches. Con la función de OBD2 disponibles en esta unidad, puede recuperar datos en tiempo real y los códigos de problemas de su computadora del vehículo. Todos los datos de su vehículo se muestra en su caso. (El coche herramienta de diagnóstico del explorador OBD2 Bluetooth se vende por separado).



DVR (opcional)

Puede controlar una cámara DVR coche (se vende por separado) en esta unidad y utilizarlo para grabar todos los eventos de un viaje.

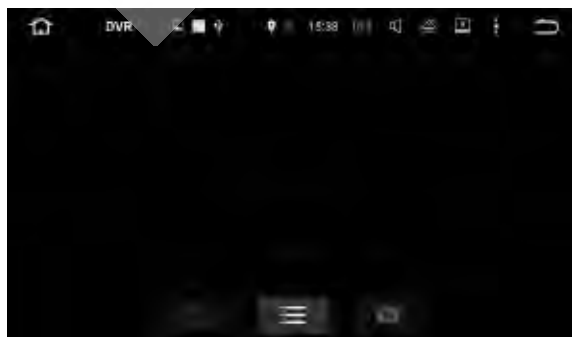

DAB + (Opcional)

Con el uso de un dispositivo de seguridad DAB (se vende por separado), DAB + (Digital Audio Broadcasting) sintonizador le permite disfrutar de la comodidad de la radio digital, mientras que Auto sintonización DAB + se asegura de que hay menos interrupciones de la señal. radio digital DAB + trae highdetail, digital-calidad de sonido con un montón de canales, información de programas y más.

La antena DAB (vendido por separado) necesita ser posicionado en el parabrisas de su vehículo. Toque DAB + en la pantalla del menú de aplicaciones, y luego toca Buscar en todos los servicios disponibles de forma automática.



TV (Opcional)

MPEG-4 sintonizador de TV digital que permite ver la TV digital DVB-T en esta

unidad. Por favor, compruebe para asegurarse de que su país apoya MPEG-4 DVB-T.


✗ **Tenga en cuenta que esta característica no es compatible con todos los modelos.**



TPMS (opcional)

Sistema de monitoreo de presión de neumáticos (TPMS) aumenta la seguridad en la conducción y proporciona una mejor comprensión de las condiciones de los neumáticos de su vehículo. Una vez que haya instalado correctamente el TPMS (se venden por separado), los sensores pueden controlar automáticamente la presión de los neumáticos y la temperatura, y transmitir las estadísticas en tiempo real para el receptor.

ajustes

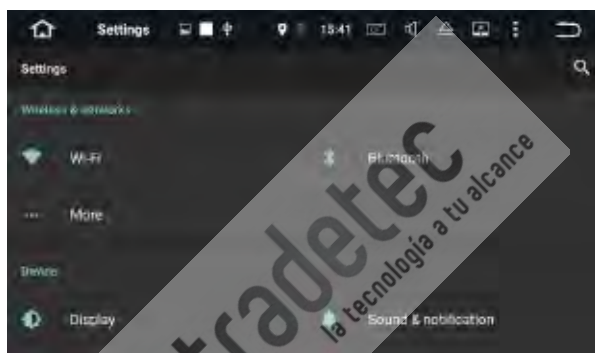

1. Conexiones inalámbricas y redes

1.1 Wi-Fi

Activar Wi-Fi encendido o apagado.

Elija una red: Pulse en una de las redes que aparecen a continuación, introduzca la contraseña si es necesario.

1.2 Bluetooth


Se puede cambiar el nombre del dispositivo o el número PIN (contraseña Bluetooth emparejamiento) de esta unidad.

Puede activar la Respuesta automática / conexión automática activada o desactivada.

Toque un dispositivo en los dispositivos emparejados o en la lista de dispositivos disponibles para vincular o desvincular ella.

1.3 Más

Puede configurar Mi zona Wi-Fi o VPN.

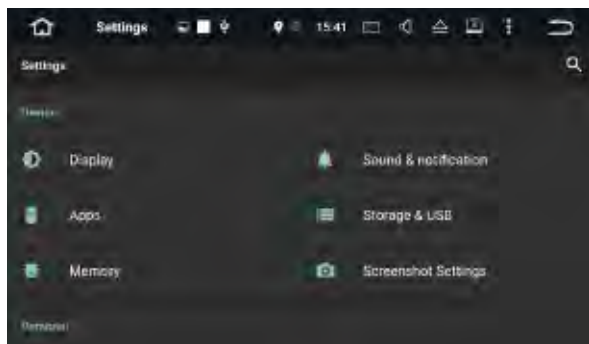

2. dispositivo

2.1 Pantalla

2.1.1 El nivel de brillo

Arrastre el control deslizante para ajustar el brillo de la pantalla.

2.1.2 Pantalla Noche

Arrastre el control deslizante para ajustar el brillo de la pantalla en el modo nocturno.

2.1.3 Fondo de pantalla

Establecer una imagen o fotografía como fondo para la pantalla de inicio.

2.1.4 En cualquier lugar del gesto

Gesto convertir en cualquier lugar dentro o fuera. Añadir, eliminar o editar los gestos.

2.1.5 Tamaño de la fuente

Elija entre Pequeño, Normal, Grande y enorme.

2.2 Sonido y notificación

- tono de las teclas
- volúmenes
- Notificaciones de aplicación
- acceso a notificaciones
- No interrumpir el acceso

2.3 Aplicaciones


Gestionar todas las aplicaciones descargadas en la unidad o en una tarjeta de memoria SD.

2.4 Almacenamiento y USB

2.5 memoria

2.6 configuración Captura de pantalla

- Seleccione el tiempo de retardo para capturar la pantalla
- Establecer la ubicación de almacenamiento de pantalla
- Mostrar el botón de captura de pantalla en la barra de estado

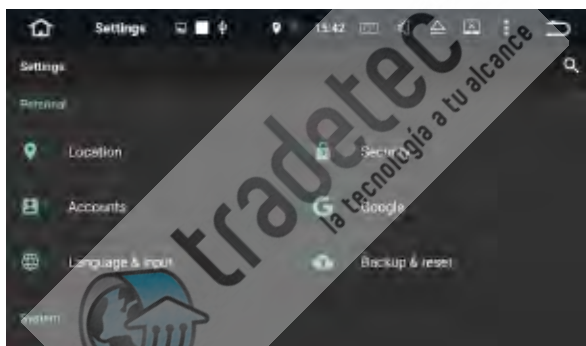

3. Personal

3.1 Localización

Activar la ubicación o apagado.

modo de ubicación: Elija de alta precisión, ahorro de batería, y el dispositivo solamente.

3.2 Seguridad

- Administradores del dispositivo
- Fuentes desconocidas
- Tipo de almacenamiento
- Credenciales de confianza
- Instalar certificados de la tarjeta SD

- Borrar credenciales
- agentes de confianza
- Aplicaciones con acceso de uso

3.3 Cuentas

Añadir una cuenta de Google u otras cuentas.

3.4 Google

- Ubicación
- Seguridad
- anuncios
- google Cast
- Cerca
- Buscar ahora
- Configurar dispositivo cercano

3.5 Idioma y entrada

3.5.1 idioma

Definir el idioma de la unidad. Elegir entre Inglés, Francés, Alemán, Español, y muchos más.



3.5.2 Correcto

Girar corrector ortográfico encendido o apagado.

3.5.3 Diccionario personal

Añadir palabras en el diccionario del usuario.

3.5.4 Teclado y métodos de entrada

El método de entrada por defecto es Inglés (Estados Unidos) - teclado de Android.


3.5.5 Texto a voz de salida

3.5.6 velocidad de puntero

Arrastre el control deslizante para ajustar la velocidad del puntero.

3.6 Copia de seguridad y restablecer

- Respalda mi información
- Cuenta de respaldo
- Restauración automática
- Restaurar ajustes de red
- resto de datos de fábrica

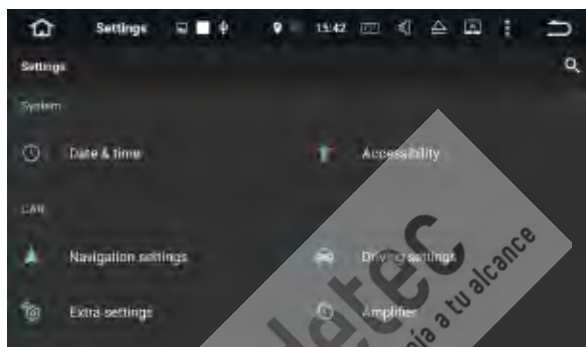

4. Sistema


4.1 La fecha y hora

- GPS tiempo de actualización automática
- Fecha y hora automáticas
- Zona horaria automática
- Establece la fecha
- Fijar tiempo
- Selecciona la zona horaria
- Usar el formato de 24 horas
- Elija el formato de fecha

4.2 Accesibilidad

- subtítulos
- Gestos de ampliación
- Texto grande
- texto alto contraste

- Rotación de pantalla automatico
- Decir contraseñas
- Acceso directo de accesibilidad
- Salida de texto a voz
- Retraso pulsación prolongada
- inversión de color
- Corrección de color

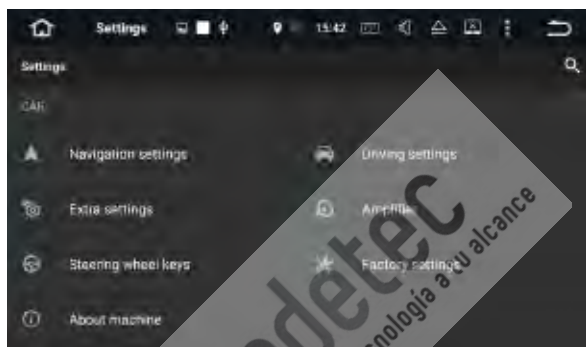

5. coche

5.1 Ajustes de navegación



5.1.1 posibilidades de aplicación de navegación

Seleccione la aplicación que desea utilizar para la navegación.

5.1.2 monitoreo de navegación

Girar el monitoreo de navegación encendido o apagado.

5.1.3 modo de sonido de navegación

5.1.4 proporción de mezcla de navegación

5.1.5 Navegación en modo sonido teléfono

5.1.6 Monitor GPS

5.2 Ajustes de conducción

5.2.1 Observación de vídeo

En: Las imágenes de vídeo se pueden ver mientras el vehículo está en movimiento. Apagado: Las imágenes de vídeo no se puede ver mientras el vehículo está en movimiento.



PRECAUCIÓN

Por razones de seguridad, las imágenes de vídeo no se puede ver mientras el vehículo está en movimiento. Para ver imágenes de vídeo, detenerse en un lugar seguro y poner el freno de mano.

5.2.2 Inversión de X-espejo

Se requiere una cámara de visión trasera se vende por separado para utilizar la función de cámara de visión trasera.

En: invierte la imágenes de la cámara trasera. Apagado: no cambia el orden imágenes de la cámara trasera.

5.2.3 volumen de marcha atrás

En: No hay sonido de alerta durante la conducción en sentido inverso. Apagado: No hay sonido de advertencia de alerta durante la conducción en sentido inverso.

5.2.4 Vista trasera gobernante

En: Muestra el asistente de estacionamiento directrices. Apagado: Oculta el asistente de estacionamiento directrices.



5.3 Configuración extra

5.3.1 Reproducción de música

Activar esta opción para permitir que la unidad para reproducir música de forma automática cuando se conecta un dispositivo de almacenamiento USB o insertar una tarjeta de memoria SD.

5.3.2 ubicaciones de almacenamiento de DVR

5.4 Amplificador

5.4.1 Ajuste del ecualizador

Se puede elegir entre Rock, Pop, Jazz, Clásica, plana, Voz y Personalizado.



5.4.2 Fader ajuste / equilibrio

Se puede seleccionar una posición del oyente que desea hacer como el centro de los efectos de sonido.

Elija de conductor, usuario, frontal, trasero, y Todos.



5.5 Teclas de dirección de las ruedas

Esto le permite utilizar el control del volante de su vehículo para controlar la unidad.

5.6 Ajustes de fábrica

Introduzca la contraseña 126 para ir a la configuración de fábrica.

5.6.1 Solicitud

Cambiar las opciones de Bluetooth, DVD, TV, iPod, radio, y el DVR.

5.6.2 Insignia del coche

Seleccione uno de los logotipos de los fabricantes de vehículos preinstalados como su puesta en marcha pantalla. También puede seleccionar las imágenes importadas desde una tarjeta de memoria SD. Es necesario insertar la tarjeta de memoria SD en la ranura de la tarjeta GPS. El tamaño de la imagen debe ser de 800 píxeles x 480 píxeles y el formato de la imagen debe ser JPEG.



5.6.3 Radio

Seleccionar un área para la radio.

5.6.4 Voz

Ajustar los volúmenes de TV, DVD, iPod, sistema de entrada AV, modos de radio, y Bluetooth.

5.6.5 CanBus

Cambiar las opciones de CANBUS.

5.6.6 Estudio clave


- reinicio del panel de botones
- estudio de las teclas del panel
- toque restablecer
- Toque estudio clave

5.6.7 Otros

Cambie las opciones para RDS, cámara frontal, tipo panel LED y más.

5.7 Acerca de la máquina

- Actualizaciones del sistema
- actualización MCU
- Número de modelo
- versión de Android
- nivel de parches de seguridad de Android
- Versión del núcleo
- número de compilación
- versión MCU
- Número de serie
- UPC
- Memoria
- Información legal
- Información reglamentaria

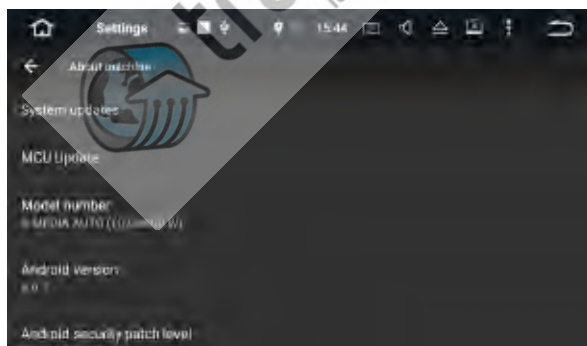

Solución de problemas

Si surgen problemas al utilizar este producto, consulte esta sección. Los problemas más comunes se enumeran a continuación, junto con las causas y soluciones posibles.

Ninguna energía

- motor del automóvil no se ha iniciado. Arranque el motor del coche.
- la conexión del cableado incorrecto. Compruebe el cableado.
- El fusible se ha dañado. Cambie el fusible.

Sin sonido

- El volumen es demasiado bajo. Ajusta el volumen.
- la conexión del cableado incorrecto. Compruebe el cableado.

Sin imagen

- Aparcamiento cable del freno de conectar es incorrecta. Compruebe el cableado de estacionamiento.

Disco no se reproduce

- El disco está colocado al revés. Insertar el disco con la etiqueta hacia arriba.
- El disco está sucio. Limpiar el disco.
- El disco está agrietado o dañado de otra manera. Inserte un disco redondo normal.
- Los archivos en los discos están en un formato **inusual**. Compruebe el formato de archivo.
- El formato del disco no se puede reproducir. Cambie el disco.
- El disco cargado es un tipo este producto no puede reproducir. Compruebe el tipo de disco que es.

La pantalla está cubierta por un mensaje de precaución y el video no se puede demostrar

- El cable del freno de estacionamiento no está conectado o aplicado. Conectar el cable del freno de estacionamiento correctamente y aplicar el freno de estacionamiento.
- El bloqueo de freno de estacionamiento se activa. Aparcar su vehículo en un lugar seguro y poner el freno de mano.

destellos de imágenes o distorsionada

- Configuración de Video DVD no coinciden con el DVD. Ajustar la configuración de video de DVD.
- conexión de vídeo es incorrecta.

El ruido en las transmisiones

- Las señales son muy débiles. Seleccionar otras emisoras de señal más intensa.
- Compruebe la conexión de la antena del vehículo.
- Cambie la emisión de estéreo a mono.

emisora memorizada perdió

- Cable de la batería no está conectada correctamente. Conectar el cable de la batería al terminal que está siempre vivo.

imagen de vídeo del iPod / iPhone se ve perturbado

- Establecer la configuración de señal de TV (NTSC / PAL) del iPod / iPhone correctamente.

Se conecta el teléfono móvil emparejado y desconecta constantemente

- La recepción Bluetooth es pobre. Mover el teléfono móvil más cerca del producto o eliminar cualquier obstáculo entre el teléfono móvil y el producto.
- Algunos teléfonos móviles pueden conectarse y desconectarse constantemente cuando realiza o finaliza llamadas. Esto no indica un mal funcionamiento del producto.
- Para algunos teléfonos móviles, la conexión Bluetooth puede desactivarse automáticamente como una función de ahorro de energía. Esto no indica un mal funcionamiento del producto.

