


BP7 整体功能

注：Api调用必须为串行调用，即当上一个Api结束后，才可以调用下一个Api，否则会出现Api功能失效。

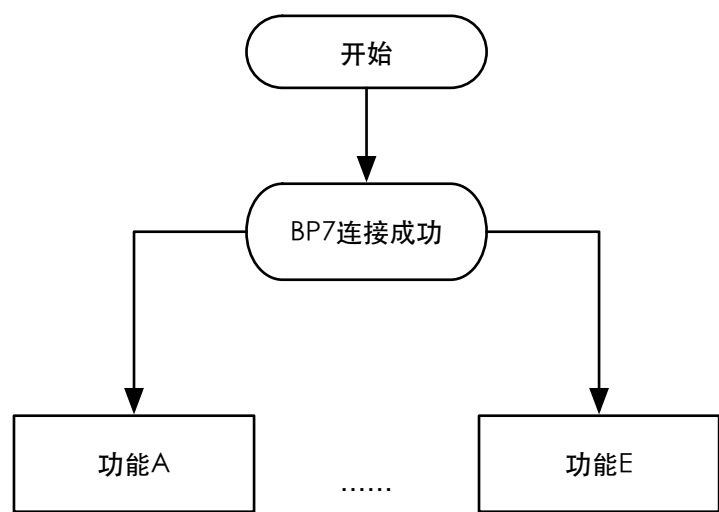


注：5个功能为并行关系，没有先后顺序

BP7 功能A – 在线测量流程

注：Api调用必须为串行调用，即当上一个Api结束后，才可以调用下一个Api，否则会出现Api功能失效。

BP7测量过程中，只接收结束测量指令（A2），其他Api失效。

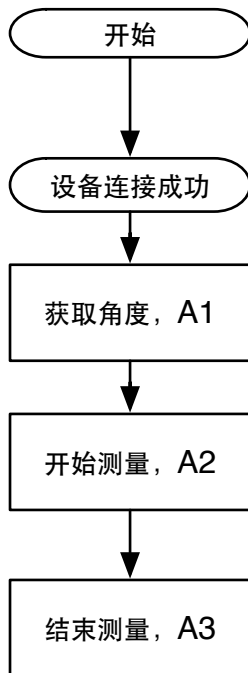


A1: `getAngle ()`

A2: `startMeasure ()`

A3: `interruptMeasure ()`

BP7 功能B – 上传离线数据流程

注：使用BP7的离线测量功能前，必须调用Api (B1),否则离线数据时间可能会错误

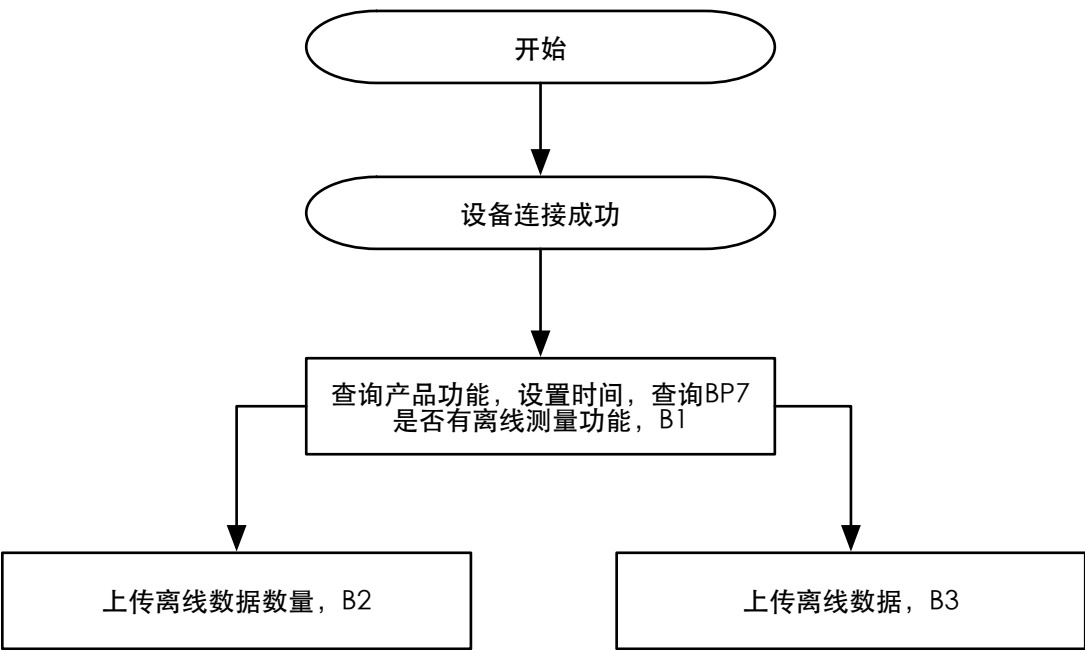


B1: isEnabledOffline ()

B2: getOfflineNum ()

B3: getOfflineData ()

BP7 功能C –离线设置

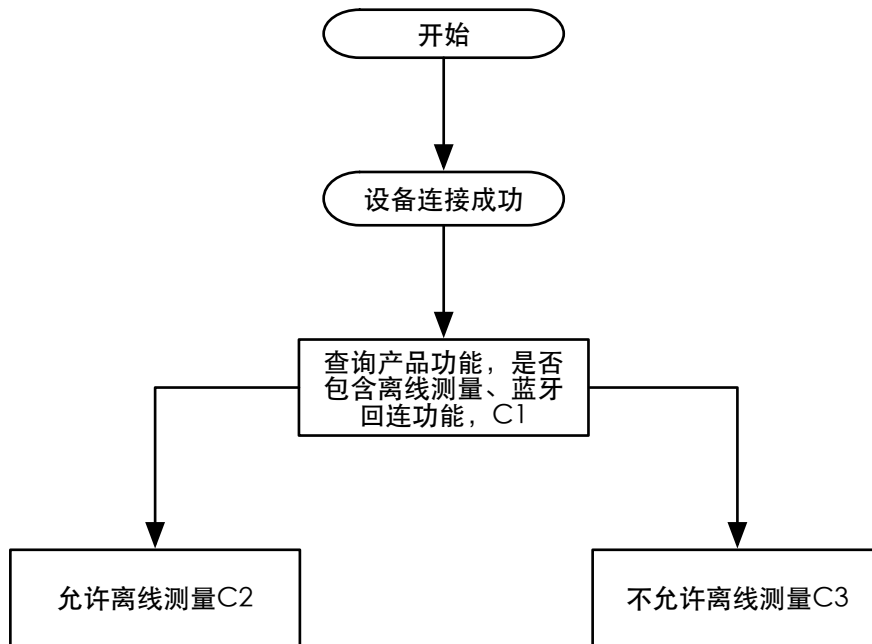


C1: isEnabledOffline ()

C2: enableOffline ()


C3: disableOffline ()

BP7 功能D –获取电量

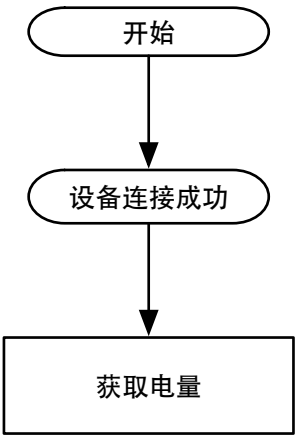

D: isEnabledOffline ()

BP7 功能E –断开连接

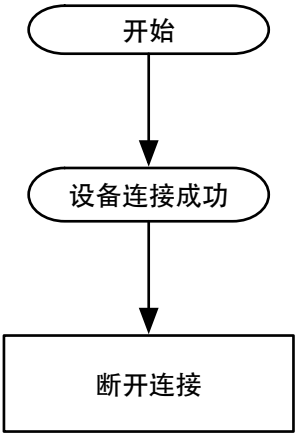

E: isEnabledOffline ()