


# HS4S 整体功能


注：Api调用必须为串行调用，即当上一个Api结束后，才可以调用下一个Api，否则会出现Api功能失效。

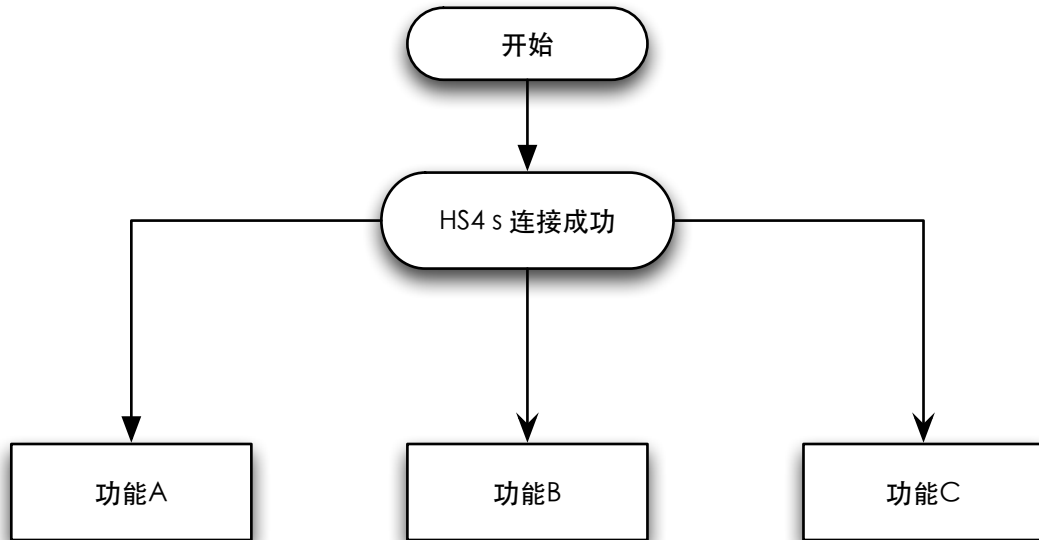

注：3个功能为并行，无先后顺序

# HS4S 功能A – 上传离线数据


注：Api调用必须为串行调用，即当上一个Api结束后，才可以调用下一个Api，否则会出现Api功能失效。

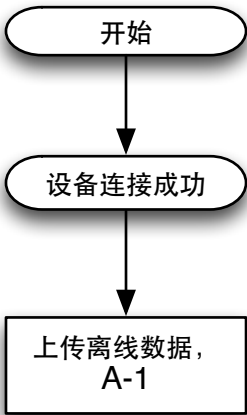

A-1：getOfflineData()

## HS4S功能B – 在线测量


注：Api调用必须为串行调用，即当上一个Api结束后，才可以调用下一个Api，否则会出现Api功能失效。

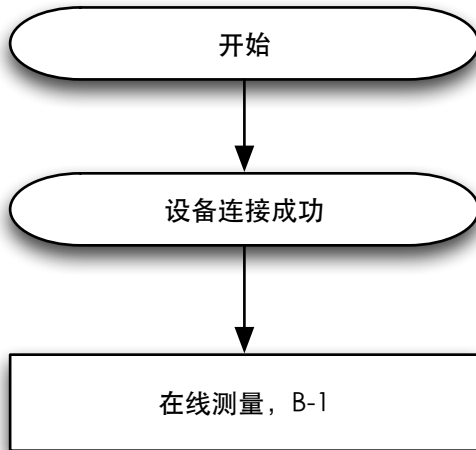

B-1: `measureOnline(int unit, int userId)`

## HS4S功能C – 断开连接

注：Api调用必须为串行调用，即当上一个Api结束后，才可以调用下一个Api，否则会出现Api功能失效。

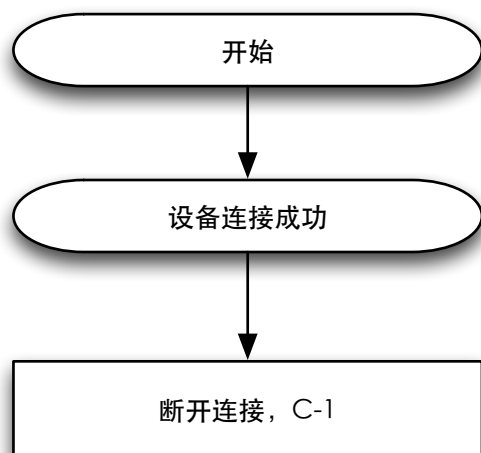

C-1: disconnect()