


0 Cuprins ilustrat

Sistemul airbag	0-2
Exterior față și spate	0-3
Față	0-3
Spate	0-3
Disponere instrumente și comenzi	0-4


Joje și instrumente	0-8
Compartimentul motorului	0-9
Motorul CR12DE/CR14DE	0-9
Motorul HR16DE	0-10
Motorul K9K	0-11

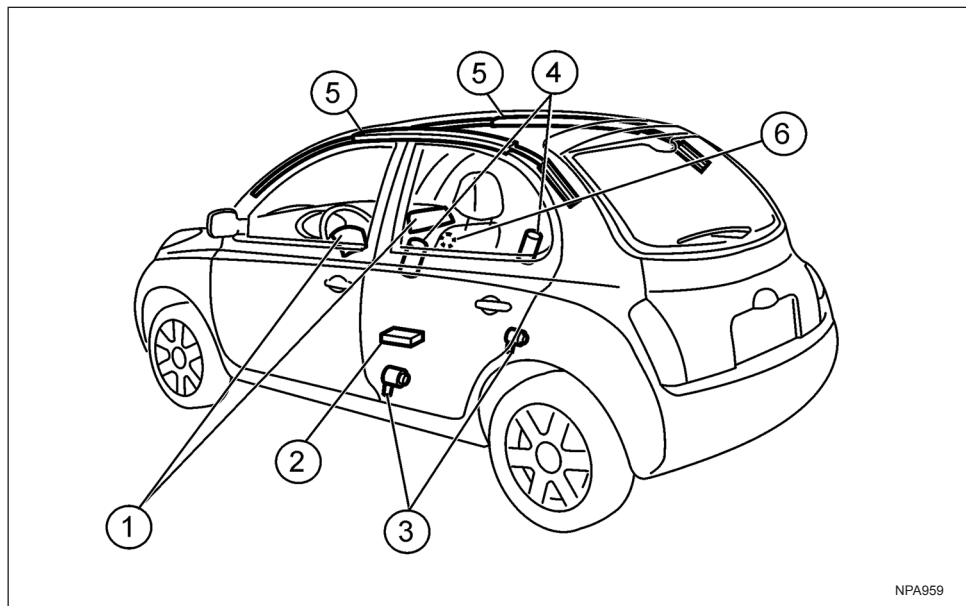

NPA959


- ① Module airbag frontal (șofer și pasager) (P. 1-13)
- ② Senzor de diagnosticare
- ③ Retractor centură de siguranță cu pretenzionator (P. 1-10)
- ④ Module airbag lateral (unde există) (P. 1-13)
- ⑤ Module airbag perdea (unde există) (P. 1-13)
- ⑥ Comutator dezactivare a airbagului frontal pasager (P. 1-17)

EXTERIOR FAȚĂ ȘI SPATE

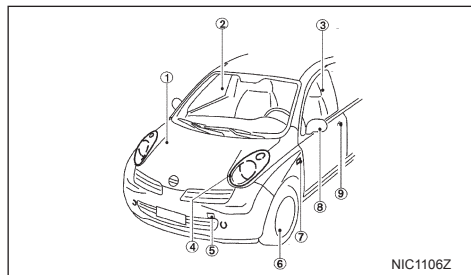

FAȚĂ


- ① Capotă (P. 3-11)
- ② Parbriz (manetă ștergătoare și spălător parbriz P. 2-13, înlocuire ștergătoare P. 8-20, lichid pentru spălător P. 8-15)
- ③ Macarale electrice geamuri (P. 2-23)
- ④ Faruri, lămpi de poziție, semnalizatoare (manetă P. 2-14, amplasare și înlocuire becuri P. 8-24)
- ⑤ Inel de remorcare (P. 6-11)
- ⑥ Pneuri (pneuri și roți P. 8-32, 9-7, pana de cauciuc P. 6-3)
- ⑦ Semnalizator lateral (P. 2-16, amplasare și înlocuire bec P. 8-24)
- ⑧ Retrovizoare exterioare (P. 3-13)
- ⑨ Uși (chei P. 3-2, încuietori P. 3-6, sistem de închidere centralizată cu telecomandă P. 3-3)

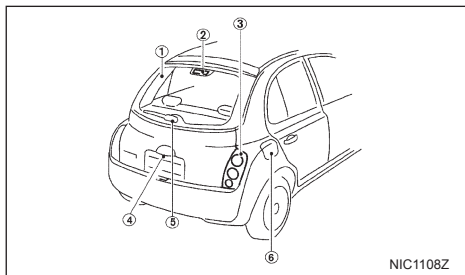

SPATE

- ① Lunetă (întrerupător dezaburire P. 2-14)
- ② A treia lampă de frână (P. 8-24)
- ③ Lămpi spate (manetă P. 2-14, amplasare și înlocuire becuri P. 8-24)
- ④ Mâner portbagaj (încuietori P. 3-8, sistem de închidere centralizată cu telecomandă P. 3-3)
- ⑤ Ștergător lunetă (manetă ștergătoare și spălător parbriz P. 2-13, înlocuire ștergătoare P. 8-20)
- ⑥ Trapă rezervor de carburant (P. 3-11)

DISPUNERE INSTRUMENTE ȘI COMENZI

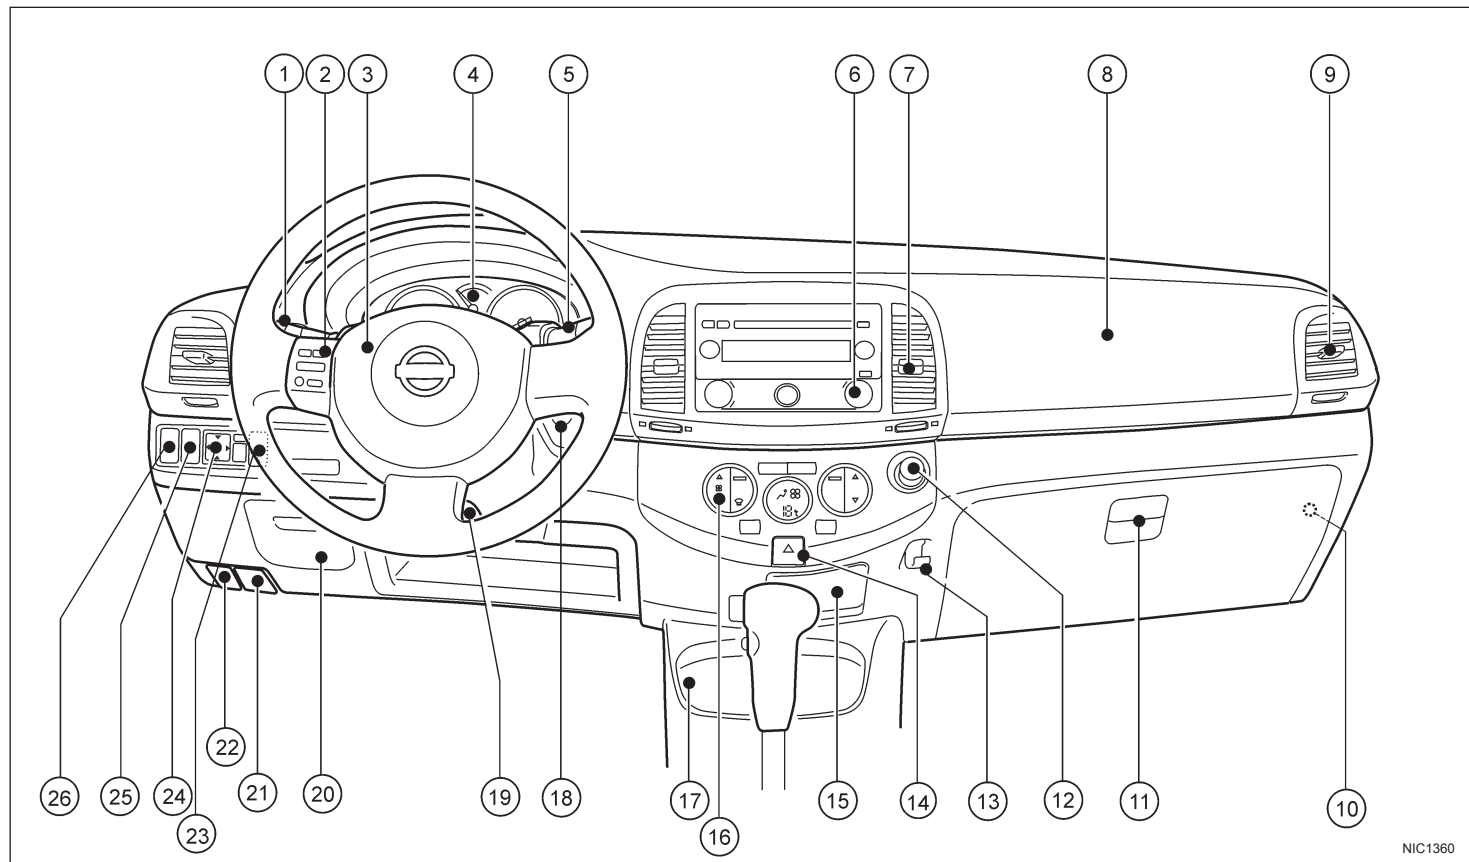

NIC1360


- ① Comandă faruri, reglare luminozitate instrumente de bord și semnalizatoare (P. 2-14)
- ② Comandă volan*/ sistem de alertă la depășirea vitezei*/ buton telefon * și comenzi audio* de pe volan (P.2-3, 4-29, 4-36, 5-14)
- ③ Airbag șofer / claxon (P. 1-11, 2-18)
- ④ Joje/instrumente (P. 2-2)
- ⑤ Comandă ștergătoare și spălător parbriz (P. 2-13)
- ⑥ Sistem audio* (P. 4-12)
- ⑦ Aerator central (P. 4-2)
- ⑧ Airbag pasager (P. 1-11)
- ⑨ Aerator lateral (P. 4-2)
- ⑩ Comutator dezactivare a airbagului frontal pasager (P. 1-11)
- ⑪ Torpedou (P.2-21)
- ⑫ Brichetă sau priză electrică* (P. 2-20,2-19)
- ⑬ Cârlig* (P. 3-22)
- ⑭ Întrerupător lumini de avarie (P. 2-18)
- ⑮ Scrumieră sau cutie pentru monede (P. 2-20, 2-22)
- ⑯ Comandă încălzire și aer condiționat (P. 4-2)
- ⑰ Suport pentru pahare și tavă (P. 2-21)
- ⑱ Contactor de pornire cu cheie sau cu cartela* (P. 5-5, 5-7)

- ⑲ Levier de reglare a volanului (P. 3-12)
- ⑳ Capac cutie de siguranțe (P. 8-21)
- ㉑ Comandă deblocare capotă (P. 3-11)
- ㉒ Comandă de deschidere a trapei rezervorului de carburant (P. 3-11)
- ㉓ Întrerupător de dezactivare a programului electronic de stabilitate (ESP OFF)* (P. 5-21)
- ㉔ Comandă de reglare a retrovizoarelor exterioare* (P. 3-13)
- ㉕ Comandă spălător faruri* (P. 2-17)
- ㉖ Comandă de reglare a farurilor (P. 2-17)

Pentru detalii legate de utilizare, consultați informațiile de la paginile indicate în paranteză.

*: unde există

JOJE ȘI INSTRUMENTE

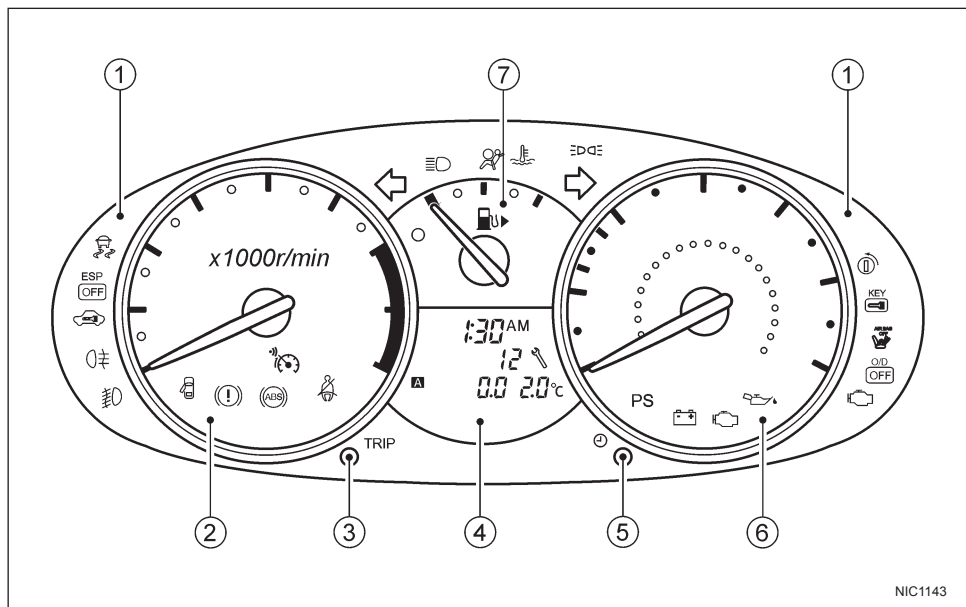


* unde există

- ① Martori luminoși de alertă/indicatori (P. 2-6)
- ② Tuometru (P. 2-2)
- ③ Comandă de resetare a kilometrajului parțial (P. 2-3)/comandă de afișare calculator de bord* (P. 2-3)
- ④ Afișaj ceas (P. 2-3), afișaj kilometraj (P. 2-3), afișaj kilometraj parțial (P. 2-3), afișaj calculator de bord * (P. 2-3), afișaj temperatură

exterioară* (P. 2-5), afișaj schimb ulei de motor* (P. 2-4), afișaj sistem de alertă la depășirea vitezei* (P. 5-14)

- ⑤ Comandă reglare ceas (P. 2-3) / comandă reglare a intervalului de schimbare a uleiului* (P. 2-4)
- ⑥ Vitezometru (P. 2-2)
- ⑦ Indicator de nivel carburant (P. 2-2)

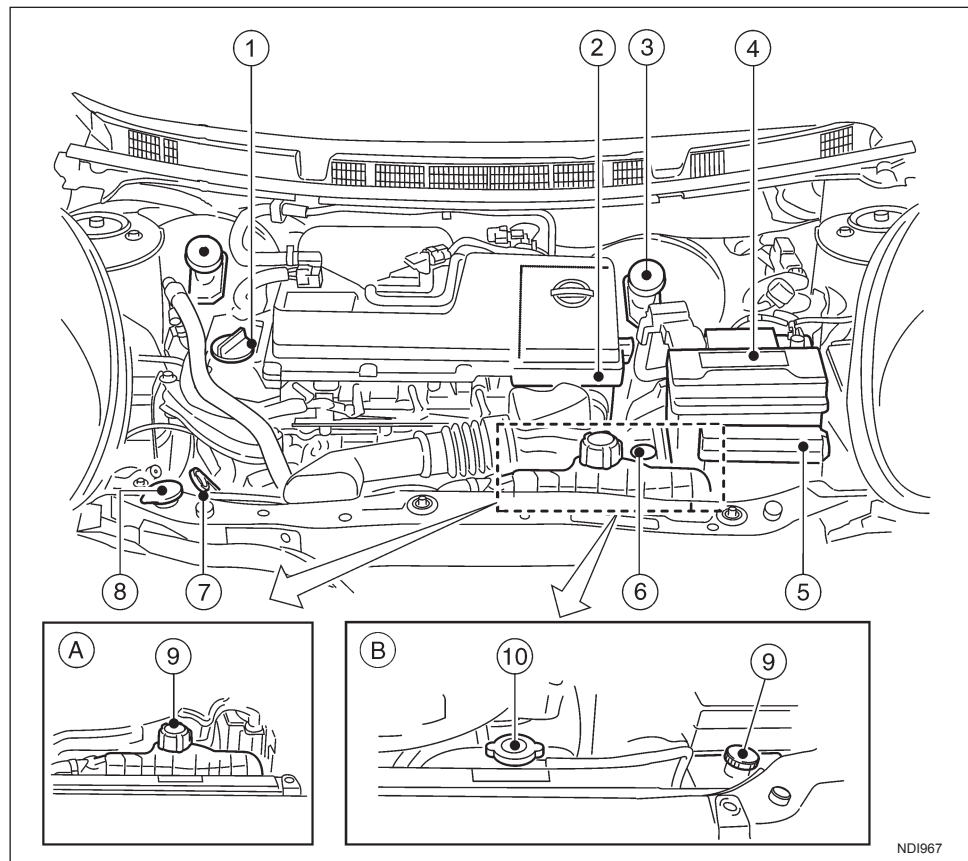

NDI967

MOTORUL CR12DE/CR14DE


- ① Bușon de umplere cu ulei de motor (P. 8-9)
- ② Filtru de aer (P. 8-20)
- ③ Rezervor lichid de frână/ambreiaj (T/M) / Rezervor lichid de frână (T/A) (P. 8-15)
- ④ Baterie (P. 8-16)
- ⑤ Cutie siguranțe / siguranțe fuzibile (P. 8-21)
- ⑥ Joă lichid transmisie automată (P8-13)
- ⑦ Joă ulei de motor (P. 8-8)
- ⑧ Rezervor lichid spălător parbriz/faruri (unde există) (P. 8-15)

Tip A

- ⑨ Rezervor lichid de răcire motor (P. 8-6)

Tip B

- ⑨ Rezervor lichid de răcire motor (P. 8-6)
- ⑩ Bușon radiator (P. 8-6)

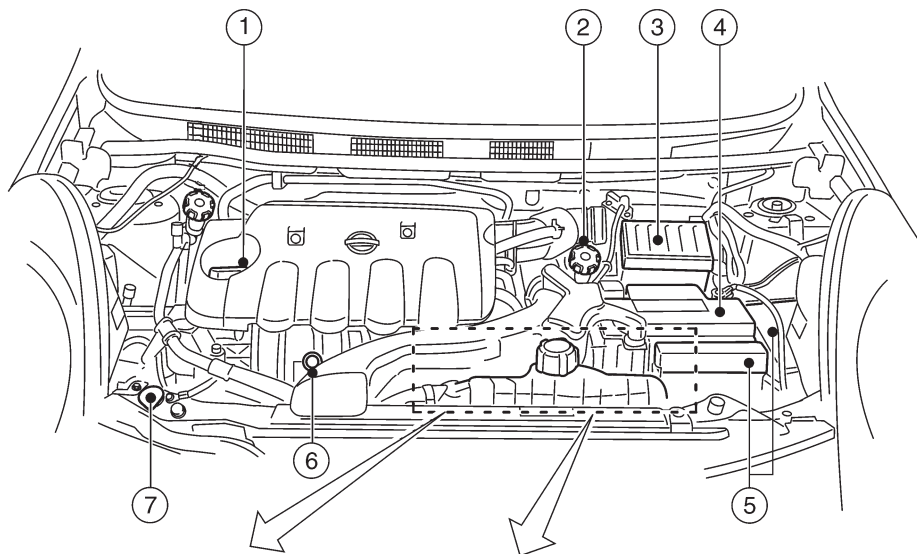

MOTORUL HR16DE



- ① Bușon de umplere cu ulei de motor (P. 8-9)
- ② Rezervor lichid de frână /ambreiaj (P. 8-15)
- ③ Filtru de aer (P. 8-20)
- ④ Baterie (P. 8-16)
- ⑤ Cutie siguranțe / siguranțe fuzibile (P. 8-21)
- ⑥ Joă ulei de motor (P. 8-8)
- ⑦ Rezervor lichid spălător parbriz/faruri (unde există) (P. 8-15)

Tip **A**

- ⑧ Rezervor lichid de răcire motor (P. 8-6)

Tip **A**


- ⑧ Rezervor lichid de răcire motor (P. 8-6)
- ⑨ Bușon radiator (P. 8-6)

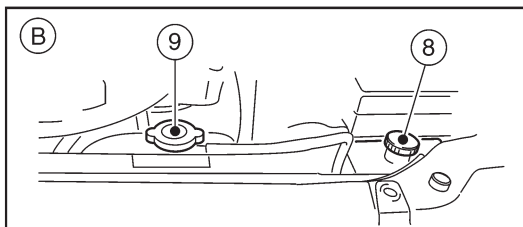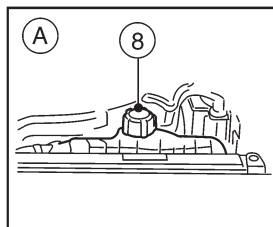

NDI968

MOTORUL K9K

- ① Pompă de amorsare cu filtru de carburant (P. -12)
- ② Bușon de umplere cu ulei de motor (P. 8-9)
- ③ Rezervor lichid de frână/ambreiaj (P. 8-15)
- ④ Filtru de aer (P. 8-20)
- ⑤ Baterie (P. 8-16)
- ⑥ Cutie de siguranțe/siguranțe fuzibile (P. 8-21)
- ⑦ Rezervor lichid de răcire a motorului (P. 8-6)
- ⑧ Joă ulei (P. 8-8)
- ⑨ Rezervor lichid spălător lichid parbriz/faruri (unde există)

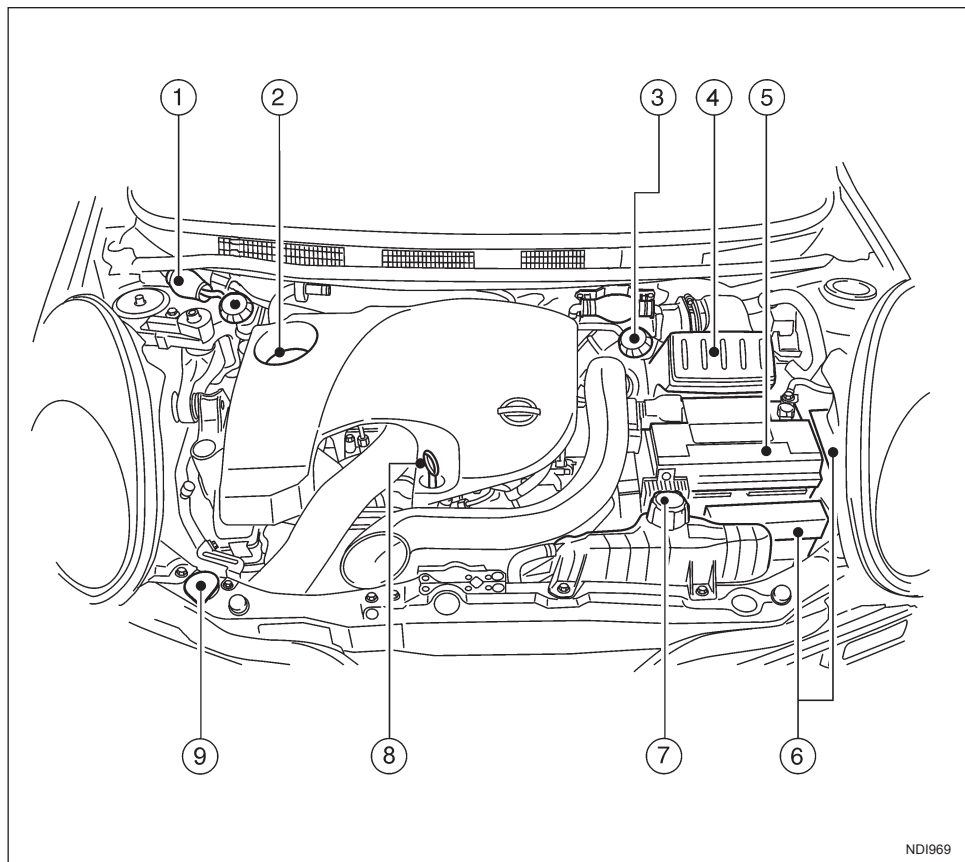

NDI969

OBSERVAȚII